

Экран с электроприводом Master Large Control

Руководство пользователя

ПЕРЕД МОНТАЖОМ

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию;
2. Аккуратно распакуйте экран, извлеките все уплотнители и элементы упаковки;
3. Измерьте длину корпуса, чтобы убедиться в правильности подбора габаритов установочного места;
4. Проверьте наличие всех аксессуаров;
5. Монтаж должен выполняться квалифицированными специалистами.




УДАЛЯТЬ БОКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ ЭКРАНА ЗАПРЕЩЕНО


ВНИМАНИЕ:

1. **ЧИСТКА ЭКРАНА:** для чистки проекционного полотна следует использовать мягкую микрофибровую материю с чистой водой;
2. Сворачивайте экран после использования;
3. Не допускается сгибание проекционного полотна или прикосновение к нему острыми предметами.

ДАННЫЕ

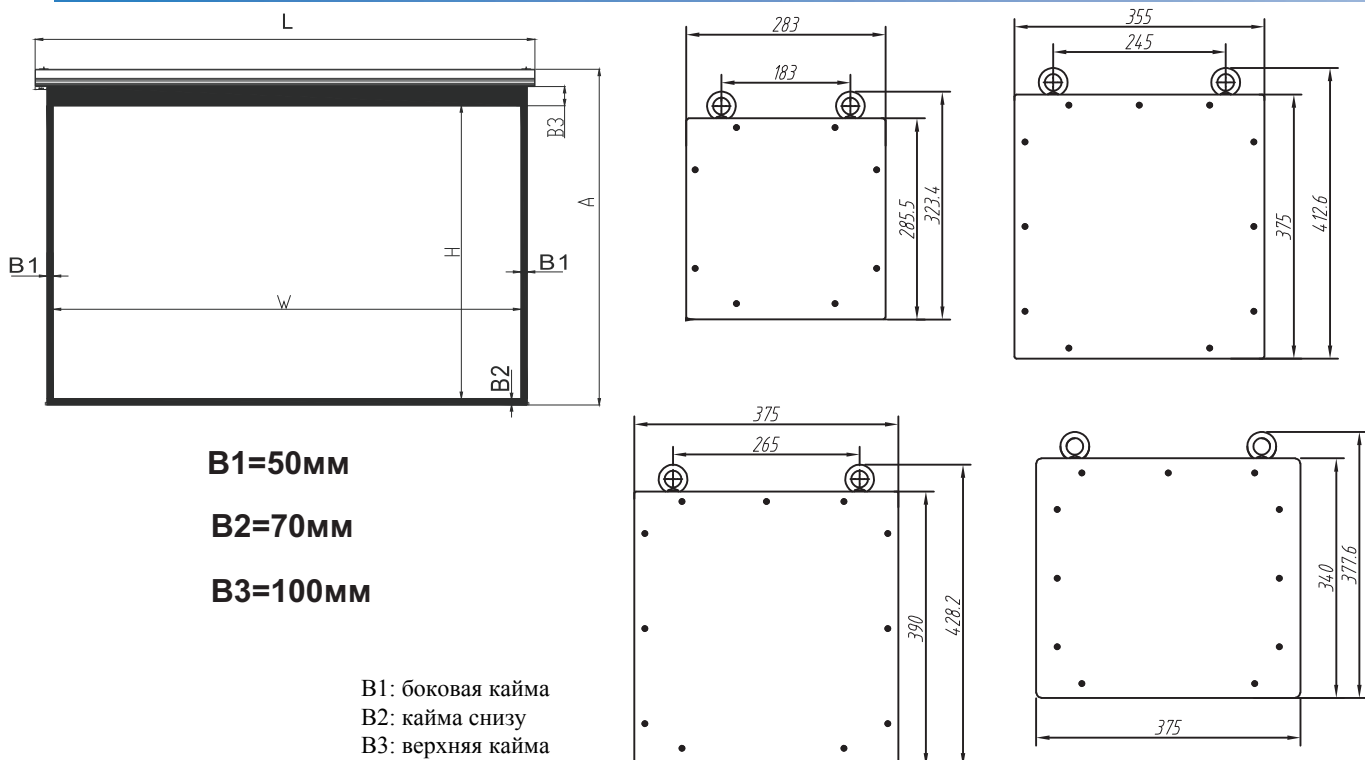

КОМПЛЕКТНОСТЬ

 <p>Шестигранный ключ (1 шт)</p>	 <p>Подвесное кольцо (8 шт)</p>	 <p>Страховочный карабин (16 шт)</p>
 <p>Лебедка с цепью (Не входит в комплект. Рекомендуемое количество: 4 шт)</p>		

РАЗМЕРЫ

Мотор	Номинальное напряжение	220/230В 50/60Г ц
	Сила тока	1.56А
	Мощность	350Вт
	Крутящий момент	120 Ньютон*метр

Модель	Диагональ, дюйм	Соотношение сторон	Рабочая область, см	Длина корпуса, см
LMLC-100118	361	16:9	790x445	826
LMLC-100119	402	16:9	890x501	934
LMLC-100120	390	16:10	840x525	885
LMLC-100121	464	16:10	1000x625	1048

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ




При установке на потолок убедитесь, что каждая точка прикрепления экрана находится на одинаковом уровне, а также что прочность потолка соответствует монтажным требованиям. Прочность потолка должна быть рассчитана на двойной вес экрана.

Задняя часть корпуса




Перед монтажом следует удалить липкую ленту


ПОДВЕСНАЯ УСТАНОВКА

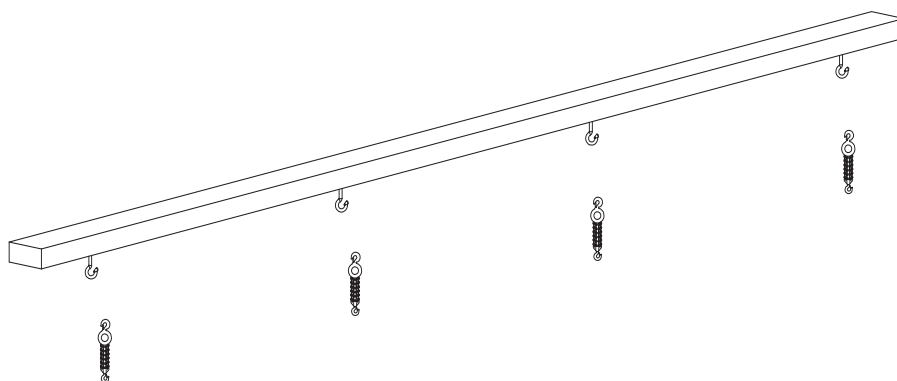

1. Замерьте расстояние между подвесными кольцами на корпусе экрана и расположите монтажные крюки на потолке на тех же расстояниях друг от друга. Пристегните цепные лебедки (или цепи) к крюкам на потолке. Расчетная нагрузка на каждый крюк должна быть не менее 200 кг.

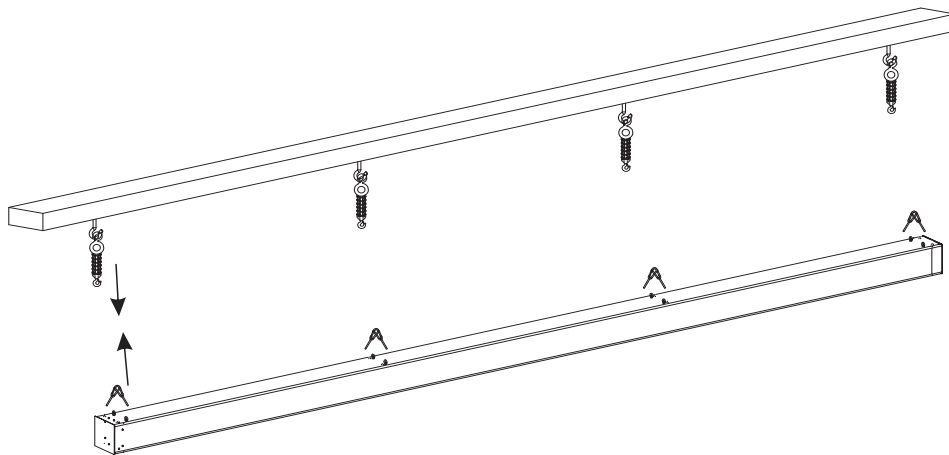

2. Пристегните карабины к подвесным кольцам на корпусе экрана, а затем пристегните каждую пару колец к нижним крюкам лебедок.


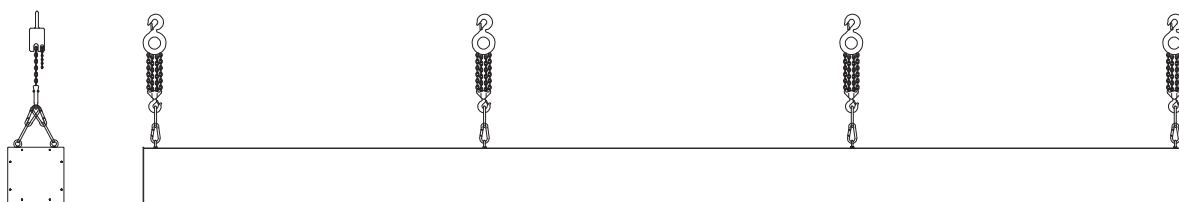


3. Используйте 4 лебедки требуемой длины, чтобы повесить экран на нужном расстоянии от потолка. Для большей сохранности цепей рекомендуется использовать специальные защитные кожухи. Подключите проекционный экран к сети для пуска.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Время непрерывной работы мотора составляет 4 минуты. По истечению данного времени функция защиты от перегрева автоматически отключает мотор. В этом случае требуется подождать 15 минут и продолжить работу.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ

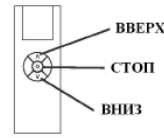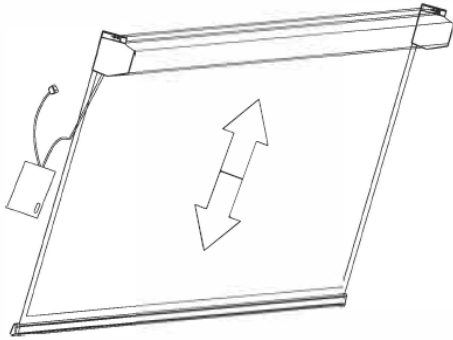

РЧ передатчик



ИК передатчик

Следует протестировать работоспособность РЧ и ИК пультов, развернув и свернув экран с помощью них. Вы можете остановить экран кнопкой "СТОП" в любой момент времени

1. ИК управление. Дистанционный пульт управления должен быть в прямой видимости с приемником сигнала. Дальность действия сигнала - 4,5 м.

Программирование пульта



Удаление кода

