




УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА (ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС)
Символ перечеркнутого мусорного ящика, нанесенный на данное устройство, означает, что оно произведено с использованием высококачественных компонентов и может утилизироваться и перерабатываться в соответствии с европейской директивой 2002/96/ЕС. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Сдайте его в ближайший пункт сбора электрических и электронных приборов. Эти меры позволят избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК (ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2006/66/ЕС)
Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. Сдайте их в ближайший пункт сбора разряженных батареек. Эти меры позволят избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.



Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течение (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет возвращен замене в обязательном порядке без каких-либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковок, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанного выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Русский/Russia
0495 787 3211
FAX: 0495 251 9132
sales@oneforall.ru
www.oneforall.ru

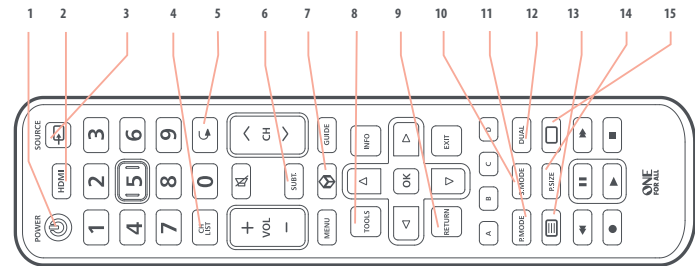

- POWER**
Кнопка питания
- HDMI**
Прямой доступ к подключенным устройствам HDMI
- SOURCE**
Источник аудио- и видеосигнала
- CH LIST**
Список каналов
- LAST**
Предыдущий канал
- SUBT.**
Субтитры
- SMART HUB**
Smart Hub
- TOOLS**
Сервис, параметры
- RETURN**
Возврат, назад
- S. MODE**
Режим звука
- P. MODE**
Режим изображения
- DUAL**
I-II
- TEXT**
Включение телетекста
- P. SIZE**
Размер изображения
- TV**
Текст отключен, ТВ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

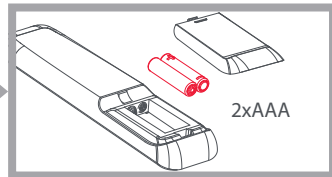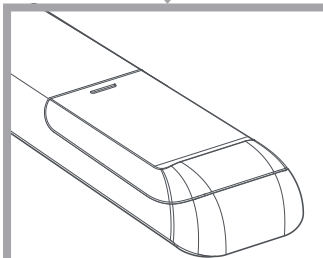

FINISH

РУССКИЙ - ЭТАП 1: НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

С БОЛЬШИНСТВОМ НОВЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ SAMSUNG УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ЗАРАБОТАТЬ СРАЗУ.

Вставьте батарейки и просто проверьте некоторые клавиши. Если они работают, пульт готов к использованию. Если нет, выполните описанные ниже действия.

1

Убедитесь в том, что телевизор включен (не находится в режиме жидания).

Нажмите и удерживайте **КРАСНУЮ И СИНЮЮ** клавиши, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.

2

Наведите пульт на телевизор и удерживайте **КНОПКУ ПИТАНИЯ**, пока телевизор включится.

Пульт посылает различные сигналы отключения питания каждые три секунды. Как только телевизор выключится, отпустите **КНОПКУ ПИТАНИЯ**.

Индикатор мигнет дважды. Проверьте остальные клавиши. Если все они работают, как на старом пульте, то прибор готов к использованию.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Если некоторые клавиши по-прежнему работают неправильно (или не работают вообще), перейдите к следующему этапу.

ЭТАП 2: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕВЕРНО НАСТРОИЛОСЬ НА ЭТАПЕ 1? НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

НЕКОТОРЫЕ КЛАВИШИ РАБОТАЮТ НЕПРАВИЛЬНО?

Если некоторые клавиши работают неправильно (или не работают вообще), перейдите к следующему этапу.

1

Убедитесь в том, что телевизор включен (не находится в режиме жидания). Нажмите и удерживайте **КРАСНУЮ И СИНЮЮ** клавиши, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.

3

Убедитесь в том, что телевизор включен (не находится в режиме жидания). Нажмите и удерживайте **КРАСНУЮ И СИНЮЮ** клавиши, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.

2

Наведите пульт на телевизор и удерживайте одну из неправильно работающих клавиш. Пульт посылает сигнал каждые три секунды. После того как нужная функция отобразится на экране, отпустите клавишу.

Индикатор мигнет дважды. Проверьте остальные клавиши. Если все они работают, как на старом пульте, то прибор готов к использованию.

Если некоторые клавиши по-прежнему не работают, повторите этапы 3 и 4.

4

Наведите пульт на телевизор и удерживайте одну из неправильно работающих клавиш. Пульт посылает сигнал каждые три секунды. После того как нужная функция (в данном случае **MENU** (Меню)) отобразится на экране, отпустите клавишу.

Индикатор мигнет дважды. Ваш пульт готов к использованию.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Если некоторые клавиши по-прежнему работают неправильно (или не работают вообще), перейдите к следующему этапу.

НАЧАЛО. НАСТРОЙКА НОВЫХ ФУНКЦИЙ НА ПУЛЬТЕ

One For All может выполнять функции других пультов ДУ.

1

Положите старый пульт на ровную поверхность лицевой стороной к One For All.

5

Нажмите клавишу на старом пульте, функцию которой нужно настроить на новом, например **VOL +** (Громк. +) на пульте аудиосистемы.

2

Настройка функций. Нажмите и удерживайте **ЗЕЛЕНУЮ И ЖЕЛТУЮ** клавиши, пока индикатор не мигнет дважды.

3

Нажмите **975**. Индикатор мигнет дважды.

4

Нажмите клавишу на пульте One For All, на котором нужно настроить новые функции, например **VOL +** (Громк. +).

6

Двойное мигание: процедура выполнена. Повторите описанные действия, начиная с этапа 4, для всех нужных клавиш. **Длинное мигание:** повторите описанные действия, начиная с этапа 4.

7

Настроив все нужные функции, нажмите клавишу **OK** и удерживайте ее в течение 3 секунд. Индикатор мигнет дважды.

ЗАВЕРШЕНИЕ

УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ

- Нажмите и удерживайте **ЗЕЛЕНУЮ И ЖЕЛТУЮ** клавиши, пока индикатор не мигнет дважды.
- НАЖМИТЕ 976.**
- Дважды нажмите клавишу, функцию которой нужно сбросить.

Индикатор мигнет дважды, клавиша будет назначена исходная функция.