




УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА (ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС)
Символ перечеркнутого мусорного ящика, нанесенный на данное устройство, означает, что оно произведено с использованием высококачественных компонентов и может утилизироваться и перерабатываться в соответствии с европейской директивой 2002/96/ЕС. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Сдайте его в ближайший пункт сбора электрических и электронных приборов. Эти меры позволят избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК (ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2006/66/ЕС)
Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. Сдайте их в ближайший пункт сбора разряженных батареек. Эти меры позволят избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.


Компания Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Русский/Russia
+7 495 9270194
service@rominox.ru
www.barnsly.ru
www.oneforall.com

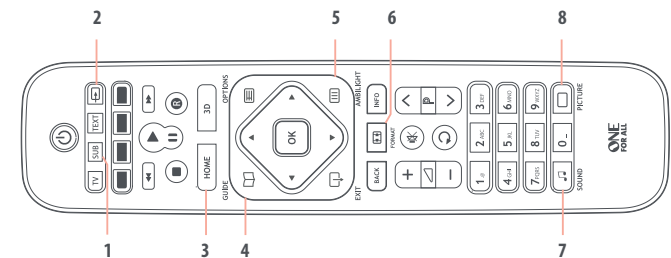

1. SUB - SUBTITLES
Субтитры
2. AV INPUT
Источник аудио- и видеосигнала
3. HOME
основное меню
4. GUIDE
меню обзора
5. AMBLIGHT
меню подсветки
6. FORMAT
формат
7. SOUND
звук
8. PICTURE
меню изображения

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

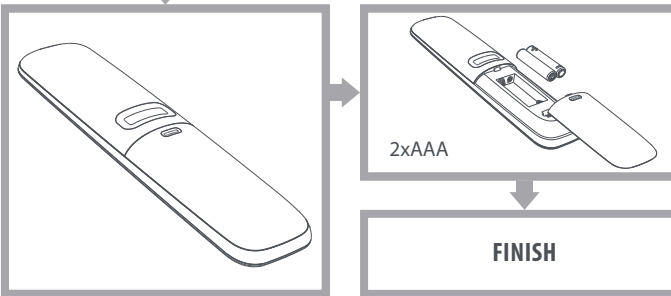

FINISH

РУССКИЙ - ЭТАП 1: НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА


С БОЛЬШИНСТВОМ НОВЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ PHILIPS УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ЗАРАБОТАТЬ СРАЗУ.

Вставьте батарейки и просто проверьте некоторые клавиши. Если они работают, пульт готов к использованию. Если нет, выполните описанные ниже действия.



Убедитесь в том, что телевизор включен (не находится в режиме ожидания).

Нажмите и удерживайте **КРАСНУЮ** и **СИНЮЮ** клавиши, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.

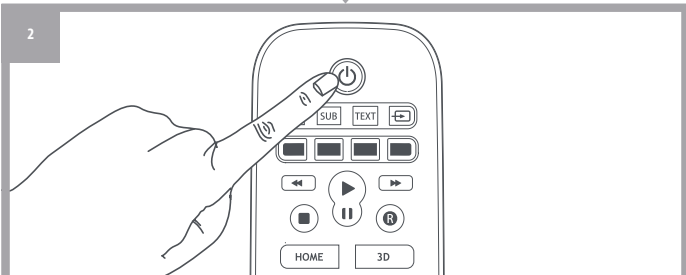

Наведите пульт на телевизор и удерживайте **КНОПКУ ПИТАНИЯ**, пока телевизор не выключится.

Пульт посылает различные сигналы отключения питания каждые три секунды. Как только телевизор выключится, отпустите **КНОПКУ ПИТАНИЯ**.

Индикатор мигнет дважды. Проверьте остальные клавиши. Если все они работают, как на старом пульте, то прибор готов к использованию.


ЗАВЕРШЕНИЕ

Если некоторые клавиши по-прежнему работают неправильно (или не работают вообще), перейдите к следующему этапу.


ЭТАП 2: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕВЕРНО НАСТРОИЛОСЬ НА ЭТАПЕ 1? НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

НЕКОТОРЫЕ КЛАВИШИ РАБОТАЮТ НЕПРАВИЛЬНО?

Если некоторые клавиши работают неправильно (или не работают вообще), перейдите к следующему этапу.

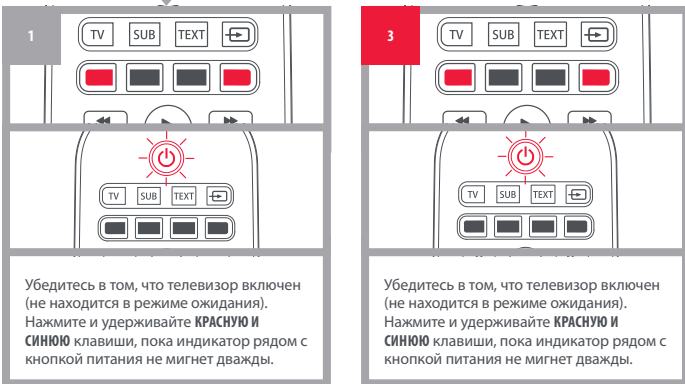

Убедитесь в том, что телевизор включен (не находится в режиме ожидания). Нажмите и удерживайте **КРАСНУЮ** и **СИНЮЮ** клавиши, пока индикатор рядом с кнопкой питания не мигнет дважды.

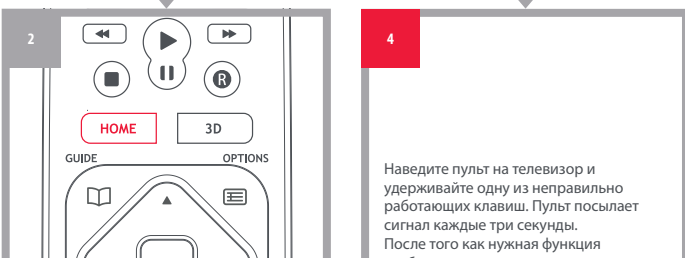

Наведите пульт на телевизор и удерживайте одну из неправильно работающих клавиш, например **HOME** (Меню).

Пульт посылает сигнал каждые три секунды. После того как нужная функция (в данном случае **HOME** (Меню)) отобразится на экране, отпустите клавишу.

Индикатор мигнет дважды. Ваш пульт готов к использованию.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Если некоторые клавиши по-прежнему работают неправильно (или не работают вообще), перейдите к следующему этапу.

НАЧАЛО. НАСТРОЙКА НОВЫХ ФУНКЦИЙ НА ПУЛЬТЕ

One For All может выполнять функции других пультов ДУ.




Положите старый пульт на ровную поверхность лицевой стороной к One For All.



Настройка функций. Нажмите и удерживайте **ЗЕЛЕНУЮ** и **ЖЕЛТУЮ** клавиши, пока индикатор не мигнет дважды.



Нажмите **975**. Индикатор мигнет дважды.

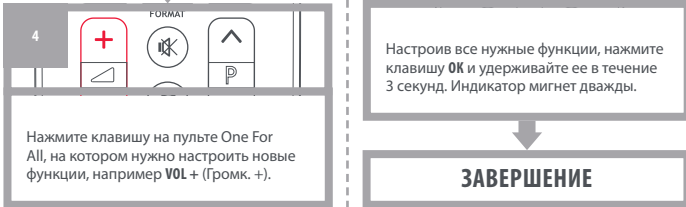

Нажмите клавишу на пульте One For All, на котором нужно настроить новые функции, например **VOL +** (громк. +).

ЗАВЕРШЕНИЕ

УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ

1. Нажмите и удерживайте **ЗЕЛЕНУЮ** и **ЖЕЛТУЮ** клавиши, пока индикатор не мигнет дважды.
2. **НАЖМИТЕ 976.**
3. Дважды нажмите клавишу, функцию которой нужно сбросить. Индикатор мигнет дважды, и клавише будет назначена исходная функция.