

ION[®]

**ДОМАШНЯЯ ДИСКОТЕКА
PARTY ROCKER PLUS**

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Поддержка

Информация об устройстве
ionaudio.ru/products

Поддержка, информация по гарантии и безопасности
ionaudio.ru/service

ВНИМАНИЕ: Старайтесь избегать попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства. Не используйте на улице во время дождя.

Не храните PARTY ROCKER PLUS с разряженной батареей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- PARTY ROCKER PLUS
- Аудио кабель с разъемом 3.5мм
- Микрофон с кабелем
- Кабель питания
- Руководство пользователя

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

PARTY ROCKER PLUS использует свинцово-кислотные аккумуляторы того же типа, что и автомобили. Срок эксплуатации аккумуляторов зависит от режима их использования - при правильном использовании они будут работать годами. Ниже приведены полезные рекомендации:

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- **ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.**
- **ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА.**

ХРАНЕНИЕ

- Температурный диапазон хранения/ использования аккумулятора – от 0 до 32 градусов по Цельсию.
- Можно оставлять PARTY ROCKER PLUS постоянно включенным в электросеть без негативных последствий для срока службы аккумулятора.
- Если Вы не подзаряжали аккумулятор на протяжении 6 месяцев, он может испортиться.

РЕМОНТ

- Если аккумулятор не заряжается, проверьте предохранитель, расположенный рядом с силовым кабелем. Если предохранитель исправен, а аккумулятор все равно не заряжается, обратитесь на сайт ionaudio.ru.


УТИЛИЗАЦИЯ

- Сдайте аккумулятор в центр утилизации согласно местному законодательству.

Настройка и подключение


1. Проверьте комплектность.
2. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.**
3. **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИЛИ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА ЕГО СЛУЖБЫ.**
4. Убедитесь, что все устройства ввода, такие как микрофоны, музыкальные инструменты, mp3- или CD-плееры, и т.д., выключены.
5. Уберите звук, установив ручку регулировки громкости на минимум.
6. Включите ДОМАШНЮЮ ДИСКОТЕКУ PARTY ROCKER PLUS.
7. Подключите источник аудио (MP3-плеер, смартфон, планшет, CD-плеер и т.д.) к PARTY ROCKER PLUS аудио кабелем или по Bluetooth/ NFC (подробней о подключении по Bluetooth/ NFC далее).
8. Увеличьте громкость до требуемого уровня.
9. Не забудьте отключить PARTY ROCKER PLUS по окончании работы.

ВНИМАНИЕ: устройства, не входящие в комплект поставки, приобретаются отдельно.

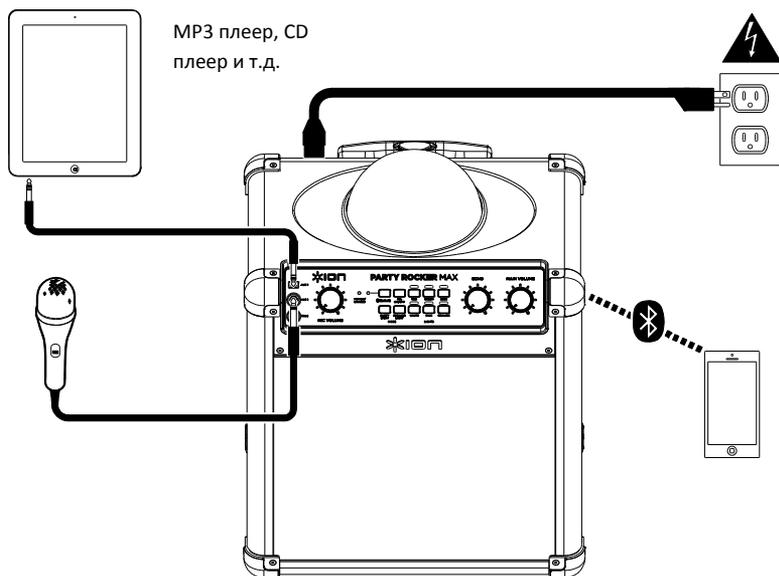

iPad является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. Слово и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.; компания ION Audio использует их в соответствии с лицензией. Другие торговые марки принадлежат их владельцам.


Описание PARTY ROCKER PLUS

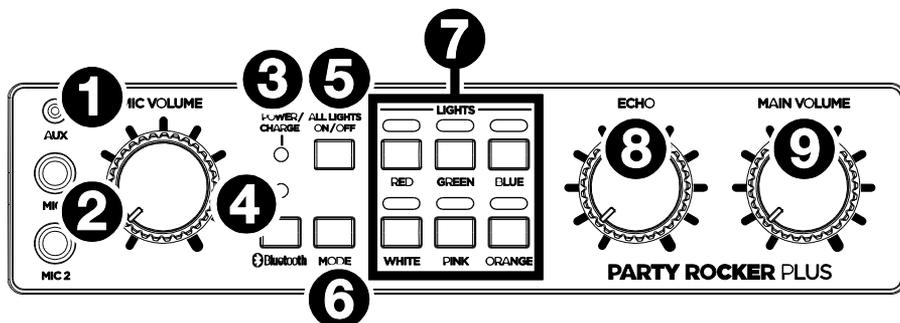

- 1. Линейный стерео вход 3,5мм:** для подключения CD-плеера, MP3-плеера или любого другого источника аудиосигнала.
- Входы 7мм с независимой регулировкой громкости:** для подключения микрофона, гитары, других музыкальных инструментов.
- Индикатор питания/ зарядки**
 - Постоянный зеленый - PARTY ROCKER PLUS включен
 - Постоянный желтый – идет зарядка батареи
 - Постоянный зеленый/ мигающий желтый - PARTY ROCKER PLUS включен, батарея разряжена
 - Постоянный красный – устройство выключено, батарея заряжается
 - Нет индикатора – устройство выключено, батарея полностью заряжена
- Индикатор и кнопка Bluetooth:** индикатор горит, когда Ваше устройство подключилось к PARTY ROCKER PLUS. Нажмите кнопку для Bluetooth соединения. Держите ее нажатой не менее 3х секунд для сброса предыдущего соединения Bluetooth.
- Выключатель подсветки:** отключает всю подсветку.
- Кнопка Режим Подсветки Купола.** Выберите один из пяти режимов:
 - Цветомузыка. Синхронизирована с ритмом музыки.
 - Авто. Работает по заложенному в устройство алгоритму без синхронизации с музыкой
 - Один цвет. В каждый момент времени загорается только один цвет.
 - Заморозка. Цвета остаются включенными и неподвижными.
 - Подсветка выключена. Этот режим установлен по умолчанию.
- Включение цветов купола:** красный, зеленый, синий, белый, розовый или оранжевый.
- Включение режима Эхо.** Включает режим Эхо для микрофона.
- Громкость:** регулирует уровень громкости всего устройства PARTY ROCKER PLUS.

Задняя панель

- 1. Выключатель питания:** Отключает/ включает PARTY ROCKER PLUS. Обратите внимание, что при подключении PARTY ROCKER PLUS к источнику питания, зарядка

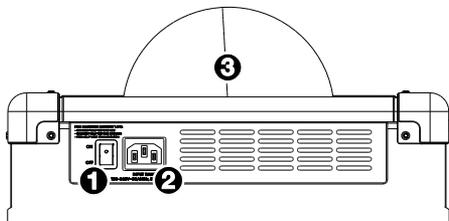

- аккумуляторов начинается автоматически (вне зависимости от того, включен ли PARTY ROCKER PLUS или нет). При подключении к источнику питания загорается соответствующий индикатор.
- 2. Ввод силового кабеля:** Вставьте силовой кабель для зарядки аккумуляторов. PARTY ROCKER PLUS может одновременно работать и заряжать аккумуляторы, будучи подключенным к сети.
Внимание: не заряжайте устройство под дождем или во влажном помещении.
 - 3. Купол цветомузыки:** Не смотрите пристально на подсветку – это может быть опасным для глаз. Не сидите, не вставляйте ногами, не давите другими способами на купол – он может от этого разрушиться.

Подключение по Bluetooth

1. Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне, планшете).
2. Включите PARTY ROCKER PLUS, и он автоматически начнет искать Ваше устройство. После подключения загорится синий индикатор.
3. Если Ваше устройство не может установить связь с PARTY ROCKER PLUS, нажмите на PARTY ROCKER PLUS кнопку Bluetooth для отмены предыдущих подключений Bluetooth.
4. В настройках Bluetooth Вашего устройства найдите PARTY ROCKER PLUS и подключитесь.
Примечание: Если будет запрошен пароль, введите "0000".
5. **Индикатор «Подключено»** на PARTY ROCKER PLUS будет гореть, пока связь установлена.
Примечание: Если у вас возникают проблемы с подключением Вашего устройства, обновите программное обеспечение / операционную систему Вашего устройства. В ряде случаев «забудьте» PARTY ROCKER PLUS на Вашем устройстве и подключитесь к нему заново.
6. Для отсоединения Вашего устройства, нажмите кнопку Bluetooth на PARTY ROCKER PLUS.
7. Для подключения к другому устройству по Bluetooth, повторите действия 3 - 4.

Примечание: Максимальный радиус действия достигается при использовании устройства с Bluetooth 4.0 и выше.

Устранение неисправностей

Искажение звука: понизьте уровень громкости как на источнике звука, так и на PARTY ROCKER PLUS.

Излишек «басов»: отрегулируйте тембр или эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит Вам воспроизводить музыку громче без искажений.

Свист при использовании микрофонов: уберите микрофон в сторону от PARTY ROCKER PLUS.

Не слышно микрофона: уменьшите громкость на вашем источнике звука, увеличьте громкость микрофона ручкой 2.

На фоне музыки не слышно микрофона: уменьшите громкость источника звука.

Приложение

Технические Характеристики

Размеры: (Д X Ш X В): 311 x 239 x 384 мм

Тип микрофона: динамический (входит в комплект поставки)

Питание: 100-240В, 50/60 Гц

Тип аккумулятора: 12В, 5,0А/ч SLA

Время автономной работы от аккумулятора: до 75 часов (только музыка), до 6 часов (цветомузыка)

Полная зарядка батареи: 7 часов

Выходная мощность: 50Вт

Динамики: 6" вуфер, 1" твитер

Подсветка: 6 светодиодных ламп мощностью 3Вт каждая (красная, зеленая, синяя, белая, розовая и оранжевая)

Поддержка профиля Bluetooth: A2DP

Радиус действия Bluetooth: До 30,5 м*

Совместимость с: iOS/ Android

Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

**На радиус действия Bluetooth влияют стены, мебель и т.д.*



Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Гарантийный талон

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

(срок гарантии – один год с даты продажи)

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес, e-mail:

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: ionaudio.ru