

Pioneer

X-SMC02/ X-SMC02D

МИКРОСИСТЕМА SLIM CD

Зарегистрируйте ваш продукт на сайте

<http://www.pioneer.eu>

(Европа)

Инструкция по эксплуатации

Благодарим вас за покупку этого изделия компании Pioneer.

Для обеспечения правильности эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования изделия.

Содержание

01 Прежде, чем приступить к использованию

Комплектация.....	3
Установка батарей в пульт ДУ.....	3
Использование пульта дистанционного управления (ДУ).....	3
Монтаж на стене.....	3

02 Элементы управления и их назначение

Пульт дистанционного управления.....	5
Верхняя/передняя панели.....	6
Задняя панель.....	7

03 Соединения

Подключение антенн.....	8
Использование внешних антенн.....	8
Коммутация.....	8

04 Начало работы с устройством

Настройка часов.....	9
Управление звуком.....	9
Эквалайзер.....	9
Управление тембром НЧ (P. BASS).....	9
Управление тембром ВЧ/НЧ.....	9
Использование таймера пробуждения.....	10
Настройка.....	10
Включение и выключение таймера пробуждения.....	10
Использование таймера выключения.....	10
Настройка автоматического отключения питания.....	10

05 Воспроизведение диска

Воспроизведение дисков или файлов.....	11
Загрузка диска.....	11
Воспроизведение дорожек CD.....	11
Воспроизведение музыкальных файлов MP3.....	11
Режимы воспроизведения музыкальных файлов CD или MP3.....	12
Повторное воспроизведение.....	12
Воспроизведение в случайном порядке.....	12
Запрограммированное воспроизведение CD.....	13
Переключение режимов дисплея.....	13

06 Воспроизведение с порта USB

Воспроизведение с запоминающих устройств USB.....	14
Повторное воспроизведение.....	14
Воспроизведение в случайном порядке.....	14
Переключение режимов дисплея.....	15

07 Использование тюнера

Прослушивание станций FM.....	16
Настройка.....	16
Сохранение настроек на станцию.....	16
Использование системы радиоданных (RDS).....	17
Прослушивание станций DAB+ (только модель X-SMC02D).....	19
Настройка.....	19
Изменение данных дисплея.....	20
Запоминание станций.....	20
Таблица частот DAB (диапазон III).....	20

08 Прочие соединения

Подключение дополнительных компонентов.....	21
Автоматическое включение аудиовхода Audio In (Обнаружение сигнала на аудиовходе Audio In).....	21

09 Воспроизведение звука по Bluetooth®

Подключение устройства.....	22
Воспроизведение.....	22
Режим ожидания BT STANDBY (с использованием Bluetooth®).....	22
Работа с ПДУ.....	23
Предупреждение относительно излучения радиоволн.....	23
Сфера применения.....	24
Отражение радиосигналов.....	24
Предупреждение относительно подключения поддерживаемых устройств.....	24

10 Дополнительная информация

Устранение неполадок.....	25
Воспроизводимые диски и форматы данных.....	28
Защищенные от копирования CD.....	28
Поддерживаемые форматы аудиофайлов.....	28
Меры предосторожности при работе.....	28
Перемещение устройства.....	28
Размещение устройства.....	28
Не ставьте на устройство какие-либо предметы.....	29
О конденсации.....	29
Очистка устройства.....	29
Очистка линз.....	29
Обращение с дисками.....	29
Хранение.....	29
Очистка дисков.....	29
Использование дисков специальной формы.....	29
Возврат всех настроек к заводским установкам.....	30
Технические характеристики.....	31
Информация о лицензиях и товарных знаках.....	31

Глава 1

Прежде, чем приступить к использованию

Комплектация

Убедитесь в том, что в упаковке находятся следующие принадлежности.


- Пульт дистанционного управления
- Батареи AAA (R03) X 2
- Проволочная FM-антенна^{*1}
- Проволочная DAB/FM-антенна^{*2}
- Гарантийный талон
- Краткое руководство

*1 Только для модели X-SMC02

*2 Только для модели X-SMC02D


* Данный документ является онлайн-руководством по эксплуатации. Он не включается в комплект поставки устройства.

Установка батарей в пульт ДУ

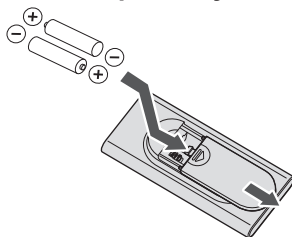

Использование пульта дистанционного управления (ДУ)


ПДУ имеет дальность действия 7 м и способен работать под углом до 30° к приемнику сигнала.

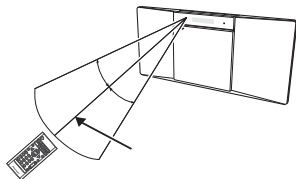

Монтаж на стене


До монтажа устройства на стене плотно заверните в нее винты крепления (продаются отдельно) и убедитесь в том, что стена способна выдержать вес устройства. В противном случае устройство может упасть.

1 Заверните в стену монтажные винты, используя специальный разметочный шаблон (172 мм).

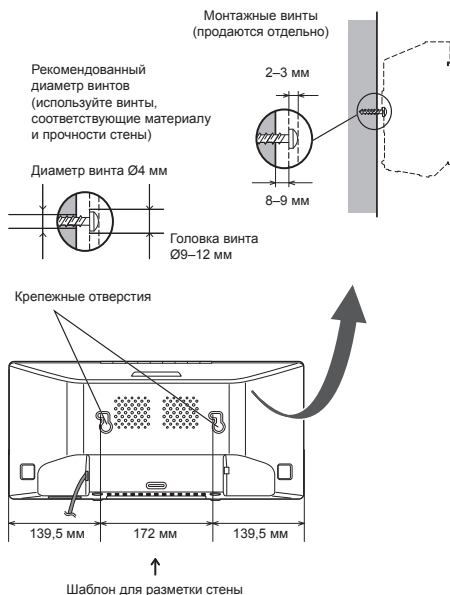

2 Вставьте монтажные винты в крепежные отверстия.

3 Сдвиньте влево до фиксации. (Расстояние фиксации около 10 мм)

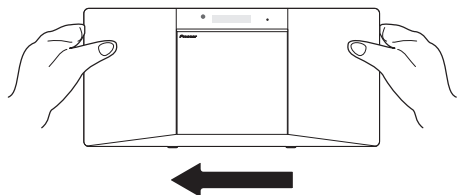

 Примечание

- При монтаже устройства на стене возможно его падение. Это зависит от качества крепления. Избегайте любых нежелательных происшествий.
- Выберите место для размещения устройства. Оно должно выдерживать его вес. При возникновении сомнений посоветуйтесь со специалистом.
- Изготовитель не несет ответственности за возникновение несчастных случаев или повреждений, вызванных неправильным монтажом, подключением, использованием, изменением конструкции, а также стихийными бедствиями и пр.
- Соединительные кабели должны прокладываться вдоль стен во избежание несчастных случаев.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Возможность настенного монтажа

- Несущая способность монтажных винтов зависит от материала и расположение стенных балок (рекомендуем пригласить специалиста).

Глава 2

Элементы управления и их назначение

Пульт дистанционного управления

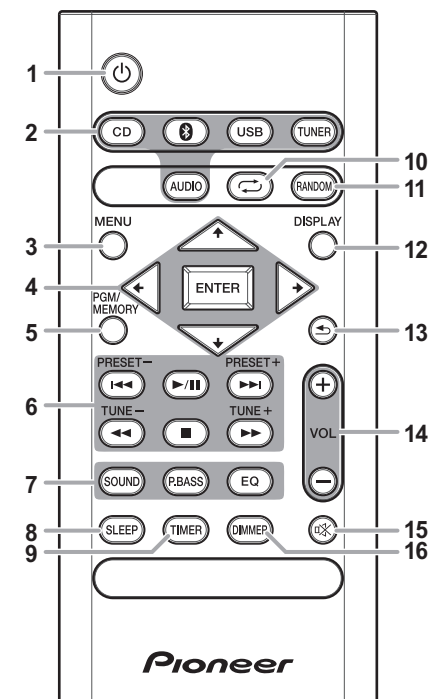

- 1 Переключает устройство между режимами работы и ожидания.
- 2 **Кнопки переключения входов**
Используются для выбора источника входных сигналов.
 Используется для настройки или воспроизведения через сеть Bluetooth (стр. 22).
- 3 **МЕНЮ**
Используется для доступа к меню.
- 4 Используется для выбора/переключения настроек и режимов, а также для подтверждения действий.

5 ПРОГРАММА/ПАМЯТЬ

- Используется для запоминания или программирования CD (стр. 13).
- Используется для запоминания станций FM (стр. 16) или DAB (стр. 20).

6 Кнопки управления воспроизведением

Используются для управления функциями после их выбора с помощью кнопок переключения входов (стр. 12).

НАСТРОЙКА +/-

Используется для изменения частоты настройки (стр. 16).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ +/-

Используются для выбора предварительно настроенных станций (стр. 16).

7 Кнопки управления звуком

Регулируют параметры звука.

8 SLEEP (Таймер выключения)

См. «Использование таймера выключения» на стр. 10

9 TIMER (Таймер)

Используется для настройки часов, а также для настройки и проверки таймеров (стр. 9).



Нажмите для изменения параметров воспроизведения с CD или USB (стр. 14).

11 RANDOM (Произвольно)

Нажмите для включения произвольного порядка воспроизведения с CD или USB (стр. 14).

12 DISPLAY (Дисплей)

Нажмите для переключения отображения данных об MP3 (стр. 13), RDS (стр. 17) или DAB (стр. 20).



Нажмите для возврата к предыдущему экрану.

14 VOLUME (Кнопки регулятора громкости)

Используются для регулирования громкости.




Приглушение/включение звука.

16 DIMMER (Яркость дисплея)

Уменьшает или увеличивает яркость дисплея. Яркость может регулироваться четырьмя ступенями.

Верхняя/передняя панели

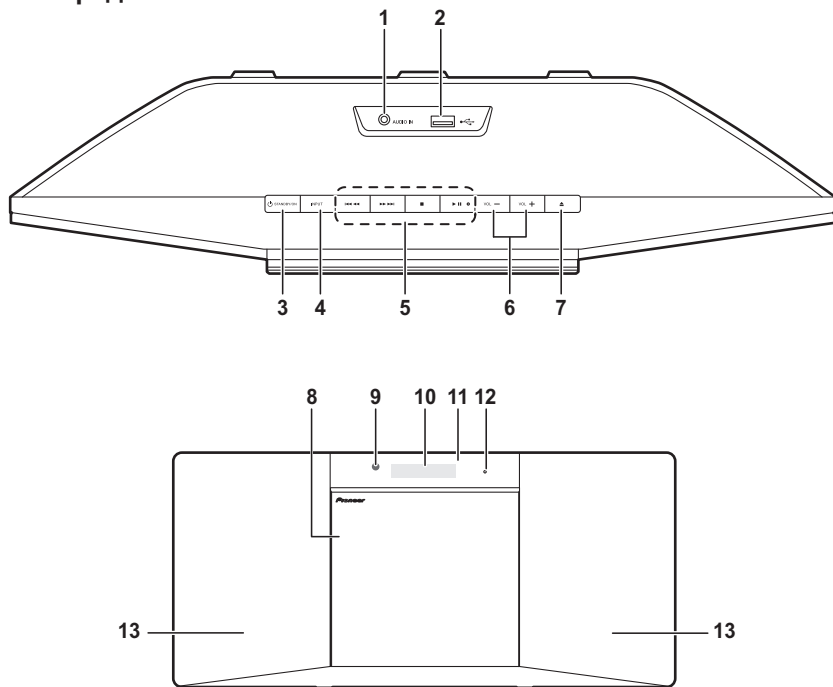


1 Разъем AUDIO IN (Вход звукового сигнала)
Используется для подключения дополнительных устройств с помощью мини-разъема (стр. 21).

2 Разъем порта USB
Используется для подключения съемного USB-устройства (стр. 14).

3 Кнопка STANDBY/ON (Режим ожидания/включение питания)
Переключает устройство между режимами работы и ожидания.

4 Кнопка INPUT (Вход)
Позволяет выбрать входной источник звукового сигнала.



5 Кнопки управления воспроизведением
Используются для управления функциями после их выбора с помощью кнопок переключения входов.

6 VOL -/+ (Громкость)
Используются для регулирования громкости.

7 Кнопка открывания/закрывания лотка CD
Используется для открывания/закрывания лотка CD (стр. 11).

8 Дверка лотка CD

9 Приемник сигнала ДУ
Принимает инфракрасные сигналы от пульта ДУ.

10 Дисплей


11 Панель дисплея

12 Индикатор таймера
Светится при выключенном питании и включенном таймере.

13 Акустические системы

Только для модели X-SMC02D*

Задняя панель

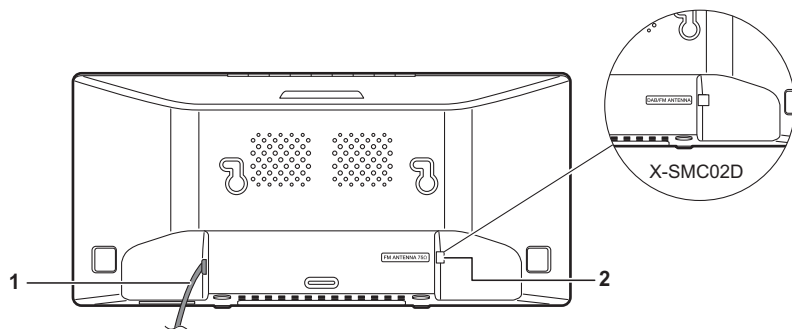

1 Кабель питания

2 (X-SMC02): гнездо FM-антенны

(X-SMC02D): гнездо DAB/FM-антенны

(X-SMC02): подключите прилагаемую FM-антенну в это гнездо (стр. 8).

(X-SMC02D): подключите прилагаемую DAB/FM-антенну в это гнездо (стр. 8).

Глава 3


Соединения

▲ ВНИМАНИЕ

- Перед выполнением соединений выключите питание и извлеките кабель питания из розетки.
- После завершения соединений подключите кабель питания к розетке.

Подключение антенн


- Подключите антенну FM (DAB/FM), как показано ниже.
- Для повышения качества приема подключите внешние антенны (см. «Использование внешних антенн»).

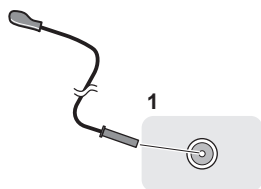**1 Подключите антенну FM (DAB/FM) в гнездо для FM (DAB/FM) антенны.**


Для получения наилучших результатов полностью разверните провод антенны и закрепите его на стене или дверной раме. Не позволяйте проводу свободно свисать и не сворачивайте его в кольцо.

Использование внешних антенн**Способы улучшения приема FM**

Для подключения внешней антенны FM (DAB/FM) используйте разъем PAL (приобретается отдельно).

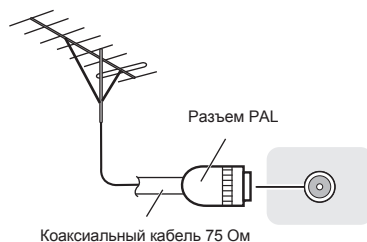**Коммутация**


Перед выполнением соединений выключите питание и извлеките кабель питания из розетки. После завершения соединений подключите кабель питания к розетке.

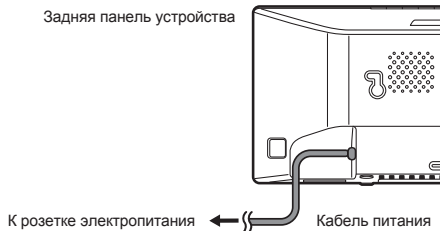

Глава 4

Приступая к использованию

Настройка часов

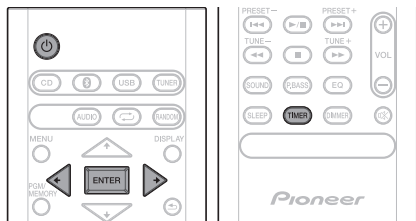

- 1 Для включения питания нажмите кнопку .
- 2 Нажмите кнопку **TIMER** на пульте дистанционного управления
На дисплее отображается слово «CLOCK».
- 3 Нажмите кнопку **ENTER**.
- 4 Для установки даты нажмите кнопки $\leftarrow / \rightarrow$, затем **ENTER**.
- 5 Для установки часа нажмите кнопки $\leftarrow / \rightarrow$, затем **ENTER**.
- 6 Для установки минут нажмите кнопки $\leftarrow / \rightarrow$, затем **ENTER**.
- 7 Нажмите кнопку **ENTER**.
Для подтверждения ввода данных о времени: нажмите кнопку **TIMER**. Время отображается около 10 секунд.

Для повторной установки часов:
выполните настройку часов (см. шаг 1).


Примечание

- После включения электропитания или его восстановления после пропадания часы сбрасываются.

Управление звуком

Эквалайзер

При нажатии кнопки **EQ** отображаются текущие настройки режима. Для их изменения нажимайте эту кнопку до тех пор, пока не будет отображаться необходимый режим.

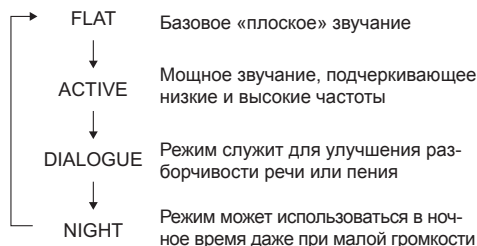

Управление тембром НЧ (P. BASS)

При первом включении питания устройство входит в режим **P. BASS**, который подчеркивает низкие частоты. Для отмены этого режима нажмите кнопку **P.BASS** на ПДУ.

Управление тембром ВЧ/НЧ

Нажмите кнопку **SOUND** для выбора «**BASS**» (НЧ) или «**TREBLE**» (ВЧ), затем нажмите $\leftarrow / \rightarrow$ для регулировки тембра НЧ или ВЧ.

Примечание

- Режимы **EQ** и **P. BASS** работают одновременно не могут. Будет выбран последний из этих режимов.
- Режим **SOUND** может работать одновременно с **EQ** или **P.BASS**

При выборе одного из двух перечисленных режимов невыбранная функция будет отображаться так, как описано ниже.

- 1 При изменении режима **P.BASS (ON/OFF)**
 - **EQ:** FLAT
- 2 При изменении режима **EQ**
 - **P. BASS:** OFF (Выкл.)

Использование таймера пробуждения

Настройка

- 1 Для включения питания нажмите кнопку .
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **TIMER** на пульте дистанционного управления.
- 3 Нажимайте $\leftarrow / \rightarrow$ для выбора **ONCE** (Однократно) или **DAILY** (Ежедневно), затем нажмите **ENTER**.

ONCE – таймер срабатывает однократно в назначенное время.

DAILY – таймер срабатывает ежедневно в назначенное время.

- Можно выполнить одну настройку **ONCE** и одну настройку **DAILY**. Если настройки времени выполнены на одни и те же дни и время для таймеров **ONCE** и **DAILY**, приоритет отдается таймеру **ONCE**

- 4 Нажимайте $\leftarrow / \rightarrow$ для выбора **TIMERSET** (Настройка таймера), затем нажмите **ENTER**.
- 5 Нажимайте $\leftarrow / \rightarrow$ для выбора источника воспроизведения таймера, затем нажмите **ENTER**.
 - В качестве источника воспроизведения могут быть выбраны CD, DAB (только X-SMC02D), FM и USB.
 - Некоторые диски при срабатывании таймера воспроизводиться автоматически не могут.
 - При выборе DAB или FM в качестве источников воспроизводится станция, работавшая до настройки таймера.

- 6 Нажимайте $\leftarrow / \rightarrow$ для выбора дня срабатывания таймера, затем нажмите **ENTER**.

- 7 Для установки часа нажмите кнопки $\leftarrow / \rightarrow$, затем **ENTER**.

- 8 Для установки минут нажмите кнопки $\leftarrow / \rightarrow$, затем **ENTER**.

Установите время окончания работы, как описано в шагах 7 и 8. При настройке таймера между включением и выключением необходимо предусмотреть не менее одной минуты.

- 9 Настройте громкость кнопками **VOL +/-**, затем нажмите **ENTER**.

На дисплее появляется слово «SAVE».

- 10 Нажмите  для включения функции автоматического отключения. Загорается индикатор **TIMER**. Включение и выключение таймера пробуждения

Если таймер настроен, можно включать и выключать его

- По завершении работы таймера **ONCE** он автоматически выключается. Для повторного использования тех же настроек включите **TIMER ON**. После завершения работы таймера **DAILY** он автоматически не выключается. Для отключения нажмите **TIMEROFF**

- 1 Выполните шаги 1–3 раздела «Setting» (Настройки).

- 2 Нажимайте $\leftarrow / \rightarrow$ для выбора **TIMER ON** (Вкл. таймера) или **TIMEROFF** (Выкл. таймера), затем нажмите **ENTER**.

- 3 Для использования таймера нажмите  и переключите устройство в режим ожидания.

Использование таймера выключения

Таймер выключения выключит устройство через заданный интервал времени, поэтому вы можете лечь спать без беспокойства.

- 1 Нажимайте **SLEEP** для выбора времени выключения. Можно выбрать 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 мин или OFF (Выкл.). вновь установленный интервал отображается 3 секунды, после чего настройка завершается.

Примечание

- Таймер выключения может быть настроен нажатием кнопки **SLEEP** во время отображения оставшегося времени.

Настройка автоматического отключения питания

Эта функция автоматически переключает ресивер в режим ожидания более чем через 20 минут простоя при отсутствии сигнала на любом аудиовходе.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления. На дисплее отображается **APD**.

- 2 Нажмите кнопку **ENTER** на пульте дистанционного управления.

- 3 Нажимайте $\uparrow / \downarrow$ для автоматического включения или отключения питания.

- По умолчанию задано «NO» (Функция выключена).

Примечание

- При установке автоматического отключения питания **ON** (Функция включена) на дисплее отображается **APD ON**.
- При установке автоматического отключения питания **OFF** (Функция выключена) на дисплее отображается **APD OFF**.

Глава 5

Воспроизведение диска

Система способна воспроизводить стандартные диски CD и CD-R/RW формата CD, а также CD-R/RW с файлами MP3, но записывать их не может. Некоторые диски CD-R и CD-RW могут не воспроизводиться в зависимости от диска или устройства, использовавшихся для записи.

- Подробные сведения об MP3 см. на стр. 28.


Воспроизведение дисков или файлов

Загрузка диска

- 1 Для включения питания нажмите кнопку .
- 2 Для выбора входа CD нажмите несколько раз кнопку CD на ПДУ или кнопку INPUT на основном блоке.
- 3 Нажмите  на основном блоке для открывания лотка CD.

- 4 Вставьте диск.

Вставляйте диск этикеткой вверх.



- 5 Нажмите  на основном блоке и закройте лоток CD.

Воспроизведение дорожек CD


- 1 После завершения распознавания диска нажмите .

По окончании воспроизведения последней дорожки устройство остановится автоматически.

Воспроизведение музыкальных файлов MP3

Дорожки данных MP3 называются «music file» (музыкальными файлами) и располагаются в папке, например [Root]

e.g.,

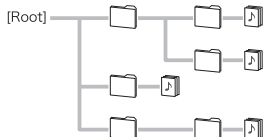

- 1 По завершении распознавания нажмите  для выбора папки, в которой находится музыкальный файл ([F_]), затем нажмите  или ENTER.

- Если внутри выбранной папки находятся другие вложенные папки, повторите эти шаги.
- Для возврата к предыдущей папке нажмите  или .

- 2 Нажмите  для выбора музыкального файла, затем нажмите  или ENTER.

- После начала воспроизведения проигрываются только музыкальные файлы, находящиеся внутри одной и той же папки.

ВНИМАНИЕ

- Не прикасайтесь к линзе.
- При открывании и закрывании лотка диска могут быть захвачены пальцы рук.
- Не пытайтесь помещать в лоток два диска одновременно.
- Не пытайтесь воспроизводить диски, имеющие отличную от круга форму: «сердечко», восьмиугольную и т.п. Это может вызвать отказ.
- Не прикасайтесь к лотку CD при его движении.
- Если электропитание отключилось при открытом лотке дождитесь возобновления подачи электроэнергии.

Примечание

- Диск MP3 распознается дольше обычного CD (от 20 до 90 секунд) в силу отличающейся структуры данных.
- Если начало первой дорожки достигнуто во время ускоренного воспроизведения в обратном направлении, устройство перейдет в режим воспроизведения (только для CD).
- Если во время работы CD возникают радиопомехи, перенесите устройство дальше от ТВ или радиоприемника.


Совет

- Если воспроизведение CD завершено, и аудиофайл не воспроизводится более 20 минут, питание автоматически отключается. В этом случае необходимо, чтобы функция Auto power off (Автоматическое выключение питания) была включена (ON).
- Функция Auto power off (Автоматическое выключение питания) может быть включена или выключена (стр. 10).

Основные операции

Функции	Основной блок	Пульт дистанционного управления	Управление системой
Воспроизведение	▶▶▶	▶▶▶	Нажмите в режиме остановки.
Стоп	■	■	Нажмите при воспроизведении CD, на дисплее отображается RESUME (Продолжить), при этом точка остановки запоминается. При повторном нажатии сохраненная позиция стирается.
Пауза	▶▶▶	▶▶▶	Нажмите в режиме воспроизведения. Для продолжения воспроизведения с момента паузы нажмите ▶▶.
Следующая/предыдущая дорожка	▶▶▶ ▶▶▶	PRESET- PRESET+ ◀▶▶ ▶▶▶	Нажмите в режиме воспроизведения или остановки. При нажатии кнопки ▶▶ в режиме остановки начинается воспроизведение выбранной дорожки (при воспроизведении MP3). Имеется возможность перехода к следующему или предыдущему музыкальному файлу в пределах одной и той же папки.
Перемотка вперед/назад	▶▶▶ ▶▶▶	TUNE- TUNE+ ◀◀ ▶▶	Нажмите и удерживайте в режиме воспроизведения. Отпустите кнопку для продолжения воспроизведения.

Режимы воспроизведения музыкальных файлов CD или MP3

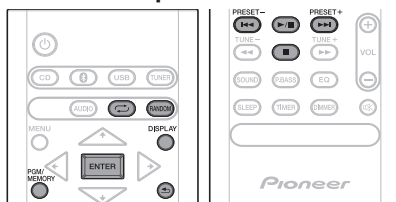**Повторное воспроизведение**

Повторное воспроизведение позволяет проигрывать одну дорожку, все дорожки или постоянно воспроизводить запрограммированную последовательность.

Повторение одной дорожки

Нажимайте ◀ до появления индикации RPT ONE. Нажмите кнопку ENTER.

Повторение всех дорожек

Нажимайте ◀ до появления индикации RPT ALL. Нажмите кнопку ENTER.

Повторение выбранных дорожек

Выполните шаги 1–5 раздела «Запрограммированное воспроизведение CD» (стр. 13), затем нажимайте ◀ до появления индикации RPT ALL. Нажмите кнопку ENTER.

Отмена повторного воспроизведения

Нажимайте ◀ до появления индикации RPT OFF. Нажмите кнопку ENTER.

Примечание

- После завершения повторного воспроизведения нажмите ■. В противном случае диск будет воспроизводиться непрерывно.
- Во время повторного воспроизведения воспроизведение в случайном порядке невозможно.

Воспроизведение в случайном порядке

Дорожки на диске могут автоматически воспроизводиться в случайном порядке.

Воспроизведение всех дорожек в случайном порядке

Нажимайте RANDOM до появления индикации RDM ON. Нажмите кнопку ENTER.

Отмена воспроизведения в случайном порядке

Нажимайте RANDOM до появления индикации RDM OFF. Нажмите кнопку ENTER.

Примечание

- При нажатии ▶▶▶ во время случайного воспроизведения можно выбрать следующую после случайного выбора дорожку. При нажатии ◀◀ воспроизведение возвращается к началу дорожки (к предыдущей дорожке возврат невозможен).

- В режиме воспроизведения в случайном порядке устройство выбирает и воспроизводит дорожки автоматически. (Выбор порядка воспроизведения невозможен).
- Во время воспроизведения в случайном порядке повторное воспроизведение невозможно.

Запрограммированное воспроизведение CD

Можно выбрать до 24 дорожек для воспроизведения в желаемом порядке.

- 1 В режиме остановки нажмите **PGM / MEMORY** на ПДУ для входа в режим запрограммированного воспроизведения.
- 2 Нажмите **◀◀/▶▶** для выбора желаемой дорожки.
- 3 Для сохранения номера дорожки нажмите **ENTER**.
- 4 Повторите шаги 2–3 для других дорожек. Можно выбрать до 24 дорожек.
 - Для проверки правильности программирования нажмите **PGM/MEMORY**.
 - В случае ошибки последние запрограммированные дорожки отменяются нажатием **↶**.
- 5 Нажмите **▶▶** для запуска воспроизведения.

Отмена режима запрограммированное воспроизведения

Для отмены режима запрограммированного воспроизведения нажмите кнопку **■** на ПДУ дважды. На дисплее отображается **PRG CLR**, и все данные программы отменяются.

Добавление дорожек к программе

Нажмите **PGM / MEMORY**. Для добавления дорожек выполните шаги 2–3.


Примечание

- При выбросе диска программа автоматически отменяется.
- При нажатии **⏸** для выбора режима ожидания или изменения режима с **CD** на другой запрограммированные данные очищаются.
- Во время работы программы воспроизведение в случайном порядке невозможно.

Переключение режимов дисплея

1 Нажмите **DISPLAY** во время воспроизведения.

Если название композиции, исполнителя и альбома записаны в файл, то они будут отображаться на дисплее. (Устройство отображает только алфавитно-цифровые символы. Другие символы отображаются в виде «*».)

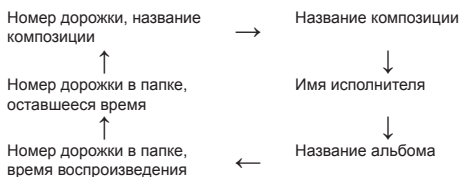

Примечание

- «Not supported playback file» – воспроизведение файла не поддерживается. В этом случае он будет пропущен автоматически.
- В некоторых случаях информация не отображается.
- Отображение названия композиции, имени исполнителя и названия альбома поддерживается только в ID3 версии 1 (1.0 или 1.1).

Глава 6

Воспроизведение с порта USB

Воспроизведение с запоминающих устройств USB

Имеется возможность прослушивания двухканального аудиосигнала формата MP3 с использованием порта USB, расположенного в верхней части устройства.

- Компания Pioneer не гарантирует возможность воспроизведения любого файла, записанного на устройстве памяти USB, или подачу питания на это устройство. Кроме того, компания Pioneer не принимает претензий по поводу утраты файлов, записанных на устройстве памяти USB и подключенного к системе.
- Подробные сведения об MP3 см. на стр. 28.

1 Нажмите USB для выбора источника сигнала.
На дисплее отображается слово USB.

2 Подключите USB-устройство.
• Система не поддерживает концентратор USB.



3 По завершении распознавания нажмите $\uparrow/\downarrow$ для выбора папки, в которой находится музыкальный файл ([F_]), затем нажмите $\rightarrow$ или ENTER.

- Дорожки данных MP3 называются «music file» (музыкальными файлами) и располагаются в папке.
- Если внутри выбранной папки находятся другие вложенные папки, повторите эти шаги.
- Для возврата к предыдущей папке нажмите $\leftarrow$ или $\leftarrow$.

4 Нажмите $\uparrow/\downarrow$ для выбора музыкального файла, затем нажмите $\rightarrow$ или ENTER.

- После начала воспроизведения проигрываются только музыкальные файлы, находящиеся внутри одной и той же папки.
- Подробно основные операции см. на стр. 12.
- Перед переключением на другой источник сигнала

ла остановите выполнение списка воспроизведения с устройства памяти USB.

- Перед извлечением устройства памяти USB отключите питание.

Примечание

- Система может не распознавать устройство памяти USB, не воспроизводить файлы или не подавать питание на это устройство. *Подробнее см. «Устройство памяти USB подключено» на стр. 26.*
- Если воспроизведение с устройства памяти USB отсутствует, и система не работает более 20 минут, питание автоматически отключается. В этом случае необходимо, чтобы функция Auto power off (Автоматическое выключение питания) была включена (ON). См. стр. 10.

Повторное воспроизведение

Возможно повторное воспроизведение одной или всех дорожек.

Повторение одной дорожки

Нажимайте $\curvearrowright$ до появления индикации RPT ONE. Нажмите кнопку ENTER.

Повторение всех дорожек

Нажимайте $\curvearrowright$ до появления индикации RPT ALL. Нажмите кнопку ENTER.

Отмена повторного воспроизведения

Нажимайте $\curvearrowleft$ до появления индикации RPT OFF. Нажмите кнопку ENTER.

Примечание

- После завершения повторного воспроизведения нажимайте $\blacksquare$. В противном случае файл запоминающего устройства USB будет воспроизводиться постоянно.
- Во время повторного воспроизведения воспроизведение в случайном порядке невозможно.

Воспроизведение в случайном порядке

Файлы на запоминающем устройстве USB могут автоматически воспроизводиться в случайном порядке.

Воспроизведение всех дорожек в случайном порядке

Нажимайте RANDOM до появления индикации RDM ON. Нажмите кнопку ENTER.

Отмена воспроизведения в случайном порядке

Нажимайте RANDOM до появления индикации RDM OFF. Нажмите кнопку ENTER.

Примечание

- При нажатии ►► во время случайного воспроизведения можно выбрать следующую после случайного выбора дорожку.
- В режиме воспроизведения в случайном порядке устройство выбирает и воспроизводит дорожки автоматически. (Выбор порядка воспроизведения невозможен).
- Во время воспроизведения в случайном порядке повторное воспроизведение невозможно.


Переключение режимов дисплея

Система способна переключать данные, записанные на запоминающем устройстве USB. *Подробнее см. «Переключение режимов дисплея» на стр. 13.*

Глава 7

Использование тюнера

Прослушивание станций FM

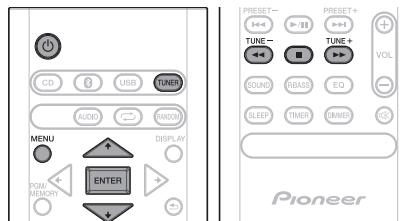

Настройка

- 1 Для включения питания нажмите кнопку .
- 2 Для выбора режима FM нажимайте TUNER.
- 3 Нажмите TUNE +/- на ПДУ для настройки на станцию.

Автоматическая настройка

Нажмите и удерживайте кнопку TUNE +/- . Сканирование начнется автоматически. Тюнер остановится на частоте первой же станции.

Ручная настройка

Нажмите кнопку TUNE +/- для настройки на станцию

 Примечание

- При наличии радиопомех автоматическая настройка тюнера может остановиться в этой точке диапазона.
- При автоматической настройке станции, имеющие слабый сигнал, пропускаются.
- Для остановки автоматической настройки нажмите .
- При настройке станции с RDS (системой радиоданных) первой отображается частота. В конце отображается название станции.
- Полная автонастройка может быть выполнена для станций с RDS с использованием режима Auto Station Program Memory (ASPM), см. стр. 18.

Прием стереопрограмм в диапазоне FM


- 1 Нажимайте TUNER, пока на дисплее не отобразится FM.
- 2 Нажмите MENU, затем нажмите , на дисплее отобразится ST/MONO.
- 3 Нажмите ENTER, затем нажмите , на дисплее отобразится AUTO.

Улучшение плохого приема FM-станций

После выполнения шагов 1–2 нажмите ENTER, затем нажимайте , пока на дисплее не отобразится MONO. В этом случае тюнер переключается в моно-режим, что обычно улучшает качество приема.

Сохранение настроек на станцию

Это устройство способно запомнить до 30 станций.

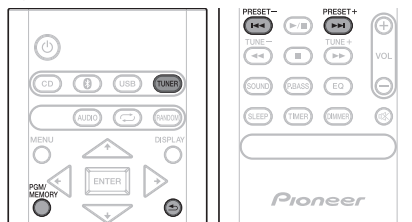

- 1 Настройтесь на станцию, которую необходимо сохранить.

- 2 Нажмите PGM / MEMORY.

Мигает номер ячейки памяти.

- 3 Кнопкой PRESET +/- выберите нужный номер ячейки.

- 4 Нажмите PGM / MEMORY для запоминания станции в памяти.

Если перед запоминанием станции номер ячейки перестал мигать, повторите действия шага 2.

- Повторите шаги 1–4 для настройки другой станции или для изменения сохраненной станции. Если в ячейке памяти сохранена новая станция, предварительно записанная там другая станция будет стерта.

 Примечание

- Функция независимого хранения позволяет сохранять записанные в память станции даже при пропадании сетевого электропитания или отключении сетевого шнура.

Настройка на ранее сохраненную станцию

Используйте PRESET +/- для выбора желаемой станции.

Сканирование ранее сохраненных станций

Ранее сохраненные в памяти станции могут быть автоматически сканированы. (Память фиксированных настроек)

- 1 Нажмите и удерживайте **PRESET +/-**. Отображается номер ячейки памяти, и каждые 5 секунд происходит последовательная настройка на сохраненные станции.
- 2 Нажмите снова **PRESET +/-** при настройке на необходимую станцию.

Стирание сохраненных в памяти станций

- 1 Нажмите кнопку **TUNER** на пульте дистанционного управления.
- 2 Нажимайте  до появления индикации MEM CLR.

Примечание

- Все станции будут стерты.

Использование системы радиоданных (RDS)


Система радиоданных RDS используется большинством FM-станций для передачи слушателям различной информации: названия станции и, например, характера текущей передачи.

Информация, передаваемая с помощью RDS


1 Нажимайте **TUNER**, пока на дисплее не отобразится FM.

2 Нажимайте кнопку **DISPLAY**.

При каждом нажатии этой кнопки на дисплее отображается следующее:



- При настройке на станцию, не передающую RDS, или на станцию, передающую слабый сигнал, отображение на дисплее будет меняться в следующем порядке:



Поиск RDS-станций по типу программ

- 1 Нажимайте **TUNER**, пока на дисплее не отобразится FM.
- 2 Нажмите **MENU**, затем нажмите , на дисплее отобразится FM RDS.
- 3 Нажмите **ENTER**, затем нажмите , на дисплее отобразится PTY.
- 4 Нажмите кнопку **ENTER**. На 5 секунд отобразится SELECT.
- 5 Нажмите  /  для выбора желательного типа программы. При каждом нажатии кнопки отображается тип программы. При удержании кнопки тип программы отображается постоянно.

6 Во время отображения типа программы (в течение 5 минут) нажмите **ENTER**.

Выбранный тип программы индицируется 2 секунды, отображается SEARCH (Поиск) и поиск начинается.

Доступны следующие типы программ.

NEWS - новости	SOCIAL - социальные программы
AFFAIRS - текущая информация	RELIGION - религиозные программы
INFO - общие сведения	PHONE IN - «прямой эфир»
SPORT - спорт	TRAVEL - информация о путешествиях
EDUCATE - образовательная программа	LEISURE - информация о досуге и увлечениях
DRAMA - радиопостановка и т.п.	JAZZ - джаз
CULTURE - национальная или местная культурная программа, театр и т.п.	COUNTRY - музыка «кантри»
SCIENCE - программа о науке и технологиях	NATION M - популярная музыка на языках, отличных от английского
VARIED - речевые программы, такие как интервью или конкурсы	OLDIES M - популярная музыка для тех, кому «за 50 и 60»
POP M - поп-музыка	FOLK M - народная музыка
ROCK M - рок-музыка	DOCUMENT - документальный репортаж
EASY M - легкая музыка	TEST - передача для проверки оборудования
LIGHT M - «легкая» классическая музыка	оповещения населения о чрезвычайных ситуациях или приемников
CLASSICS - «серьезная» классическая музыка	ALARM - оповещение населения о чрезвычайных и опасных ситуациях, а также о стихийных бедствиях
OTHER M - музыка, не вошедшая в перечисленные категории	
WEATHER - погода	
FINANCE - биржевая, коммерческая и бизнес-информация	
CHILDREN - программы для детей	

- Если индикация прекратила мигание, начните снова с шага 2. Если устройство нашло выбранный тип программы, в течение 8 секунд индицируется номер канала, а затем название станции.
- При необходимости прослушивать тот же тип программы другой станции повторите шаги 2–6. Устройство начнет поиск другой станции.
- Если такая станция не найдена, в течение 5 секунд отображается NO FOUND.

Использование режима Auto Station Program Memory (ASPM)

В этом режиме тюнер автоматически осуществляет поиск новых станций RDS. Может быть сохранено до 30 станций.

Если в памяти уже были сохранены некоторые станции, число новых станций будет меньше.

- 1 Нажимайте **TUNER**, пока на дисплее не отобразится FM.
- 2 Нажмите **MENU**, затем нажмите $\blacktriangle/\blacktriangledown$, на дисплее отобразится FM RDS.
- 3 Нажмите **ENTER**, затем нажмите $\blacktriangle/\blacktriangledown$, на дисплее отобразится ASPM.
- 4 Нажмите кнопку **ENTER**.

Индикация ASPM мигает около 4 секунд, затем начинается сканирование (87,5–108 МГц).

После завершения сканирования число сохраненных в памяти станций индицируется 4 секунды, затем в течение 4 секунд индицируется END (Конец).

- Прекращение работы ASPM до ее завершения. Во время сканирования станций нажмите **■**. Сохраненные в памяти станции запоминаются.
- Если одна и та же станция вещает на разных частотах, сохраняется наиболее мощная.
- Любые станции, имеющие ту же частоту, которая сохранена в памяти, не запоминаются.
- Если в памяти сохранено 30 станций, сканирование прекращается. При необходимости повторения работы ASPM очистите память.
- Если в памяти не записана ни одна станция, в течение 5 секунд индицируется NO FOUND.
- Если сигнал RDS слишком слабый, название станции может не сохраняться в памяти.
- Одно и то же название станции может сохраняться для разных каналов.
- В определенной местности или в определенное время названия станций могут различаться.

Примечание

- Следующие ситуации отказом устройства не являются.
 - PS, NO PS и название станции могут появляться попеременно и с искажениями.
 - При нарушении передачи или при проведении испытаний функция RDS может работать неправильно.
 - Если сигнал станции RDS слишком слабый, название станции и другая информация могут не отображаться.
 - NO PS, NO PTY или NO RT могут мигать около 5 секунд, затем отображается частота.
- Замечания, касающиеся радиотекста.
 - На дисплее отображаются первые 8 символов радиотекста в виде бегущей строки.
 - При настройке на станцию RDS, не передающей радиотекст, при переключении в положение радиотекста отображается NO RT.
 - При приеме данных радиотекста или при изменении его содержания отображается RT.

Изменение данных дисплея

Имеется возможность переключения отображения информации DAB+.

Нажмите кнопку **DISPLAY**.

При каждом нажатии кнопки отображаемая информация меняется в следующем порядке.

При появлении индикации NO SIG кнопка **DISPLAY** не позволяет изменять отображение.

[Название программы]

Отображается название станции (по умолчанию)

[Бегающая строка]

При передаче информации со станции отображается бегающая строка.

[Тип программы]

Описание содержания программы, передаваемой станцией.

[Название мультимплекса]

Название текущего мультимплекса.

[Частота]

Частота станции DAB+.

[Стереофонический режим]

Отображается стереорежим.

[Скорость передачи данных]

Отображается скорость передачи данных.

[Качество сигнала]

Отображается качество сигнала в цифровой форме (0–100). [85–100: хорошее, 70–84: удовлетворительное, 0–69: плохое]

Запоминание станций

Имеется возможность запоминания 10 станций DAB и их вызов нажатием кнопки. (Предварительная настройка)

1 Настройтесь на необходимую станцию DAB.**2 Нажмите PGM / MEMORY.**

Мигает номер ячейки памяти.

3 В течение 10 секунд кнопкой PRESET +/- выберите нужный номер ячейки.

Сохраняйте станции в памяти, начиная с ячейки 1.

4 В течение 10 секунд нажмите кнопку PGM/MEMORY для сохранения станции в памяти.

Если перед запоминанием станции номер ячейки исчез, повторите действия шага 2.

5 Повторите шаги 1–4 для настройки другой станции или для изменения сохраненной станции. Если в ячейке памяти сохранена новая станция, предварительно записанная там другая станция будет стерта.

Таблица частот DAB (диапазон III)

частота	Метка	частота	Метка
174,928 МГц	5A	208,064 МГц	9D
176,640 МГц	5B	209,936 МГц	10A
178,352 МГц	5C	211,648 МГц	10B
180,064 МГц	5D	213,360 МГц	10C
181,936 МГц	6A	215,072 МГц	10D
183,648 МГц	6B	216,928 МГц	11A
185,360 МГц	6C	218,640 МГц	11B
187,072 МГц	6D	220,352 МГц	11C
188,928 МГц	7A	222,064 МГц	11D
190,640 МГц	7B	223,936 МГц	12A
192,352 МГц	7C	225,648 МГц	12B
194,064 МГц	7D	227,360 МГц	12C
195,936 МГц	8A	229,072 МГц	12D
197,648 МГц	8B	230,784 МГц	13A
199,360 МГц	8C	232,496 МГц	13B
201,072 МГц	8D	234,208 МГц	13C
202,928 МГц	9A	235,776 МГц	13D
204,640 МГц	9B	237,488 МГц	13E
206,352 МГц	9C	239,200 МГц	13F

Примечание

- Метка на дисплее не отображается. Отображается только частота.

Глава 8

Прочие соединения

⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед выполнением соединений выключите питание и извлеките кабель питания из розетки.
- Мы не несем ответственности за ущерб, который может возникнуть при подключении оборудования других производителей.

Подключение дополнительных компонентов

Подключите дополнительное устройство, с которого будет воспроизводиться аудиопрограмма, к входу AUDIO IN расположенному на верхней панели.



- 1 Нажмите **AUDIO** для выбора источника сигнала. При выборе входа **AUDIO IN** на дисплее отображается **AUDIO IN**.

✎ Примечание

- Если к входу AUDIO IN подключен 3,5-мм разъем, громкость устройства необходимо регулировать на подключенном дополнительном компоненте. Если звук искажается после регулировки громкости устройства, попытайтесь понизить ее на подключенном дополнительном компоненте.

Автоматическое включение аудиовхода Audio In

При подключении разъема к входу **AUDIO IN** эта функция автоматически переключает устройство в режим **AUDIO IN**.

- 1 Нажмите **MENU**, затем нажмите $\uparrow/\downarrow$, на дисплее отобразится **AUD DETE**.
- 2 Нажмите **ENTER**, затем нажмите $\uparrow/\downarrow$ для включения или выключения **AUD DETE** (автоматического распознавания сигнала на аудиовходе).
 - По умолчанию режим выключен (OFF).

✎ Примечание

- При включенном режиме **AUD DETE** на дисплее отображается **DETE ON**.
- При выключенном режиме **AUD DETE** на дисплее отображается **DETE OFF**.

Глава 9

Воспроизведение звука по *Bluetooth*® **Примечание**

- Bluetooth-совместимое устройство должно поддерживать профили A2DP.
- Корректная установка связи возможна не с любыми Bluetooth-устройствами.

Подключение устройства

- 1 Нажмите  и включите питание устройства.
- 2 После нажатия кнопки  на пульте ДУ на дисплее появляется сообщение [PAIRING] [Выполняется сопряжение] и включается режим сопряжения.
- 3 Включите функцию *Bluetooth* на устройстве с поддержкой технологии беспроводной передачи данных *Bluetooth* и из открывшегося списка доступных устройств выберите его. Если потребуется ввод пароля, введите «0000».
 - На всех доступных вам Bluetooth-совместимых устройствах отображается «Pioneer X-SMC02».
 - Для получения подробных сведений о сопряжении и необходимых для этого действиях см. инструкцию пользователя для Bluetooth-совместимого устройства.
- 4 Название Bluetooth-совместимого устройства отображается на дисплее.
 - Отображаться могут только однобайтовые алфавитно-цифровые символы. Другие символы отображаются в виде «*».

Воспроизведение1 Нажмите кнопку .

Устройство переключится на работу с входа BT AUDIO.

2 Будет создано подключение Bluetooth между Bluetooth-совместимым устройством и вашей системой.

Подключение к вашей системе должно выполняться с Bluetooth-совместимого устройства. Для получения подробных сведений о сопряжении см. инструкцию пользователя для Bluetooth-совместимого устройства.

3 Воспроизведение музыкальных программ с Bluetooth-совместимого устройства. Увеличьте громкость Bluetooth-совместимого устройства до желаемого уровня.

- Вследствие характеристик беспроводной технологии *Bluetooth* звук может воспроизводиться с незначительной задержкой относительно звука, воспроизводимого Bluetooth-устройством.

 Примечание

- Если в течение 20 минут Bluetooth-совместимое устройство не подключено, и какие-либо действия отсутствует, питание системы отключается. В этом случае необходимо, чтобы функция Auto power off (Автоматическое выключение питания) была включена (ON).
- Функция Auto power off (Автоматическое выключение питания) может быть включена или выключена (стр. 10).

Режим ожидания BT STANDBY (с использованием Bluetooth®)

- При включенном режиме ожидания BT STANDBY могут быть выполнены следующие действия.
- Если Bluetooth-совместимое устройство уже подключалось к вашей системе, она будет автоматически включаться с использованием функции BT AUDIO.

Настройка функции BT STANDBY

- 1 Нажмите кнопку .
- 2 Нажмите MENU, затем нажмите , на дисплее отобразится BT STY.
- 3 Нажмите ENTER, затем нажмите  для включения режима BT STANDBY.
 - По умолчанию режим выключен (OFF).

Примечание

- При включенном режиме BT STANDBY на дисплее отображается STY ON.
- При выключенном режиме BT STANDBY на дисплее отображается STY OFF.

В режиме BT STANDBY *Bluetooth*-совместимые устройства, ранее подключающиеся к вашей системе, не будут подключаться в определенных случаях. Удалите историю подключения *Bluetooth*-совместимого устройства и выполните подключение вновь.

- Ваша система может сохранять не более 8 ранее подключавшихся устройств.
- История подключения при выполнении возврата к заводским установкам удаляется.

Работа с ПДУ

Пульт дистанционного управления, поставляемый с вашей системой, позволяет воспроизводить и останавливать воспроизведение, а также выполнять другие операции.

Примечание

- *Bluetooth*-совместимое устройство должно поддерживать профили AVRCP.
- Работа ПДУ с любыми *Bluetooth*-совместимыми устройствами не гарантируется.

Предупреждение относительно излучения радиоволн

Ваша система работает в диапазоне радиочастот 2,4 ГГц, который также используется другими беспроводными системами (см. список ниже). Для предотвращения помех или прекращения связи не используйте вашу систему с такими устройствами, если они расположены близко, либо выключите их.

- Беспроводные телефоны
- Беспроводные факсимильные аппараты
- Микроволновые печи
- Беспроводные устройства локальных сетей (IEEE802.11b/g)
- Беспроводное AV-оборудование
- Беспроводные пульты игровых систем
- Медицинское оборудование, использующее микроволновый диапазон
- Некоторые устройства «радионяня»

Кроме того, в этом же диапазоне могут работать и менее распространенное оборудование.

- Охранные системы
- Любительские радиостанции
- Складские системы управления логистикой
- Системы опознавания поездов и специального автотранспорта

Примечание

- При появлении помех на экране ТВ существует вероятность того, что *Bluetooth*-совместимое устройство или ваша система вызывают нарушение работы телевидения, видеосистемы, спутникового тюнера и т.п. В этом случае увеличьте расстояние между антенным входом и *Bluetooth*-совместимым устройством или вашей системой.
- При наличии препятствий между вашей системой и *Bluetooth*-совместимым устройством (например, металлической двери, бетонной стены или теплоизоляции, содержащей фольгу) может быть необходимым перемещение вашей системы, позволяющее предотвратить помехи.

Сфера применения

Использование вашей системы ограничено бытовыми целями. (Радиус передачи сигнала может быть меньше в зависимости от условий связи).

В следующих местах плохие условия связи или невозможность приема радиоволн могут привести к прерыванию или прекращению воспроизведения звука.

- В зданиях из железобетона или из стальных, либо железных рамных конструкций.
- Рядом с крупной металлической мебелью.
- В местах большого скопления людей, а также возле зданий или препятствий.
- В местах, подверженных воздействию магнитного поля, статического электричества или радиопомех от оборудования связи, использующего тот же частотный диапазон (2,4 ГГц), что и ваша система, такого как беспроводные устройства, работающие на частоте 2,4 ГГц (IEEE802.11b/g) или микроволновые печи.
- В густонаселенных жилых районах (многоквартирных домах, таунхаусах и т.п.) радиопомехи может создавать, например микроволновая печь соседей, если она находится рядом с вашей системой. В этом случае переместите систему в другое место. Если микроволновая печь не используется, радиопомех не будет.

Отражение радиосигналов

Радиоволны, принимаемые вашей системой, включают радиоволны, пришедшие непосредственно от устройств, и волны, пришедшие с различных направлений вследствие отражений от стен, мебели и зданий (отраженные волны). Волны, отраженные различными препятствиями и объектами, в свою очередь, образуют новые отражения, вызывая неравномерность приема в разных точках комнаты. Если аудиосигнал не удается принимать должным образом вследствие этого эффекта, попробуйте несколько изменить положение *Bluetooth*-совместимого устройства. Также обратите внимание на то, что воспроизведение звука может прерываться вследствие отражения волн, если кто-либо пересекает пространство между вашей системой и *Bluetooth*-совместимым устройством или приближается к нему.

Предупреждение относительно подключения поддерживаемых устройств

- Выполните подготовку всех устройств, поддерживаемых вашей системой, включая аудиокабели и шнуры питания, перед их подключением к системе.
- После завершения соединений проверьте аудиокабели и шнуры питания, чтобы они не перекручивались между собой.

- Убедитесь в том, что вокруг вашей системы имеется пространство, достаточное для работы с ней.
- Убедитесь в том, что вокруг вашей системы имеется пространство, достаточное для переключения аудио- и других кабелей.

Глава 10

Дополнительная информация

Устранение неполадок

Отказы часто вызваны неправильной эксплуатацией. Если вы полагаете, что возникла неисправность, выполните проверку в соответствии с изложенными ниже сведениями. Иногда неисправность находится в другом устройстве. Проверьте их, а также другие электроприборы. Если после проведения указанных проверок причину неисправности обнаружить не удалось, обратитесь в сервисный центр Pioneer или к вашему дилеру для проведения ремонтных работ.

- Если ваша система не работает исправно в силу внешних причин, например статического электричества, отключите провод питания, а затем подключите его вновь.

Проблемы общего характера

Признаки неисправности	Проверить	Действия
Ваши настройки сброшены.	Отключался ли провод питания?	При отключении провода настройки сбрасываются. Установите текущее время часов. Если вы не хотите сбрасывать настройки, провод питания не отключайте.
Разная громкость звучания при воспроизведении CD, MP3, тюнера и при работе с входа AUDIO IN.	Отказом не является.	Громкость может быть различной в зависимости от источника сигнала и формата записи.
Диск не воспроизводится.	Диск поцарапан?	Поцарапанные диски могут не воспроизводиться.
	Диск загрязнен?	Очистите диск (стр. 29).
	Правильно ли вставлен диск?	Убедитесь в том, что диск вставлен этикеткой вверх (стр. 11).
	Система установлена во влажном месте?	В этом случае возможна конденсация. Через некоторое время влага испарится. Не устанавливайте вашу систему рядом с кондиционером и т.п. (стр. 29).
При воспроизведении диска возникают пропуски звука.	Не слишком ли велика громкость воспроизведения?	Если пропуски звука возникают из-за чрезмерной громкости, уменьшите ее.
Папки или имена файлов не распознаются.	Не превышено ли максимальное число папок или имен файлов, которое способна распознать ваша система?	Эта система способна распознать до 999 файлов на каждом диске или на устройстве памяти USB. Максимальное число папок – 255. В зависимости от структуры папок возможно появление нераспознаваемых файлов или папок.
		Отображаться могут только однобайтовые алфавитно-цифровые символы. Другие символы отображаются в виде «*».
Папки или имена файлов не отображаются в алфавитном порядке.	Отказом не является.	Порядок имен папок или файлов зависит от очередности записи на устройство памяти USB.
Система выключается автоматически.		Если воспроизведение отсутствует, и система не работает более 20 минут, питание автоматически отключается. В этом случае необходимо, чтобы функция Auto power off (Автоматическое выключение питания) была включена (ON) (см. стр. 10).

Устройство памяти USB подключено

Признаки неисправности	Проверить	Действия
Запоминающее USB-устройство не распознается.	Правильно ли подключено запоминающее USB-устройство?	Подключите устройство правильно (разъем вставлен полностью).
	Подключено ли запоминающее USB-устройство через концентратор USB?	Система не поддерживает концентраторы USB. Подключите USB-устройство непосредственно к системе.
	Поддерживает ли ваша система это USB-устройство?	Ваша система поддерживает лишь накопительные устройства типа USB Mass Storage. Ваша система поддерживает портативную флеш-память и устройства для цифрового воспроизведения звука. Поддерживаются только файловые системы FAT16 и FAT32. Другие файловые системы (exFAT, NTFS, HFS и т.п.) не поддерживаются. Также не поддерживаются внешние жесткие диски.
Файл не воспроизводится.	Отказом не является.	Отключите и снова включите питание. Некоторые USB-устройства могут корректно не распознаваться.
	Является ли он защищенным в силу авторских прав (с помощью DRM)?	Защищенные авторскими правами файлы не воспроизводятся.
Для распознавания USB-устройств памяти требуется значительное время.	Отказом не является.	Некоторые файлы не воспроизводятся.
	Какова объем USB-устройства?	При загрузке данных с USB-устройства большого объема может потребоваться время (несколько минут).

Подключение или работа с Bluetooth-совместимым устройством

Признаки неисправности	Действия
Bluetooth-совместимое устройство не подключается или не работает.	Проверьте отсутствие помех от близко расположенных Bluetooth-совместимых устройств или другого оборудования, работающего в диапазоне 2,4 ГГц. В этом случае переместите вашу систему на большее расстояние. Прекратите использование устройств, излучающих радиосигнал.
Звук от Bluetooth-совместимого устройства отсутствует или воспроизводится прерывисто.	Убедитесь в том, что Bluetooth-совместимое устройство не расположено слишком далеко от вашей системы, и между ними отсутствуют преграды. Расстояние не должно превышать 10м*, при этом препятствия должны отсутствовать. * Расстояние приведено в качестве грубого ориентира. Реально допустимое расстояние зависит от условий окружающей среды. Bluetooth-совместимое устройство может не быть настроено для поддержки необходимой технологии связи. Проверьте настройки Bluetooth-совместимого устройства. Может быть неправильно выполнено подключение к Bluetooth-совместимому устройству или настройки подключения стерты как на устройстве, так и в вашей системе. Выполните подключение повторно. Поддерживает ли профиль устройство, которое вы пытаетесь подключить? Используйте только Bluetooth-совместимые устройства, поддерживающие профиль A2DP. Проверьте, подключено ли Bluetooth-совместимое устройство в режиме BT AUDIO? Выполните подключение после выбора входа BT AUDIO в качестве источника сигнала.

Воспроизводимые диски и форматы данных

Аудио CD	• Диски CD, доступные в продаже • Диски CD-R/RW, содержащие музыкальные программы в формате CD-DA
MP3	Файлы MP3, записанные на диски CD-R/RW или на запоминающие устройства USB.

- Воспроизводятся лишь диски, прошедшие процедуру «финализации».
- Диски, записанные в пакетном режиме (формат UDF) ваша система воспроизвести не может.
- Могут воспроизводиться лишь диски, записанные в режимах ISO 9660 Level 1, Level 2 и Joliet.
- Файлы, защищенные с помощью DRM (управления цифровыми правами), ваша система воспроизвести не может.

MP3

- Ваша система поддерживает MPEG-1/2 Audio Layer 3 (частота сэмплирования: 32–48 кГц; битрейт: 32–320 кБ/с).
- В силу технологии сжатия файла VBR (с переменным битрейтом) показания счетчика времени на дисплее могут отличаться от реальных.
- Порядок расположения папок и файлов, записанных на носителе информации, зависит от программного обеспечения, которым выполнялась запись. Возможно воспроизведение файлов в порядке, отличном от ожидаемого.
- На каждом носителе информации могут быть считаны до 255 папок и 999 файлов MP3 (включая невозпроизводимые).

Примечание

- Ваша система не поддерживает диски, записанные в режимах мультисессий и Multi-Border.
- Эти режимы позволяют записывать данные на одном диске в течение двух и более раз. «Сессии», записанные на диске, имеют полный набор данных — от зоны начала до конечной зоны.

Защищенные от копирования CD

Ваша система соответствует техническим требованиям, предъявляемым к аудиодискам формата CD. Воспроизведение дисков других форматов не поддерживается.

Поддерживаемые форматы аудиофайлов


Ваша система не поддерживает кодирование без потерь.

Меры предосторожности при работе

Перемещение устройства

Перед перемещением вашей системы убедитесь в том, что в лотке диск отсутствует, а USB-устройство извлечено из разъема. Затем нажмите , дождитесь исчезновения на дисплее индикации STAND BY, затем извлеките кабель питания. Если диск остался в лотке, USB-устройство подключено к разъему или разъем вставлен в гнездо AUDIO IN, ваша система может быть повреждена.

При переноске вашей системы не удерживайте ее за лоток. Система может быть повреждена.

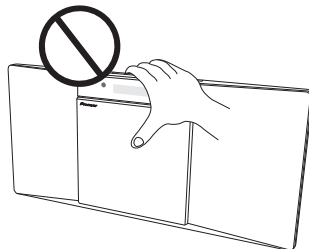

Размещение устройства

- Выберите устойчивое место вблизи от ТВ или стереосистемы, которые будут использоваться с вашей системой.
- Не ставьте систему на ТВ или цветной монитор. Размещайте систему на удалении от кассетных магнитофонов, на которые могут оказывать воздействие магнитные поля.

Избегайте размещения системы в следующих местах

- Под прямыми солнечными лучами
- Во влажных и плохо вентилируемых местах
- В местах с повышенной температурой
- В местах с повышенным уровнем вибраций
- В местах с повышенной запыленностью или с повышенным содержанием табачного дыма
- В местах с повышенным содержанием сажи или пара (на кухнях и т.п.)

Не ставьте на устройство какие-либо предметы

Не кладите на устройство посторонние предметы.

Не загромождайте вентиляционные отверстия.

Не устанавливайте систему на ворсистую ткань, кровати, диваны и не заворачивайте в ткань. Это препятствует отводу тепла, что может привести к отказу.

Избегайте нагрева системы.

Не размещайте ее на усилителе или на других нагреваемых устройствах. Чтобы избежать нагрева при таком размещении установите систему на полке под усилителем.

- Отключайте питание, если вы не пользуетесь системой.
- В зависимости от условий распространения сигнала при включенном питании вашей системы на экране ТВ могут появляться полосы или возникать шум при приеме радиовещания. В этом случае выключите питание вашей системы.

О конденсации

После быстрого переноса системы с холода в теплое помещение (например, зимой) или при резком повышении температуры в помещении, где установлена ваша система (например, при работе обогревателя), на ее внутренних частях и линзах могут конденсироваться капли воды. В этом случае система не будет работать исправно, и воспроизведение станет невозможным. Система должна оставаться при комнатной температуре 1–2 часа с выключенным питанием (время зависит от интенсивности конденсации). Капли воды испарятся, и воспроизведение возобновится. Также конденсация может возникнуть и летом, если ваша система установлена в потоке воздуха от кондиционера. В этом случае переместите систему в другое место.

Очистка устройства

- При очистке системы извлеките вилку электропитания из розетки.
- Для удаления загрязнений используйте мягкую ткань. Сильные загрязнения очищаются нейтральным моющим средством, разведенным в 5–6 частях воды, и мягкой тканью. Удалите загрязнения, затем протрите вновь мягкой сухой тканью.
- При использовании спирта, растворителя, бензина, инсектицидов и т.п. возможно повреждение надписей или покрытия панелей. Также избегайте оставлять на панелях системы предметы из резины или полихлорвинила, т.к. это может испортить покрытие корпуса.
- При использовании пропитанных химическими веществами салфеток внимательно прочтите прилагаемую к ним инструкцию.

Очистка линз

Линзы, входящие в состав этой системы, не должны загрязняться. Однако, при некоторых обстоятельствах возможно появление неисправностей, связанных с загряз-

нением или запылением линз. В этом случае обратитесь в сервисный центр компании Pioneer. В продаже имеются устройства для чистки линз. Мы не рекомендуем пользоваться ими, т.к. линзы могут быть повреждены.

Обращение с дисками

Хранение


- Храните диски в футлярах в вертикальном положении. Избегайте мест с повышенной и пониженной температурой, а также влажностью и под прямыми солнечными лучами.
- Прочтите предупреждения, касающиеся дисков.

Очистка дисков

- Воспроизведение может нарушаться при наличии на поверхности диска отпечатков пальцев или пыли. В этом случае аккуратно протрите диск мягкой тканью по направлению от центра к периферии. Не используйте тряпки для удаления пыли.



- Не используйте для очистки дисков бензин или растворители. Также не используйте аэрозоли для очистки грампластинок или антистатические вещества.
- Сильные загрязнения очищаются водой и мягкой тканью. Удалите загрязнения, затем протрите вновь мягкой сухой тканью.
- Не используйте поврежденные диски, имеющие трещины или деформации.
- Не допускайте появления царапин или загрязнений на рабочей поверхности дисков.
- Не наклеивайте на диски куски бумаги или стикеры. Это может вызывать деформацию и отказ диска. Также необходимо учитывать, что прокатные диски часто имеют наклеенные этикетки, клей которых может выделяться. Перед использованием таких дисков убедитесь, что вокруг краев этикетки клей отсутствует.



Использование дисков специальной формы

Не пытайтесь воспроизводить диски, имеющие отличную от круга форму: «сердечко», восьмиугольную и т.п. Это может вызвать отказ.



Возврат всех настроек к заводским установкам

Используйте изложенные далее инструкции для возврата всех настроек к заводским установкам.

- 1 Для включения питания нажмите кнопку .
- 2 Нажмите MENU, затем нажмите $\uparrow/\downarrow$, на дисплее отобразится RESET.
- 3 Нажмите кнопку ENTER.
Появляется индикация OK?
- 4 Нажмите кнопку ENTER.
 - При восстановлении настроек отображается RESETING. Питание отключается.

Технические характеристики

• Усилитель

Выходная мощность

(среднеквадратичное значение): 10 Вт + 10 Вт
(1 кГц, 10% общ. гарм. искажений, 8 Ом)

• Тюнер

Диапазон частот (FM) 87,5 МГц – 108 МГц

Входной разъем для сигналов

от антенны (FM) Несимметричный, 75 Ом
(только для модели X-SMC02)

Диапазон принимаемых

частот DAB 174,928 МГц – 239,200 МГц

• Bluetooth

Версия Спецификация Bluetooth, версия 4.1 + EDR

Выход Спецификация Bluetooth, класс 2

Расстояние прямой видимости

для работы* около 10 м

Диапазон частот 2,4 ГГц

Модуляция

..... FH-SS (распределенный спектр
с «прыгающей» частотой)

Совместимые профили Bluetooth A2DP, AVRCP

Поддерживаемые кодеки SBC (кодек поддиапазона)

Поддерживаемая защита контента SCMS-T

PIN-код 0000

* Установленное расстояние прямой видимости для
работы. Реальное расстояние может изменяться в
зависимости от окружающих условий.

• Разное

Разъем порта USB 5 В, 0,5 А

Источник питания 220–240 В перем. тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

Питание включено 15 Вт

Режим ожидания Не более 0,5 Вт

Режим ожидания (BT STANDBY вкл.) .. Не более 0,5 Вт

Габариты 451 мм (Ш) X 215 мм (В) X 132 мм (Г)

Вес (без упаковки) 3,0 кг

• Акустические системы

Тип Фазоинверторные

Широкополосные Конические диффузоры
диаметром 3 дюйма

Диапазон частот 75 Гц – 20 кГц

(Максимальный уровень звукового давления 100 дБ/м)

• Принадлежности

Пульт дистанционного управления 1

Батареи AAA (R03) 2

Проволочная FM-антенна^{*1} 1

Проволочная DAB/FM-антенна^{*2} 1

Гарантийный талон 1

Краткое руководство 1

^{*1} Только для модели X-SMC02

^{*2} Только для модели X-SMC02D

☞ Примечание

- Характеристики гарантируются при работе от источника питания 230 В.
- Технические характеристики могут быть изменены с целью совершенствования изделия, но без предварительного уведомления.

Информация о лицензиях и товарных знаках




Товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.

Все товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки соответственно являются собственностью владельцев.

Дату изготовления оборудования можно определить по серийному номеру, который содержит информацию о месяце и годе производства.

Серийный номер

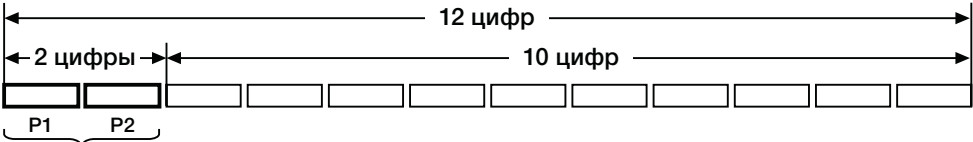

Дата изготовления оборудования

P1 – Год изготовления

Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Символ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Символ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T

P2 – Месяц изготовления

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Символ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Примечание:

Корпорация О энд Пи устанавливает следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

Аудио и видеооборудование: 7 лет

Переносное аудиооборудование: 6 лет

Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет



Дату изготовления оборудования можно определить по серийному номеру, который содержит информацию о месяце и годе производства.

Информация для покупателей в ЕАЭС:

Уполномоченной организацией в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011, 020/2011, является ООО “ПИОНЕР РУС”, Россия, 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19, т. (495) 9568901



2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 ЯПОНИЯ

<США>

18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, США
Тел.: 1-201-785-2600 Тел.: 1-844-679-5350

<Германия>

Hanns-Martin-Schleyer-Straße. 35, 47877 Willich, Германия
Тел.: +49(0)8142 4208 188 (поддержка продукции)

<Великобритания>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex, HA4 6QQ Великобритания
Тел.: +44(0)208 836 3612

<Франция>

6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex Франция
Тел. :+33(0)969 368 050

Корпорация О энд Пи

2-3-12, Яэсу, Чуо-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

© 2017 Onkyo & Pioneer Corporation. Все права защищены.

«Pioneer» является торговой маркой Pioneer Corporation и используется в соответствии с лицензией.

SN 29403174

F1705-0