



Проекционный экран с электроприводом

Тип полотна экрана
Matte White (MW)

Сделано в Китае

Меры предосторожности

! Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0 °С.

Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

Рекомендации

Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW

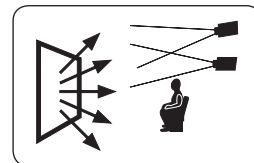


Рис. 1

Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

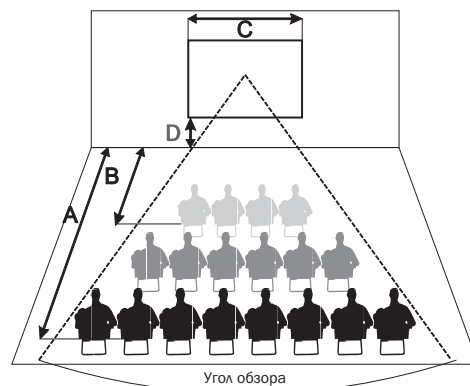


Рис. 2

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен Matte White (MW) допускаются мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.

! Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы.

Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10 °С до +30 °С, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.

Монтаж экрана

1. Закрепите экран, используя способ крепления с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей.

Жесткое крепление на стене: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис.1.

Подвешивание на стену: замерьте расстояние между петлями на корпусе и прикрутите шурупы соответствующего диаметра к стене с учетом высоты экрана подвесьте экран крепежными петлями на шурупы, как показано на рис.2.

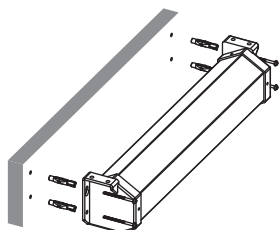


Рис. 1

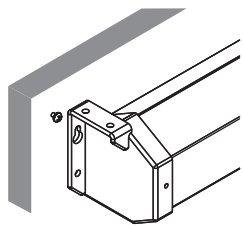


Рис. 2


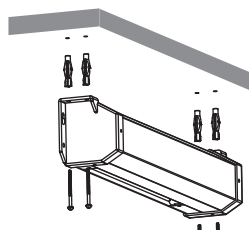


Рис. 3

Крепление на потолок: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис. 3.


! Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго горизонтально. Рекомендуется использовать уровень для более правильного монтажа экрана

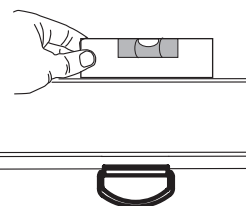


2. При необходимости закрепите переключатель на стене так, чтобы он был доступен при полностью развернутом экране.
3. Подключите вилку в розетку электрической сети 220В 50 Гц

! Для комфортного просмотра нижний край полотна развернутого экрана должен находиться на высоте не менее 1 м от пола

Технические характеристики

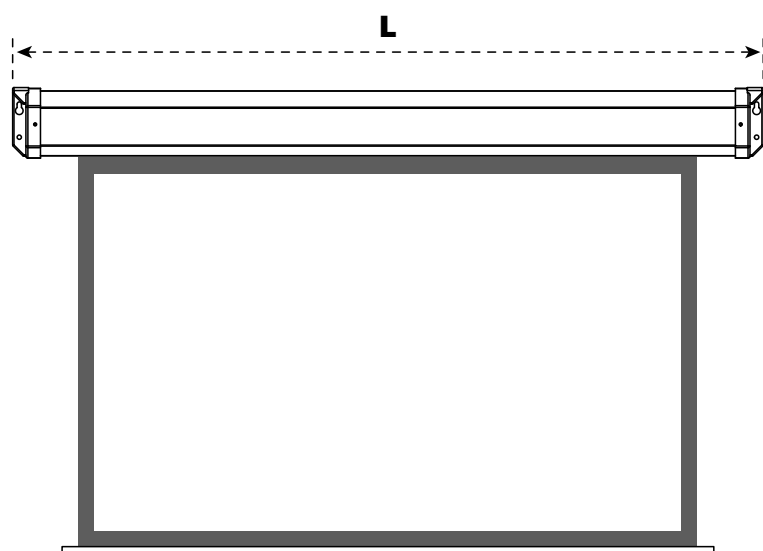

Корпус экрана

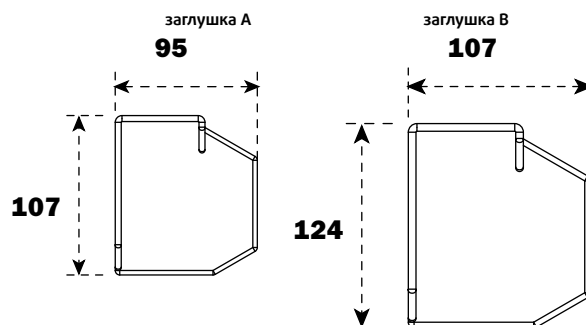


| Тип покрытия | Коэффициент усиления | Угол обзора |
|--------------|----------------------|-------------|
| Matte White | 0,9 | 160° |

| формат | код | размер полотна экрана (см) | размер рабочей поверхности (см) | L - длина корпуса (см) | заглушка |
|--------|-------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| 1:1 | DSEM-1101 | 130x130 | 126x126 | 156 | A |
| | DSEM-1102 | 160x160 | 154x154 | 186 | A |
| | DSEM-1103 | 180x180 | 174x174 | 206 | A |
| | DSEM-1104 | 200x200 | 192x192 | 226 | A |
| | DSEM-1105 | 220x220 | 212x212 | 246 | A |
| | DSEM-1106 | 240x240 | 232x232 | 266 | A |
| | DSEM-1107 | 280x280 | 270x270 | 311 | B |
| | DSEM-1108 | 300x300 | 290x290 | 331 | B |
| 4:3 | DSEM-4301 | 160x120 | 154x114 | 186 | A |
| | DSEM-4302 | 180x135 | 174x129 | 206 | A |
| | DSEM-4303 | 200x150 | 192x142 | 226 | A |
| | DSEM-4304 | 220x165 | 212x157 | 246 | A |
| | DSEM-4305 | 240x180 | 232x172 | 266 | A |
| | DSEM-4306 | 280x210 | 270x200 | 306 | A |
| | DSEM-4307 | 300x225 | 290x215 | 326 | A |
| | DSEM-4308 | 360x270 | 350x260 | 391 | B |
| | DSEM-4309 | 400x300 | 388x288 | 431 | B |
| 16:9 | DSEM-161601 | 160x160 | 152x86 | 186 | A |
| | DSEM-161802 | 180x180 | 172x98 | 206 | A |
| | DSEM-162003 | 200x200 | 192x109 | 226 | A |
| | DSEM-162204 | 220x220 | 212x119 | 246 | A |
| | DSEM-162405 | 240x240 | 232x129 | 266 | A |
| | DSEM-162806 | 280x280 | 270x154 | 311 | B |
| | DSEM-163007 | 300x300 | 290x165 | 331 | B |
| | DSEM-164008 | 400x300 | 388x218 | 431 | B |
| 16:9 | DSEM-161601 | 160x160 | 152x86 | 186 | A |
| | DSEM-161802 | 180x180 | 172x98 | 206 | A |
| | DSEM-162003 | 200x200 | 192x109 | 226 | A |
| | DSEM-162204 | 220x220 | 212x119 | 246 | A |
| | DSEM-162405 | 240x240 | 232x129 | 266 | A |
| | DSEM-162806 | 280x280 | 270x154 | 311 | B |
| | DSEM-163007 | 300x300 | 290x165 | 331 | B |
| | DSEM-164008 | 400x300 | 388x218 | 431 | B |

Эксплуатация

Разворачивание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вниз” и разверните экран до нужного вам размера. Для остановки переведите кнопку переключателя в положение “стоп”. **В максимально развернутом положении экрана двигатель остановится автоматически**

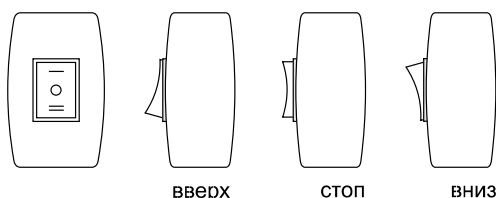

Свертывание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вверх”. В максимально свернутом положении экрана двигатель остановится автоматически

! Рекомендуется отключить свернутый экран от сети