

# FS-10

## Ножной переключатель



Руководство  
по эксплуатации

**YERASOV.**

### Свидетельство о приёмке

Изделие FS-10

Сер. № \_\_\_\_\_

Изделие FS-10 не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
Т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
E-mail: sale@yerasov.ru

### Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие FS-10

Сер. № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
**WWW.YERASOV.RU**

(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

YERASOV MUSIC CORPORATION

www.yerasov.ru e-mail: sale@yerasov.ru

**YERASOV.**

Руководство  
по эксплуатации



**FS-10**  
Ножной переключатель

### Свидетельство о приёмке

Изделие FS-10

Сер. № \_\_\_\_\_

Изделие FS-10 не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
Т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
E-mail: sale@yerasov.ru

### Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие FS-10

Сер. № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
**WWW.YERASOV.RU**

(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

YERASOV MUSIC CORPORATION  
www.yerasov.ru e-mail: sale@yerasov.ru

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**


- Не допускайте хранения или эксплуатации прибора в условиях повышенной влажности (не выше 80%).
- После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Не располагайте прибор под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов.
- Оберегайте прибор от падений, ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков.

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

FS-10 - однокнопочный ножной переключатель режимов работы. Выполнен в литом силуминовом корпусе и комплектуется 3-метровым соединительным шнуром, соединяющим переключатель с управляемым прибором и имеющим штекеры Джек-моно.

Кнопка On/Off переключателя осуществляет переключение режимов работы управляемого усилителя с учетом принципиальной схемы педали.

**СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПАЛЬНАЯ**

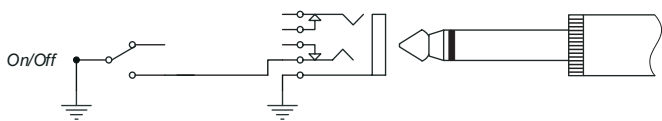

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Ножной переключатель FS-10, шт.....	1
Шнур 2-3 м YERASOV, шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

**ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия.

**Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия **не распространяется**:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия.

**Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.


Гарантия **не распространяется**:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

**ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Ножной переключатель FS-10, шт.....	1
Шнур 2-3 м YERASOV, шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

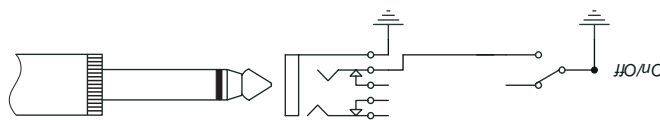

**СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПАЛЬНАЯ**

FS-10 - однокнопочный ножной переключатель режимов работы. Выполнен в литом силуминовом корпусе и комплектуется 3-метровым соединительным шнуром, соединяющим переключатель с управляемым прибором и имеющим штекеры Джек-моно.

Кнопка On/Off переключателя осуществляет переключение режимов работы управляемого усилителя с учетом принципиальной схемы педали.

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

- Не допускайте хранения или эксплуатации прибора в условиях повышенной влажности (не выше 80%).
- После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Не располагайте прибор под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов.
- Оберегайте прибор от падений, ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**