

Радиобудильник RRC-1850

Руководство пользователя



Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали радиобудильник **Ritmix RRC-1850**. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового радиоприемника и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капль и брызг.

Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Установите устройство таким образом, чтобы, в случае неисправности, вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от розетки электросети. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не тяните за шнур.


Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

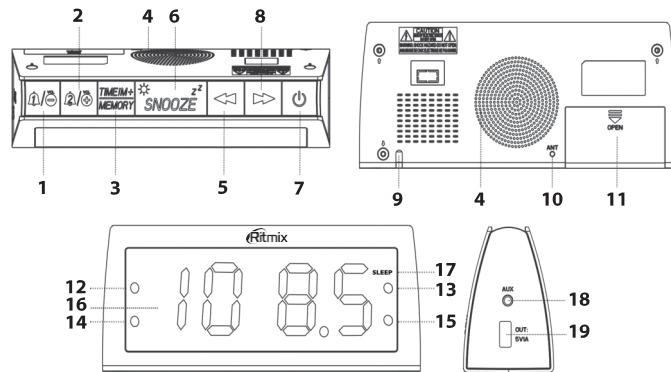

1. Кнопка «**AL1/VOL-**»
2. Кнопка «**AL2/VOL+**»
3. Кнопка «**TIME/M+/MEMORY**»
4. Динамик
5. Кнопка **<1**
6. Кнопка «**DIMMER/SLEEP/SNOOZE**»
7. Кнопка «**ON/OFF**»
8. Кнопка **>**
9. Кабель питания от электросети
10. Антенна
11. Крышка аккумуляторного отсека
12. Индикатор «**BUZZER/AL1**»
13. Индикатор «**BUZZER/AL2**»
14. Индикатор «**RADIO/AL1**»
15. Индикатор «**RADIO/AL2**»
16. Дисплей
17. Индикатор «**SLEEP**»
18. Порт для подключения аудио кабеля 3,5 мм «**AUX**»
19. USB выход для зарядки устройств

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).
- Не вскрывайте устройство.

Данные радио-часы имеют функцию резервной памяти, которая позволяет сохранять информацию о времени и состоянии будильников на время отключения электричества. Установите две батарейки стандарта AA в батарейный отсек (№11 в описании устройства). В случае, если электричество отключиться и в устройстве будут установлены батарейки, дисплей выключиться, но при этом часы продолжат свой ход и сохраняют настройки будильников (при отсутствии питания от сети, будильник работать не будет). Пожалуйста, не устанавливайте в устройство новые батарейки вместе со старыми. Подключите устройство к сети при помощи кабеля питания (№9 в описании устройства). Размотайте антенну (№10 в описании устройства) и установите её в месте лучшего приема сигнала.

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК

Установка времени и даты

Внимание: настройка времени возможна только в режиме «Часов». Если устройство работает в режиме «FM-радио» или «AUX», то необходимо нажать и удерживать кнопку «ON/OFF» примерно 3 секунды, после чего на дисплее отобразится время – это и будет означать то, что вы вошли в режим «Часов».

1. Жажмите и удерживайте кнопку «TIME/M+/MEMORY» (№3 в описании устройства) в течении 3 секунд. На дисплее начнет мигать левое числовое значение.
2. Нажимайте на кнопки **<1** и **>** (№5 и №8 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
3. После того как Вы установите часовое значение, нажмите на кнопку «TIME/M+/MEMORY», чтобы перейти к настройкам минутного значения (на дисплее начнет мигать правое числовое значение).
4. Нажимайте на кнопки **<1** и **>** (№5 и №8 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.
5. После установки времени нажмите на кнопку «TIME/M+/MEMORY» (№3 в описании устройства), чтобы сохранить настройки.

Установка будильников

В данном устройстве предусмотрено два будильника. Будильник-1 (AL1) и Будильник-2 (AL2). Процедуры по установке обоих будильников идентичны. На каждый из будильников можно установить один из двух вариантов оповестительного сигнала (Звук «BEEP» или радио).

Внимание: настройка времени возможна только в режиме «Часов». Если устройство

работает в режиме «FM-радио» или «AUX», то необходимо нажать и удерживать кнопку «ON/OFF» примерно 3 секунды, после чего на дисплее отобразится время – это и будет означать то, что вы вошли в режим «Часов».

Установка будильника №1:

- 1. Нажмите на кнопку «AL1/VOL-» (№1 в описании устройства) один раз, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве звука «BEEP» (индикатор «BUZZER/AL1» (№12 в описании устройства) начнет мигать). Нажмите на кнопку «AL1/VOL-» (№1 в описании устройства) два раза, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве радио (индикатор «RADIO/AL1» (№14 в описании устройства) начнет мигать).
- 2. После того как вы выбрали желаемый вариант сигнала будильника, нажмите и удерживайте кнопку «AL1/VOL-», чтобы перейти в настройки времени будильника.
- 3. На дисплее начнет мигать левое числовое значение.
- 4. Нажимайте на кнопки ◀ и ▶ (№5 и №8 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
- 5. После того как Вы установите часовое значение, нажмите на кнопку «AL1/VOL-», чтобы перейти к настройкам минутного значения (на дисплее начнет мигать правое числовое значение).
- 6. Нажимайте на кнопки ◀ и ▶ (№5 и №8 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.
- 7. После установки времени будильника нажмите на кнопку «AL1/VOL-» (№1 в описании устройства), чтобы сохранить настройки.
- 8. Чтобы отключить будильник №1, находясь в режиме часов, нажимайте на кнопку «AL1/VOL-» (№1 в описании устройства) пока индикаторы «BUZZER/AL1» и «RADIO/AL1» (№12 и №14 в описании устройства) не перестанут гореть.
- 9. Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «ON/OFF», чтобы отключить будильник (он прозвонит в тоже время через 24 часа) или нажмите на кнопку «DIMMER/SLEEP/SNOOZE», чтобы отложить его на 9 минут.

Установка будильника №2:

- 1. Нажмите на кнопку «AL2/VOL+» (№2 в описании устройства) один раз, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве звука «BEEP» (индикатор «BUZZER/AL2» (№13 в описании устройства) начнет мигать). Нажмите на кнопку «AL2/VOL+» (№2 в описании устройства) два раза, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве радио (индикатор «RADIO/AL2» (№15 в описании устройства) начнет мигать).
- 2. После того как вы выбрали желаемый вариант сигнала будильника, нажмите и удерживайте кнопку «AL2/VOL+», чтобы перейти в настройки времени будильника.
- 3. На дисплее начнет мигать левое числовое значение.
- 4. Нажимайте на кнопки ◀ и ▶ (№5 и №8 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
- 5. После того как Вы установите часовое значение, нажмите на кнопку «AL2/VOL+», чтобы перейти к настройкам минутного значения (на дисплее начнет мигать правое числовое значение).
- 6. Нажимайте на кнопки ◀ и ▶ (№5 и №8 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.

- 7. После установки времени будильника нажмите на кнопку «AL2/VOL+» (№2 в описании устройства), чтобы сохранить настройки.
- 8. Чтобы отключить будильник №2, находясь в режиме часов, нажимайте на кнопку «AL2/VOL+» (№2 в описании устройства) пока индикаторы «BUZZER/AL2» и «RADIO/AL2» (№13 и №15 в описании устройства) не перестанут гореть.
- 9. Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «ON/OFF», чтобы отключить будильник (он прозвонит в тоже время через 24 часа) или нажмите на кнопку «DIMMER/SLEEP/SNOOZE», чтобы отложить его на 9 минут.

РАДИО

Основные действия:

- 1. Нажмите на кнопку «ON/OFF» (№7 в описании устройства), чтобы включить радио.
- 2. Кратко нажимайте на кнопки и (№5 и №8 в описании устройства), для последовательной настройки радиочастоты с тактовым шагом в 0.1 МГц.
- 3. Нажимайте и удерживайте кнопки ◀ и ▶ (№5 и №8 в описании устройства), для беспрерывной настройки радиочастоты.
- 4. Кратко нажимайте на кнопки «AL1/VOL-» и «AL2/VOL+» (№1 и№2 в описании устройства), для уменьшения/увеличения громкости на 1 единицу.
- 5. Нажимайте и удерживайте кнопки «AL1/VOL-» и «AL2/VOL+» (№1 и№2 в описании устройства), для беспрерывного уменьшения/увеличения громкости.
- 6. Нажмите на кнопку «ON/OFF» (№1 в описании устройства) еще раз, чтобы выключить радио.

Сохранение станций в пресеты:

- 1. Данное устройство поддерживает сохранение в памяти до 10 станций.
- 2. Настройте необходимую Вам частоту.
- 3. Нажмите и удерживайте кнопку «TIME/M+/MEMORY» (№3 в описании устройства) в течение 3 секунд. На дисплее начнет мигать значение P01.
- 4. Нажимайте на кнопки ◀ и ▶ (№5 и №8 в описании устройства), чтобы выбрать один из десяти пресетов для сохранения станции.
- 5. Нажмите на кнопку «TIME/M+/MEMORY» (№3 в описании устройства), чтобы сохранить станцию на выбранный пресет.
- 6. Переключение между станциями сохраненными в пресеты осуществляется кратким нажатием на кнопку «TIME/M+/MEMORY» (№3 в описании устройства).

РЕЖИМ SNA

- 1. В режиме включенного радио нажмите на кнопку «DIMMER/SLEEP/SNOOZE» (№6 в описании устройства). На дисплее отобразиться надпись 90.
- 2. Последовательным нажатием на кнопку «DIMMER/SLEEP/SNOOZE» (№6 в описании устройства) установите необходимое временное значение (90 мин., 80 мин., 70 мин., 60 мин., 50 мин., 40 мин., 30 мин., 20 мин., 10 мин., OFF – Выкл.).
- 3. Радио выключится по истечении установленного временного промежутка.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВ

- 1. Подключите кабель USB к USB выходу для зарядки устройств (№19 в описании устройства).
- 2. Подключите к USB кабелю устройство, которое хотите зарядить.

РЕЖИМ AUX

- 1. Находясь в режиме «FM-радио», нажмите на кнопку «ON/OFF». На дисплее отобразится надпись AUX.
- 2. Подключите один конец аудио-кабеля к порту «AUX» радио часов (№18 в описании устройства).
- 3. Подключите один конец аудио-кабеля к устройству с которого будете воспроизводить звук.
- 4. Все управление будет осуществляться при помощи подключенного устройства.
- 5. Чтобы выключить режим «AUX», нажмите на кнопку «ON/OFF».

ПОДСВЕТКА

В режиме выключенного радио нажмите на кнопку «DIMMER/SLEEP/SNOOZE» (№6 в описании устройства), чтобы сделать подсветку дисплея ярче, или затемнить ее.

Страна изготовления: Китай
Наименование изготовителя: Shenzhen Shuiling Company Limited.
Адрес предприятия-изготовителя: Flat/Rm, A17 9/F, Silvercorp International Tower, 703-713 Nathan Road Mongkok Hongkong, China. Шеньжень Шуилонг Кампэни Лимитед, Флат/Рм, А17 9/Ф, Сильверкорп Интернешнл Тауэр, 703-713 Натан Роад Монгкок Гонконг, Китай.
Импортер: ООО «Транстрейд». Юридический адрес: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а. Контактная информация: transtreyd@gambler.ru. Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Транстрейд», адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 28/19, стр. 6, офис 5/9-а, тел.: 8(499)653-7043
Сертификат соответствия № TC RU C-CN.A946.B.72747. Срок действия по 10.12.2020. Выдан органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию», Адрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр.1. Уполномоченная организация: ООО «Транстрейд», 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, тел.: 8(499)653-7043. Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен
Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости.



Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 10 по 15 в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год, ММ обозначает месяц)



Устройство изготовлено из высокочкасных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов
Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.rftmixrussia.ru

