

MOCER

The Wahter

Pedal Wah

Manual do Proprietário

Precauções

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE CONTINUAR

Alimentação

Conecte a fonte AC apropriada em uma tomada AC de voltagem correta. Certifique-se de que seja usado uma fonte AC que alimente 9V DC (+/-10%), centro negativo. Desconecte a fonte da tomada se não estiver usando o equipamento ou durante tempestades.

Conexões

Sempre desligue a força desse ou de qualquer outro equipamento antes de conectá-lo ou desconectá-lo. Isso ajudará a prevenir mau funcionamento e/ou danos a outros equipamentos. Também se certifique de desconectar todos os cabos de conexão e cabos de força antes de mover a unidade.

Limpeza

Limpe apenas com um pano macio e seco. Caso necessário, utilize um pano levemente úmido. Não utilize produtos abrasivos, álcool, solventes de tinta, cera, fluidos de limpeza, ou panos umedecidos com química.

Interferência de outros aparelhos eletrônicos

Rádios e televisores colocados por perto podem apresentar interferência de recepção. Utilize esse equipamento a uma distância razoável de rádios e televisores. Limpe apenas com um pano seco e macio.

Alocação

Para evitar deformidade, descoloração, ou outros danos sérios, não exponha essa unidade às seguintes condições:- Luz solar direta;


- Campos magnéticos;
- Localidades com poeira ou sujeira excessivas;
- Vibrações fortes ou choques;
- Fontes de calor;
- Temperaturas extremas ou umidade;
- Alta umidade.

Certificado de Conformidade

Esse equipamento está de acordo com as leis de conformidade federais. Sua operação está sujeita às duas seguintes condições:
- Esse equipamento não pode causar interferência nociva
- Esse equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação não desejada.

Visão Geral


O Pedal The Wahter recria a varredura vocal e harmônicos exuberantes dos pedais wah wah vintage enquanto mantém um tamanho pequeno e compacto. Utilizando componentes eletrônicos de alta qualidade assegura uma ótima resposta ao toque com alcance dinâmico total e transição suave conforme o movimento do calcanhar para a ponta do pé. Um design com um único sensor de pressão te deixa livre do tradicional botão na posição da ponta do pé, permitindo que você se concentre apenas em fazer música.

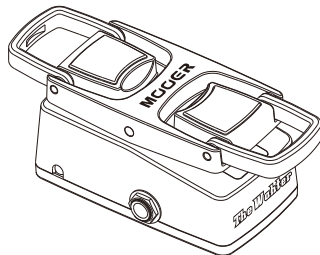

Principais Características

- Timbre de wah exagerado e explosivo que fornece um timbre de wah perfeito para o seu solo, com performance perfeita tocando o agudo ou o grave
- Utilizando componentes eletrônicos de alta qualidade asseguram ótimo timbre e até mesmo uma resposta por toda extensão entre o calcanhar e a ponta do pé
- Design com um único sensor de pressão que detectará automaticamente a pressão e ativará o pedal
- Possui 3 modos diferentes, proporcionando inspiração infinita
- Visual pequeno e arrojado com anéis extensores
- Chave True Bypass com conector para fonte 9V DC

Layout do Pedal

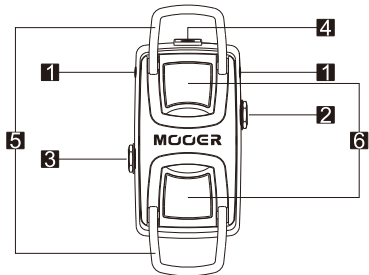

1- ON/OFF LED:

Mostra o status com efeito ligado ou desligado do The Wahter, quando o LED estiver aceso, o efeito está ligado

2- Conector de Entrada:

Conector de ¼" para conectar a guitarra

3- Conector de Saída:

Conector de ¼", saída de efeito para conectar o amplificador ou outros equipamentos

4- Entrada de Energia DC:

Entrada para fonte de energia, utilize uma fonte 9V DC com centro negativo

5- Anéis Extensores do Pedal:

Expandem para aumentar a superfície de contato com o pé para aumentar o conforto

6- Pad Sensor de Pressão:

Detecta a presença do pé e liga ou desliga o pedal em modos diferentes

Instrução de configuração

- Conecte o seu instrumento no conector de entrada no lado direito do The Wahter com um cabo de instrumento
- Conecte o conector de saída no lado esquerdo do The Wahter em um amplificador ou a outros pedais
- Ao movimentar o pé para trás e para frente no pedal, é possível mudar o timbre do instrumento continuamente. A posição da ponta do dedo fornecerá mais agudos, a posição do calcanhar oferecerá mais graves. No modo sensor, tocar no pedal pode fornecer um timbre diferente comparado ao som de wah convencional
- De acordo com diferentes solos e diferentes hábitos do usuário, os anéis extensores do pedal podem ser dobrados ou desdobrados em diferentes combinações, proporcionando uma melhor experiência.



Visão Geral dos Modos


O Wahter possui 3 modos diferentes:

Sensor Mode: o efeito wah será acionado apenas ao colocar o pé sobre o pedal. Truebypass é ativado assim que o pé sair do pedal

Modo Hold: O efeito wah será ativado ou desativado ao tocar leve e rapidamente duas vezes sobre o pedal. Uma vez que o efeito estiver ligado, não desligará até que seu pé seja retirado do pedal

Modo Advanced: Modo Advanced inclui o modo Sensor e o modo Hold. Toque levemente duas vezes com o pé no pedal para trocar entre esses dois modos.

Modo Switch: para mudar entre os modos, pressione e segure o sensor do calcanhar com o pedal todo para trás enquanto conecta a energia. O LED irá piscar diferente indicando o modo ativo



Modo Sensor: LED piscará apenas uma vez

Modo Hold: LED piscará duas vezes

Modo Advanced: Led piscará três vezes

Nota: O Wahter possui uma função de memória que irá manter o modo atual mesmo se o pedal for desligado

Especificação

Entrada: Conector mono de ¼" (Impedância: 1M Ohms)

Saída: Conector mono de ¼" (Impedância: 100 Ohms)

Requisitos de energia: Fonte AC 9V DC (centro negativo).

Recomendada Mooger Micro Power

Corrente de Consumo: 50 mA

Dimensões: 128mm (P) × 55mm (L) × 48mm (A)

Peso: 460g

Acessórios: Manual do Proprietário

**Aviso: Quaisquer atualizações nas especificações não serão alteradas nesse manual.*