


iSport Victory In-Ear Wireless. Инструкция по эксплуатации

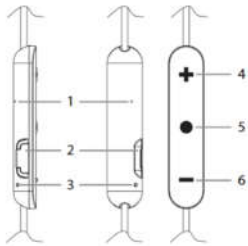

1. Микрофон
2. Micro-USB порт для зарядки
3. Индикатор
4. Увеличение звука/ Переключение трека вперед
5. Многофункциональная кнопка (Включение/ Выключение/ Сопряжение/ Активация голосового набора)
6. Уменьшение звука/ Переключение трека назад

Значения индикатора

Индикатор	Выполнение функции	Голосовое сопровождение (на английском языке)
Светится голубым 1 сек.	Включение	Power on
Светится красным 2 сек.	Выключение	Power of
Мигает голубым каждые 5 сек.	Сопряжение произошло/ В режиме ожидания	/
Мигает попеременно голубым и красным	В режиме сопряжения	Pairing
Продолжительно мигает голубым	Входящий вызов	/
Светится голубым постоянно	Зарядка батареи	/

Включение/ Выключение

Для включения наушников удерживайте многофункциональную кнопку в течение 1 секунды, для выключения – в течение 3 секунд.

Управление громкостью

Нажимайте кнопки «+» и «-» для увеличения громкости и уменьшения соответственно. При достижении максимума и минимума громкости вы услышите звуковой сигнал.

Сопряжение

1. Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее в течение 5 секунд. Сначала вы услышите «Power on», затем «Paiging», индикатор начнет мигать попеременно голубым и красным цветом.
2. Активируйте Bluetooth функцию на вашем смартфоне, запустите поиск новых устройств и выберите из списка данные наушники.

Звонки

Однократно нажмите на многофункциональную кнопку для того, чтобы закончить текущий вызов и ответить на новый.

Музыка

Воспроизведение/ Пауза. Активировать воспроизведение/ паузу нужно однократным нажатием на многофункциональную кнопку. На некоторых моделях смартфонов сначала нужно запустить медиа-плеер.

Переключение треков. Для переключения треков необходимо использовать клавиши «+» (вперед) и «-» (назад). Производить нажатие в течение 1 секунды.

Переключение между музыкой и звонками. Входящий вызов во время прослушивания музыки автоматически поставит трек на паузу, после чего вы сможете ответить на него или проигнорировать. После окончания звонка, музыка возобновится.

Переключение между режимами прослушивания музыки. Удерживайте одновременно клавишу «+» и «-» в течение 3 секунд, после звукового сигнала режим переключится.