

V500L


BACKLIT MECHANICAL GAMING KEYBOARD



QUICK START GUIDE SCHNELLANLEITUNG GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Overview/ Überblick/ Vue d'ensemble/ Descrizione/ Visión general/ Overzicht/
Apresentação/ Обзор/ Загальний огляд

- A** Windows lock key/ Windows-Sperrtaste/ Touche de verrouillage Windows/ Blocco tasti di Windows/ Tecla de bloqueo de Windows/ Windows-vergrendeltoets/ Tecla de bloqueio do Windows/ Клавиша блокировки Windows/ Клавіша блокування Windows
- B** Scroll Lock indicator/ Rollen-Anzeige/ Indicateur verrouillage défilement/ Indicatore blocco scorrimento/ Indicador Bloq Despl/ Scroll Lock-indicator/ Indicador de Scroll Lock (Bloqueo de deslcomento)/Индикатор Scroll Lock / Індикатор блокатора прокручення
- C** Caps Lock indicator/ Großschreibung-Anzeige/ Indicateur verrouillage majuscules/ Indicatore blocco maiuscole/ Indicador Bloq Mayús/ Caps Lock-indicator/ Indicador de Caps Lock (Bloquei de maiúsculas)/ Индикатор Caps Lock / Індикатор верхнього регістру
- D** Num Lock indicator/ Num-Anzeige/ Indicateur verrouillage numérique/ Indicatore blocco numeri/ Indicador Bloq Num/ Num Lock-indicator/ Indicador de Num Lock (Bloqueo do teclado numérico)/ Индикатор Num Lock / Індикатор цифрового регістру

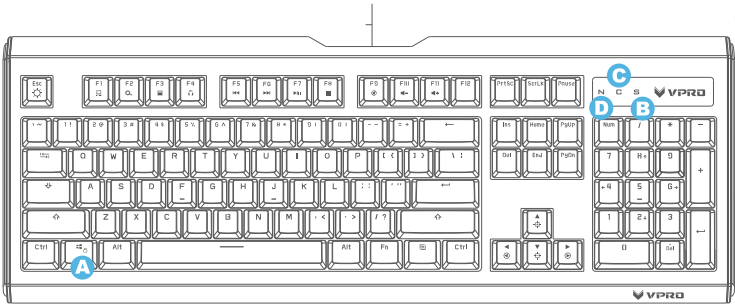

Fn+Esc= Backlight switch & Breathing backlight key
Fn+F1= My PC
Fn+F2= Search key
Fn+F3= Calculator
Fn+F4= Media Player
Fn+F5= Previous Music
Fn+F6= Next music
Fn+F7= Play / Pause
Fn+F8= Halt key
Fn+F9= Mute key
Fn+F10= Volume -
Fn+F11= Volume +
Fn+ ↓ = Brightness-
Fn+ ↑ = Brightness+
Fn+←= Breathing rate -
Fn+→= Breathing rate +
Fn+Win= Windows lock key

Fn+Esc= Taste für Hintergrundbeleuchtungswechsel und pulsierende Hintergrundbeleuchtung
Fn+F1= Mein PC
Fn+F2= Suchtaste
Fn+F3= Rechner
Fn+F4= Medienplayer
Fn+F5= Vorheriger Titel
Fn+F6= Nächster Titel
Fn+F7= Wiedergabe/Pause
Fn+F8= Pause-Taste
Fn+F9= Stumm-Taste
Fn+F10= Lautstärke -
Fn+F11= Lautstärke +
Fn+ ↓ = Helligkeit -
Fn+ ↑ = Helligkeit +
Fn+←= Pulsgeschwindigkeit -
Fn+→= Pulsgeschwindigkeit +
Fn+Win= Windows-Sperrtaste

Fn+Esc= Interrupteur de rétroéclairage et touche de rétroéclairage à respiration
Fn+F1= Mon PC
Fn+F2= Touche Rechercher
Fn+F3= Calculatrice
Fn+F4= Lecteur multimédia
Fn+F5= Musique précédente
Fn+F6= Musique suivante
Fn+F7= Lecture / Pause
Fn+F8= Touche Interruption
Fn+F9= Touche Muet
Fn+F10= Volume -
Fn+F11= Volume +
Fn+ ↓ = Luminosité -
Fn+ ↑ = Luminosité +
Fn+←= Rythme de respiration -
Fn+→= Rythme de respiration +
Fn+Win= Touche de verrouillage Windows

Fn+Esc= Interruttore di retroilluminazione e tasto di retroilluminazione lampeggiante
Fn+F1= Il mio PC
Fn+F2= Tasto di ricerca
Fn+F3= Calcolatrice
Fn+F4= Lettore multimediale
Fn+F5= Musica precedente
Fn+F6= Musica successiva
Fn+F7= Riproduzione/Pausa
Fn+F8= Tasto di arresto
Fn+F9= Tasto di disattivazione audio
Fn+F10= Volume -
Fn+F11= Volume +
Fn+ ↓ = Luminosità-
Fn+ ↑ = Luminosità+
Fn+←= Frequenza di lampeggio -
Fn+→= Frequenza di lampeggio +
Fn+Win= Blocco tasti di Windows

Troubleshooting/ Problemlösung/ Dépannage/ Risoluzione dei problemi/ Solucionar problemas/ Problemen oplossen/ Resolução de problemas/ Устранение неисправностей/
Усунення несправностей

Fn+Esc= Botón de conmutación de retroiluminación y retroiluminación de respiración
Fn+F1= Mi PC
Fn+F2= Tecla Buscar
Fn+F3= Calculadora
Fn+F4= Reproductor multimedia
Fn+F5= Música anterior
Fn+F6= Música siguiente
Fn+F7= Reproducir/Pausar
Fn+F8= Tecla Detener
Fn+F9= Tecla Silencio
Fn+F10= Volumen -
Fn+F11= Volumen +
Fn+ ↓ = Brillo-
Fn+ ↑ = Brillo+
Fn+←= Tasa de respiración -
Fn+→= Tasa de respiración +
Fn+Win= Tecla de bloqueo de Windows

Fn+Esc= Interruptor de retroiluminação e tecla de intermitência
Fn+F1= O meu PC
Fn+F2= Tecla de pesquisa
Fn+F3= Calculadora
Fn+F4= Leitor multimédia
Fn+F5= Música anterior
Fn+F6= Música seguinte
Fn+F7= Reproduzir/pausa
Fn+F8= Tecla Parar
Fn+F9= Tecla de interrupção do som
Fn+F10= Volume -
Fn+F11= Volume +
Fn+ ↓ = Brilho -
Fn+ ↑ = Brilho +
Fn+←= Velocidade de intermitência -
Fn+→= Velocidade de intermitência +
Fn+Win= Tecla de bloqueio do Windows

Fn+Esc= Schakelaar achtergrondverlichting & ademende achtergrondverlichtingtoets
Fn+F1= Mijn PC
Fn+F2= Zoektoets
Fn+F3= Rekenmachine
Fn+F4= Mediaspeler
Fn+F5= Vorige muziek
Fn+F6= Volgende muziek
Fn+F7= Afspelen / Pauzeren
Fn+F8= Stoptoets
Fn+F9= Dempptoets
Fn+F10= Volume -
Fn+F11= Volume +
Fn+ ↓ = Helderheid -
Fn+ ↑ = Helderheid +
Fn+←= Adamsnelheid -
Fn+→= Adamsnelheid +
Fn+Win= Windows-vergrendeltoets

Fn+Esc= Переключатель подсветки и клавиша режима пульсирующей подсветки клавиатуры
Fn+F1= Мой ПК
Fn+F2= Клавиша поиска
Fn+F3= Калькулятор
Fn+F4= Проигрыватель мультимедиа
Fn+F5= Предыдущая композиция
Fn+F6= Следующая композиция
Fn+F7= Воспроизведение / Пауза
Fn+F8= Клавиша останова
Fn+F9= Клавиша отключения звука
Fn+F10= Громкость -
Fn+F11= Громкость +
Fn+ ↓ = Яркость -
Fn+ ↑ = Яркость +
Fn+←= Частота пульсации -
Fn+→= Частота пульсации +
Fn+Win= Клавиша блокировки Windows

Fn+Esc= Перемикач підсвічення і клавіша пульсації підсвічення
Fn+F1= Мій ПК
Fn+F2= Клавіша пошуку
Fn+F3= Калькулятор
Fn+F4= Медіапрогравач
Fn+F5= Попередня музика
Fn+F6= Наступна музика
Fn+F7= Програти/Пауза
Fn+F8= Клавіша Стоп
Fn+F9= Клавіша "Без звуку"
Fn+F10= Гучність -
Fn+F11= Гучність +
Fn+ ↓ = Якрівість -
Fn+ ↑ = Якрівість +
Fn+←= Частота пульсації -
Fn+→= Частота пульсації +
Fn+Win= Клавіша блокування Windows

I always press the Windows key while gaming.
Press FN key and WIN key simultaneously to lock the WIN key and prevent accidental activations.

Ich komme beim Spielen ständig auf die Windows-Taste.
Durch gleichzeitige Betätigung von FN- und Win-Taste können Sie die Win-Taste sperren und eine versehentliche Aktivierung verhindern.

J'appuie toujours sur la touche Windows quand je joue.
Appuyez simultanément sur les touches FN et WIN pour verrouiller la touche WIN et empêcher les activations accidentelles.

Premore sempre il tasto Windows durante il gioco.
Premere contemporaneamente i tasti FN e WIN per bloccare il tasto WIN ed evitare attivazioni accidentali.

Siempre presiono la tecla Windows durante el juego.
Presione las teclas FN y WIN simultáneamente para bloquear la tecla WIN y evitar activaciones accidentales.

Ik druk altijd op de Windows-toets tijdens het spelen van spelletjes.
Druk tegelijkertijd op de toets FN en WIN voor het vergrendelen van de toets WIN en het voorkomen van onbedoelde activeringen.

Pressiono sempre a tecla Windows enquanto estou a jogar.
Pressione as teclas FN e WIN em simultâneo para bloquear a tecla WIN e impedir ativações acidentais.

Во время игры я всегда нажимаю клавишу Windows.
Одновременно нажмите клавишу FN и клавишу WIN, чтобы заблокировать клавишу WIN и предотвратить случайные активации.

Я завжди натискаю клавішу Windows під час гри.
Натисніть клавіші FN і WIN одночасно, щоб заблокувати клавішу WIN і запобігти її випадковій активації.

