

COWON

EH3_BT

User Guide 1.0K



MSIP-CRI-CWS-EH3-BT

+ CONTENTS

+ COPYRIGHT NOTICE

4

+ 구성품

5

+ 사용하기 전에

- 이어폰 착용 방법
- 케이블 고정 클립 사용 방법
- 각 부의 명칭과 기능
- 충전하기

6

7

8

9

+ 제품 사용하기

- 전원켜기 / 끄기
- 페어링 및 연결하기
- 통화하기

9

10

11

+ 고객 지원 및 A/S 안내

- A/S 전 고장진단
- A/S 안내

12

13

+ 제품 사양

14

+ 품질 보증 안내

14

+ 품질 보증서

15

+ COPYRIGHT NOTICE

COWON 제품을 구입해주셔서 감사합니다.


언제나 고객님께 DIGITAL PRIDE를 전해 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 본 매뉴얼에는 제품 사용 안내 및 제반 사항이 포함되어 있습니다. 매뉴얼을 숙지하시면 더욱 즐거운 디지털 라이프를 누리실 수 있습니다.

일반

- + COWON은 당사의 등록상표입니다.
- + 본 설명서는 당사가 저작권을 가지고 있으며, 본 설명서의 부분 또는 전부를 임의로 무단 배포하는 것은 금지되어 있습니다.
- + 당사는 음반/비디오/게임 관련 법령을 준수합니다.
- + 본 설명서는 현재 제품 사양을 기준으로 작성되었으며, 기재된 각종 예제 원문, 도표와 예시용 사진, 제품의 세부적 기능 및 H/W, S/W 스펙은 별도 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있으며
매뉴얼 내 이미지는 실제 제품 이미지와 다소 차이가 있을 수
있습니다.

+ 구성품

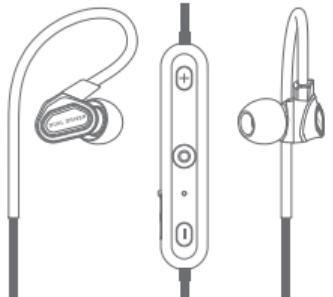		 (2EA)	 (2EA)
COWON EH3 BT	매뉴얼	케이블 고정 클립	메모리폼팁
 Small(2EA) Medium(2EA) Large(2EA)			
이어팁	Micro USB 케이블	파우치	

* 상기 이미지는 사용자의 이해를 돋기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.

+ 사용하기 전에 _ 이어폰 착용 방법





1. 메모리 와이어를 귀 뒤로 넘겨 가장 편안한 상태로 피팅하십시오.




2. 이어팁을 귀안에 밀착시켜 착용하십시오.

+ 사용하기 전에 _ 케이블 고정 클립 사용 방법

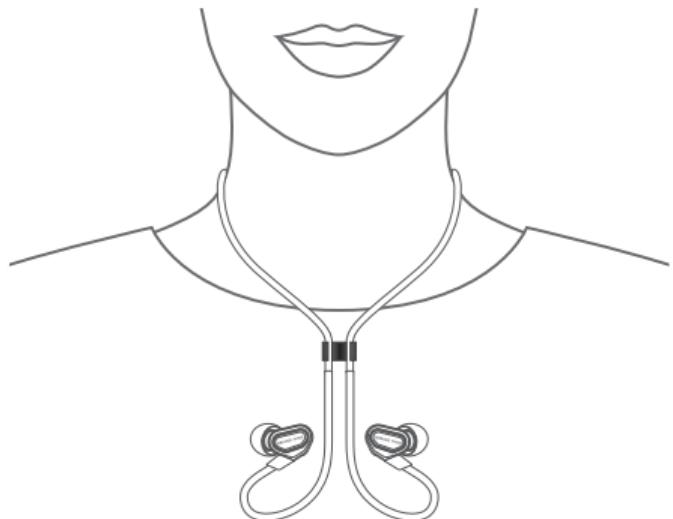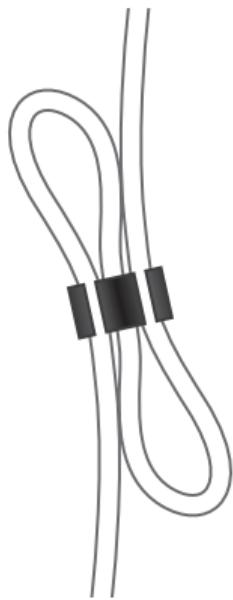


+ 사용하기 전에 _ 각 부의 명칭과 기능

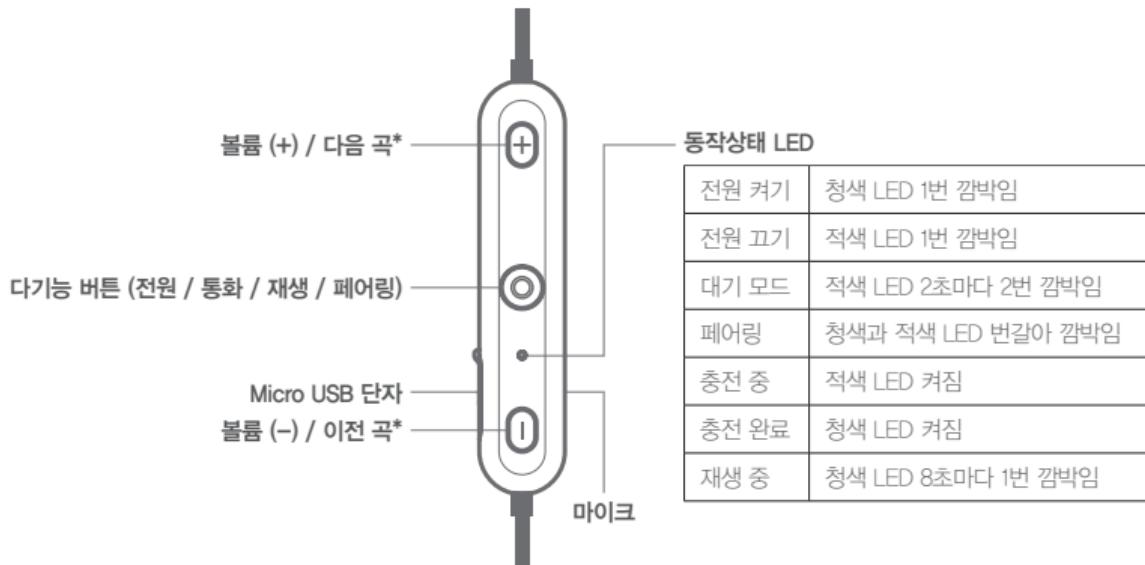


* '다음 곡 · 이전 곡' 재생은 해당 버튼을 1초 이상 누르면 작동합니다.

+ 사용하기 전에 _ 충전하기

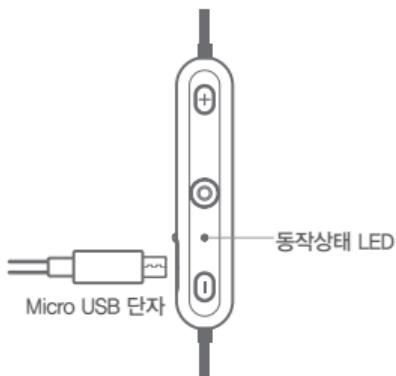


1. Micro USB 케이블 또는 마이크로 5핀 스마트폰 충전 어댑터를 제품의 Micro USB 단자와 전원장치에 연결하여 충전합니다.
2. 동작상태 LED로 충전상태를 확인할 수 있습니다. (충전 시간 약 1.2시간)
 - 충전 중 : 적색 LED 켜짐
 - 충전 완료 : 청색 LED 켜짐
3. 정상적인 충전을 위해 제품의 전원을 끈 상태에서 충전해 주시기 바랍니다.

+ 제품 사용하기 _ 전원켜기 / 끄기

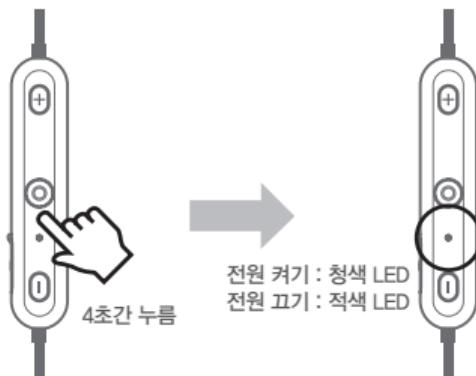

1. 다기능 버튼(◎)을 4초간 누르면 청색 LED가 한번 깜박이며 전원이 켜집니다.
2. 다기능 버튼(◎)을 4초간 누르면 적색 LED가 한번 깜박이며 전원이 꺼집니다.

+ 제품 사용하기 _ 페어링 및 연결하기

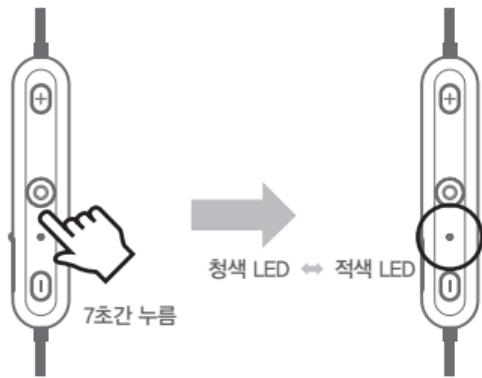


1. 전원이 꺼져있을 때, 다기능 버튼(◎)을 7초간 길게 눌러 페어링 모드로 접속합니다. 이때 청색과 적색 LED가 번갈아 깜빡입니다.
2. 스마트폰 혹은 블루투스 디바이스에 감지된 장치 중에서 'EH3 Bluetooth'를 선택하면 페어링이 완료되고 자동으로 연결됩니다.
 - * 페어링 시 제품과 페어링 할 기기를 1m 이내로 두십시오.
 - * 페어링 시 비밀번호 혹은 핀(PIN) 번호를 입력해야 하는 경우는 '0000'을 입력합니다.
3. 전원을 켜면 가장 최근에 연결한 기기와 자동으로 연결됩니다.


두 대의 기기에 페어링이 가능합니다. 두 번째 기기 연결 방법도 첫 번째 기기 연결 방법과 동일합니다.

+ 제품 사용하기 _ 통화하기

전화받기

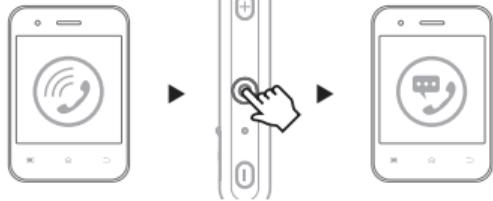


거절하기

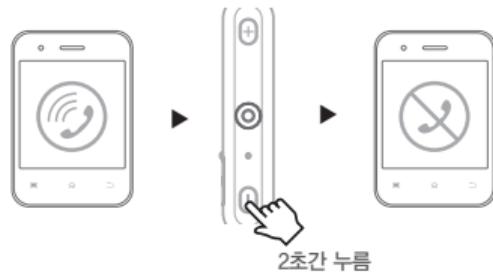


2초간 누름

종료하기

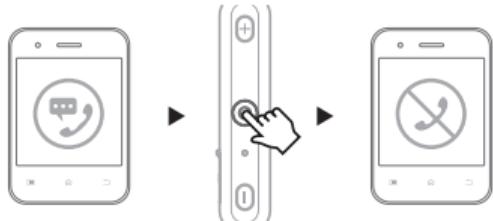

재다이얼

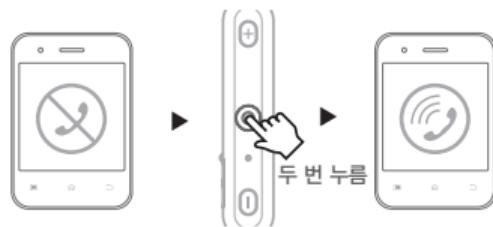

두 번 누름

+ 고객 지원 및 A/S 안내 _ A/S 전 고장진단

문제점	해결 방법
충전을 시도했으나 적색 LED가 소등됩니다.	<ul style="list-style-type: none">– 충전 케이블이 잘 연결되어 있는지 확인해 주십시오.– 배터리가 완전히 방전되었다면 일정 시간 충전 후 전원을 켜주시기 바랍니다.
음악 재생 중 끊김이 발생합니다. 블루투스 연결이 끊깁니다.	<ul style="list-style-type: none">– 제품의 유효 거리는 10m입니다. 유효 거리는 주변환경에 따라 달라질 수 있습니다.– 사용 중인 App을 종료하여 스마트폰을 최적화하여 주십시오.
블루투스 장치에서 EH3 BT를 검색하지 못합니다.	<ul style="list-style-type: none">– 블루투스 디바이스와 페어링이 되어있는지 확인해 주십시오.– 블루투스 유효 거리 내에서 EH3 BT의 페어링 모드가 켜져 있는지 확인해 주십시오.
EH3 BT에서 소리가 들리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none">– 제품의 전원이 켜져 있는지 확인해 주십시오.– 볼륨이 너무 작거나 음소거로 설정되어 있지는 않은지 확인해 주십시오.– 블루투스 장치가 제대로 연결되어 있는지 확인해 주십시오.– 블루투스 장치가 유효 거리에 있는지 확인해 주십시오.
전화 통화 시 소리가 깨끗하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none">– 스마트폰의 수신 상태가 양호한지 확인해 주십시오.– 스마트폰이 유효 거리에 있는지 확인해 주십시오.
음악 재생 시에 버튼이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none">– 연결된 블루투스 디바이스가 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)를 지원해야 이용이 가능한 기능입니다.

+ 고객 지원 및 A/S 안내 _ A/S 안내

본 제품은 코원 택배서비스센터에서만 A/S를 받으실 수 있습니다.
수리 의뢰 제품의 확실한 배송과 접수, 택배비 정산 등이 정상적으로 이루어질 수 있도록 반드시 코원 지정 택배사인 롯데택배를 이용하여 주시기 바랍니다. 일반 우편이나 퀵서비스 등은 제품 분실이나 파손의 우려가 있으므로 이용하지 않으시길 바라오며, 이로 인해 발생되는 손해에 대해서는 회사가 책임을 지지 않습니다.

· 온라인 택배수리 신청 방법

1. 코원 홈페이지 www.COWON.com에 접속하여, 최상단 메뉴 중 고객지원 메뉴를 클릭합니다.
2. A/S ▶ 택배 A/S 신청 메뉴를 클릭합니다.
3. 회원용 또는 비회원용 택배 A/S 신청을 선택합니다. 비회원 신청의 경우 실명 인증 후 진행됩니다.
4. ‘개인정보 수집 및 이용’ 및 ‘개인정보 취급위탁’을 읽으신 후 동의 항목에 체크합니다.
5. 보내시는 분의 고객 정보와 서비스 받고자 하는 제품 정보 및 고장 증상을 입력합니다.
6. 서비스 받고자 하는 제품에 추가 불량이 발생되지 않도록 안전하게 포장(완충제 등) 후 고객 정보(성함, 연락처, 주소, 증상 등)를 메모하여 함께 동봉하여 주시기 바랍니다.

– 대부분 택배 픽업 요청하신 다음날 방문을 드리지만, 롯데택배 각 지역 사업소별 일정에 따라 방문 수거까지 2~3일 정도 소요 될 수도 있습니다.

– 품질 보증 기간 내의 일반적인 A/S 의뢰 시 택배 비용은 당사가 부담합니다. ('착불' 선택) 단, 품질 보증 기간이 경과된 경우와 천재지변 및 충격, 침수 등 사용자 부주의로 인한 A/S 의뢰 시에는 고객님께서 택배 비용을 부담하셔야 합니다. ('선불' 선택)

+ 제품 사양

블루투스 규격	V4.1
블루투스 프로파일	HSP / HFP / A2DP / AVRCP
코덱	aptX / SBC
대기 시간	최대 150시간
통화 · 음악재생 시간	약 5시간*
충전 시간	약 1.2시간
충전 입력력	DC 5V / 500mA
작동 거리	최대 10m (free space)
무게	14g

* aptX 모드로 재생 시 재생시간에 다소 차이가 있을 수 있습니다.

+ 품질 보증 안내

당사에서 제조 생산하는 모든 제품은 당사의 엄격한 품질 관리 및 검사를 통과한 후 출하됩니다.

[보증기간] 1년

[보증내용]

- 본 제품은 대한민국 내수 전용 제품으로서 보증기간 중 정상적으로 사용된 상태에서 고장이 발생하면, 재경부 고시 품목별 소비자 피해 보상 규정에 의거하여 적법한 유·무형의 서비스를 제공합니다.
- 본체 외 모든 구성품은 소모품입니다. (정식 제품 박스 상태 기준)
- 다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 소정의 수리 비용이 청구 되거나 부득이 유상으로도 A/S가 불가할 수 있습니다.
 - 1) 이용자의 사용상 과실, 충격, 부주의, 사용미숙, 침수로 고장이 났을 경우
 - 2) 임의로 제품을 분해, 개조했을 경우
 - 3) 화재, 지진, 수해 등의 천재지변으로 고장이 났을 경우
 - 4) 코원 택배서비스가 아닌 다른 곳에서 수리하여 제품 이상이 발생한 경우

품질 보증서

본 제품은 당사의 엄격한 품질관리 및 검사를 통과한 후 대한민국 내수용으로 출하된 제품입니다.
만약 품질보증기간 내에 제조상의 하자 또는 자연적인 고장 발생 시 하기 보증서의 기재 내용에 따라 해당 서비스를 지원합니다.

모델명		
제품 일련번호		
보증기간	본체	1년
	모든 액세서리 (소모품)	3개월
구입일	년 월 일 (구입처 :)	

※ 품질보증에 관한 상세 내용은 홈페이지(www.COWON.com) ▶ 고객지원 ▶ A/S ▶ 코원 A/S 안내의 품질보증 페이지를 참조하세요.

DIGITAL PRIDE

COWON