

Panasonic®


Инструкция по эксплуатации Функциональное руководство

Полноэкранный ЖК-дисплей высокого разрешения

Для коммерческого
использования

Модель № **TH-32EF1E**

Модель 32"



Русский

Перед эксплуатацией Вашего телевизора, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.

EAC

HDMI

DPQP1051ZA/X1

Дорогой покупатель Panasonic!

Добро пожаловать в семью пользователей Panasonic. Мы надеемся, что Ваш новый ЖК-дисплей будет дарить Вам радость многие годы.

Для того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами Вашего нового устройства, пожалуйста, перед осуществлением каких-либо настроек прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для справок в дальнейшем.

Сохраните также Ваш товарный чек и запишите номер модели, а также серийный номер Вашего устройства в соответствующие строки на задней обложке этого устройства.

Посетите наш веб-сайт Panasonic
<http://panasonic.com>

Посетите веб-сайт компании Panasonic
<http://panasonic.cn>

Оглавление

Перед использованием

- Иллюстрации и экраны в данной Инструкции по эксплуатации представлены для пояснительных целей и могут отличаться от фактических.

Важное примечание по технике безопасности	4
Меры предосторожности	5
Меры предосторожности при использовании	8
Принадлежности	10
Комплект поставки принадлежностей	10
Батарейки для пульта дистанционного управления ..	11
Замок Кенсингтона	11
Подключения	12
Подсоединение и закрепление шнура питания ..	12
Крепление кабеля	12
Подключение видеоборудования	13
Перед подключением	14
Подсоединение разъемов HDMI 1 и HDMI 2	14
Подключение аппаратуры к разъему DVI-D IN ..	15
Подключение разъема PC IN	16
Подключение аппаратуры к разъему VIDEO	17
Подключение разъема SERIAL	18
Подключение к разъему IR IN/IR OUT	19
Подключение разъема AUDIO OUT	20
Подключение к разъему USB	20
Ознакомление с элементами управления... ..	22
Основное устройство	22
Пульт-передатчик дистанционного управления ..	23
Основные элементы управления	24
Выбор входного сигнала	27
RECALL	27
Регулировка громкости	28
Включение/отключение звука	28
OFF TIMER	28
Управление форматом изображения	29

Цифровое увеличение	30
Отображение экранного меню	31
Настройка позиции	33
Авто установ	34
Настройка звука	35
Настройка изображения	36
Профили изображения	38
Сохранение профилей	39
Загрузка профилей	40
Редактирование профилей	40
Меню установки	42
Сигнал	42
Хранитель экрана (для предотвращения появления остаточного изображения)	45
Имя входа	46
Установки управления питанием	46
Сдвиг изображения	47
Выключение питания без операций	47
Язык экранного меню	47
Установка мультэкрана	48
Установка таймера	49
Дата и время	49
Настройка сети	50
Установки USB-медиаплеера	52
Установки функциональных кнопок	52
Ориентация дисплея	54
Расположение меню	54
Время отображения меню	54
Прозрачность меню	54
Настройка опций	55
Использование функции сети	61
Окружение, необходимое для подключения компьютеров	61
Пример сетевого подключения	61
Командное управление	62
Командное управление с помощью локальной сети	62
Протокол PJLink	66
Программное обеспечение для раннего предупреждения	67
Multi Monitoring & Control Software	67

Video Wall Manager	67
Соединение с локальной сетью	67
Эксплуатация с компьютера	67
Веб управление	68
Прежде чем воспользоваться веб-управлением	68
Доступ из веб-браузера	68
Управление через веб-браузер	69
Веб-управление	72
USB-медиаплеер	74
Описание функций	74
Подготовка	75
Воспроизведение файлов	76
Сетевое окружение (только многооконный медиа- проигрыватель)	79
Запуск / остановка медиаплеера	79
Функция Возобновление воспроизведения	80
Дублирование данных	80
Копирование данных дисплея на USB-накопитель	81
Копирование данных с USB-накопителя на дисплей	82
Идентификатор пульта ДУ	83
Установка идентификационного номера пульта дистанционного управления	83
Отмена установки идентификатора пульта (ID "0")	83
Ввод символов	84
Предварительно заданные сигналы	85
Заводская настройка	87
Поиск и устранение неисправностей	88
Технические характеристики	92
Лицензия на программное обеспечение	94

Примечание:

Возможно появление остаточного изображения. Если неподвижное изображение отображается в течение продолжительного периода времени, то на экране может появиться остаточное изображение. Однако оно исчезнет, если в течение некоторого периода времени будет отображаться обычное видеоизображение.

Список товарных знаков

- Microsoft, Windows и Internet Explorer являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Macintosh, Mac, Mac OS, OS X и Safari являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- PJLink является зарегистрированным или ожидающим регистрации товарным знаком в Японии, Соединенных Штатах и других странах и регионах.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в Соединенных Штатах и других странах.
- JavaScript является товарным знаком или зарегистрированной торговой маркой Oracle Corporation и ее филиалов и дочерних компаний в США и/или других странах.
- RoomView, Crestron RoomView и Fusion RV являются зарегистрированными торговыми марками Crestron Electronics, Inc. Crestron Connected является товарным знаком Crestron Electronics, Inc.

Даже при отсутствии специальных ссылок на компании или товарные знаки продуктов, данные товарные знаки полностью признаются.

Важное примечание по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1) Во избежание повреждений, которые могут привести к пожару или поражению электрическим током, не подвергайте этот аппарат воздействию брызг или капель. Не размещайте над телевизором емкости с водой (цветочные вазы, чашки, косметику и т.д.). (Это касается также полок над телевизором и т.п.) Никакие открытые источники пламени, например, горящие свечи, не должны располагаться на/около телевизор(а).
- 2) Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку. Внутри нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем. Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Данный аппарат предназначен для использования в окружении, относительно свободном от электромагнитных полей.

Использование аппарата вблизи источников сильных электромагнитных полей или там, где сильные электрические помехи могут перекрыть входные сигналы, может привести к дрожанию изображения и звука или появлению помех, к примеру, шума.

Во избежание возможности причинения вреда данному аппарату, держите его вдали от источников сильных электромагнитных полей.

Класс защиты I

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Это изделие класса А. В бытовых условиях устройство может создавать радиопомехи. В таких случаях пользователь должен принимать соответствующие меры.

Меры предосторожности

Предупреждение

■ Настройка

С этим ЖК-дисплеем следует использовать только перечисленные ниже дополнительные принадлежности.

При использовании принадлежностей других типов устойчивость дисплея может быть понижена, что может привести к травме.

(Все перечисленные ниже принадлежности произведены Panasonic Corporation.)

- Подставка
TY-ST32PE1
- Программное обеспечение для раннего предупреждения
Серия ET-SWA100*

*: Суффикс номера детали может отличаться в зависимости от типа лицензии.

Примечание

- Инвентарные номера дополнительных принадлежностей могут изменяться без предварительного уведомления.

Перед установкой настольной подставки внимательно прочитайте прилагаемую к ней инструкцию и выполните установку соответствующим образом. Кроме того, обязательно используйте приспособления для защиты от опрокидывания.

Компания не несет ответственности за любые повреждения устройства, связанные с падением в месте установки с подставки или настенного кронштейна, даже если это случилось в течение гарантийного срока.

При проглатывании маленьких частей существует опасность удушья. Храните маленькие части вне доступа маленьких детей. Выбрасывайте ненужные маленькие части и другие предметы, включая упаковочный материал и пластиковые мешки/покрытия, чтобы маленькие дети не играли с ними и не создавали тем самым риск удушья.

Не ставьте дисплей в наклонное положение или на неустойчивую поверхность и убедитесь, что дисплей не свисает с края основания.

- Дисплей может упасть или перевернуться.

Установите данное устройство в месте, которое характеризуется минимальной вибрацией и способно выдерживать вес данного устройства.

- Падение устройства может привести к повреждению или неисправности.

Не ставьте на дисплей никаких предметов.

- Попадание посторонних предметов или воды внутрь дисплея может вызвать короткое замыкание, которое может привести к возгоранию или поражению электрическим током. В случае попадания посторонних предметов внутрь дисплея, пожалуйста, обратитесь к Вашему местному дилеру компании Panasonic.

Транспортируйте только в вертикальном положении!

- Транспортировка аппарата с дисплейной панелью, обращенной вверх или вниз, может вызвать повреждение внутренней электрической цепи.

Нельзя препятствовать вентиляции путем перекрытия вентиляционных отверстий такими предметами, как газеты, скатерти и занавески.

Для получения информации о необходимой вентиляции см. стр. 8.

При вертикальной установке дисплея

При вертикальной установке дисплея убедитесь в том, что индикатор питания находится в его нижней части. Образуется тепло, которое может привести к возгоранию или повреждению дисплея.



Меры предосторожности при установке на стене или на подставке

- Установка должна выполняться специалистами по установке. Неправильная установка дисплея может стать причиной несчастного случая с тяжкими последствиями вплоть до смертельного исхода. Используйте дополнительную настольную подставку (см. стр. 5).

- При установке на стене следует использовать настенный кронштейн, соответствующий стандартам VESA.

Модель 32" : VESA 100×100
(см. стр. 8)

- Перед монтажом убедитесь, что место установки достаточно прочное, чтобы выдержать вес жидкокристаллического дисплея и настенного кронштейна и не допустить падения.
- В случае прекращения работы с дисплеем на стене или подставке обратитесь к специалисту для оперативного демонтажа дисплея.
- В процессе монтажа дисплея на стену не допускайте контакта установочных винтов и силового кабеля с металлическими объектами внутри стены. Контакт с металлическими объектами внутри стены может стать причиной поражения электрическим током.

Не следует устанавливать данное изделие в месте, где оно будет подвергаться воздействию прямого солнечного света.

- Если экран будет подвергаться воздействию прямого солнечного света, это может негативно сказаться на жидкокристаллической панели.

■ При использовании ЖК-дисплея

Дисплей предназначен для работы от источника питания с характеристиками 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц.

Не закрывайте вентиляционные отверстия.

- Это может вызвать перегрев дисплея, что приведет к его возгоранию или повреждению.

Не засовывайте внутрь дисплея посторонние предметы.

- Не вставляйте металлические или легко воспламеняемые предметы в вентиляционные отверстия и не роняйте их на дисплей, так как это может привести к возгоранию или поражению током.

Не удаляйте кожух устройства и не вносите в него модификаций.

- Внутри дисплея есть детали, находящиеся под высоким напряжением, которое может привести к тяжелому поражению током. Для проведения проверки, настройки или ремонтных работ обращайтесь к Вашему дилеру Panasonic.

Обеспечьте легкий доступ к штепсельной вилке.

Используйте только тот шнур питания, который входит в комплект поставки данного устройства.

- Невыполнение данного требования может привести к короткому замыканию, нагреву и т. д., что в свою очередь может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Не используйте шнур питания, который входит в комплект поставки, с другими устройствами.

- Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Вставляйте штепсель питания в розетку до упора.

- Если штепсель вставлен не до конца, возможно выделение тепла, которое может привести к пожару. Если штепсель поврежден или неисправна розетка, эксплуатацию следует прекратить.

Не беритесь за кабель питания мокрыми руками.

- Это может привести к поражению током.

Берегите кабель питания от повреждений.

При отсоединения кабеля питания тяните за штепсель, а не за кабель.

- Не допускайте повреждения кабеля, не модифицируйте его, не помещайте на него тяжелые предметы, не нагревайте его, не помещайте его около горячих предметов, не скручивайте его, не сгибайте и не растягивайте его слишком сильно. Всё это может привести к возгоранию или к поражению током. Если кабель питания поврежден, обратитесь к Вашему дилеру Panasonic для его ремонта.

В случае повреждения кабеля питания или вилок не прикасайтесь к ним голыми руками.

Это может привести к поражению электрическим током.

Не снимайте крышки и НИКОГДА самостоятельно не вносите изменения в конструкцию дисплея

- Не снимайте заднюю крышку, поскольку в таком случае откроется доступ к компонентам под напряжением. Внутри дисплея нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем. (Компоненты под высоким напряжением могут привести к серьезному поражению электрическим током.)
- Для проведения проверки, регулировки или ремонта дисплея обращайтесь к местному дилеру компании Panasonic.

Держите батареи AAA/R03/UM4 (поставляются в комплекте) в местах, недоступных для детей. Случайное проглатывание может нанести вред здоровью.

- Немедленно обратитесь к врачу, если у Вас есть подозрение, что ребенок мог их проглотить.

Если дисплей не будет использоваться в течение длительного периода времени, отсоедините штепсель питания от стенной розетки.

При подключении/отключении кабелей к входным разъемам, которые не используются в данный момент, или при включении/выключении питания видеоборудования на изображении может возникнуть шум, но это не является неисправностью.

Для предотвращения пожара никогда не оставляйте свечи или другой источник открытого огня вблизи телевизионного приемника.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В случае возникновения проблем или неисправностей немедленно прекратите использовать устройство.

■ В случае возникновения проблем отсоедините штепсельную вилку шнура питания от сетевой розетки.

- Из устройства выходит дым или необычный запах.
- Иногда пропадает изображение или звук.
- Внутри устройства попала жидкость, например вода, или посторонние предметы.
- Некоторые детали устройства деформированы или повреждены.

Если Вы продолжите пользоваться устройством в таком состоянии, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Немедленно отключите питание, отсоедините штепсельную вилку шнура питания от сетевой розетки и обратитесь к дилеру для проведения ремонта.
- Чтобы полностью отключить питание дисплея, необходимо отсоединить штепсельную вилку от сетевой розетки.
- Самостоятельный ремонт устройства несет опасность, и его запрещено проводить.
- Чтобы при необходимости быстро отсоединить штепсельную вилку шнура питания от сетевой розетки, используйте сетевую розетку, расположенную в легкодоступном месте.

■ В случае повреждения устройства не прикасайтесь к нему голыми руками.

Это может привести к поражению электрическим током.

■ При использовании ЖК-дисплея

Не подносите руки, лицо или какие-либо предметы к вентиляционным отверстиям дисплея.

- Из вентиляционных отверстий в верхней части дисплея выходит горячий воздух. Не подносите руки или лицо, а также посторонние предметы, чувствительные к высокой температуре, к этим отверстиям — это может привести к ожогам и к повреждению предметов.

Перед передвижением дисплея отсоедините все кабели.

- Если при передвижении дисплея какие-либо кабели не отключены, они могут повредиться, что может привести к возгоранию или к поражению током.

Перед проведением любой чистки в качестве меры предосторожности отсоедините штепсельную вилку шнура питания от настенной розетки.

- В противном случае возможно поражение током.

Регулярно очищайте кабель питания, чтобы не допускать его загрязнения.

- Скопление пыли на контактах штепселя питания может привести к тому, что образующаяся в результате этого влага повредит изоляцию, что вызовет возгорание. Отключите штепсель от розетки и протрите кабель питания сухой тряпкой.

Не наступайте на дисплей или подставку и не повисайте на них.

- Они могут опрокинуться или сломаться, что может привести к травме. Особенно внимательно следите за детьми.

При установке батарейки не меняйте полярность (+ и -).

- Неправильное обращение с батарейкой может привести к взрыву или утечке электролита, результатом чего станет возгорание, получение травм или повреждение окружающего имущества.
- Вставляйте батарейку правильно в соответствии с инструкцией. (см. стр. 11)

Извлекайте батарейки из пульта-передатчика дистанционного управления, если Вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

- Батарея может протечь, нагреться, воспламениться или взорваться, результатом чего станет возгорание или повреждение окружающего имущества.

Не сжигайте и не разрушайте батарейки.

- Не подвергайте батарейки воздействию чрезмерного тепла, например, от прямых солнечных лучей, огня и т. п.

Не переворачивайте дисплей низом вверх.

Не размещайте устройство в положении дисплейной панелью вверх.

Меры предосторожности при использовании

Меры предосторожности при установке

Не устанавливайте дисплей на открытом воздухе.

- Дисплей предназначен для использования в помещении.

Окружающая температура для использования данного устройства

- Если используемое устройство находится ниже 1 400 м (4 593 футов) над уровнем моря: от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F)
- Если используемое устройство находится на большой высоте (1 400 м (4 593 футов) и выше, но ниже 2 800 м (9 186 футов) над уровнем моря): от 0 °C до 35 °C (от 32 °F до 95 °F)

Не устанавливайте устройство на высоте более 2 800 м (9 186 футов) над уровнем моря.


- Невыполнение данного условия может сократить срок службы внутренних деталей и привести к неисправностям.

Необходимое для вентиляции пространство

При использовании подставки (дополнительная принадлежность) оставьте расстояние не менее 10 см (3 15/16") сверху, слева и справа, и не менее 5 см (1 31/32") сзади, а также оставьте расстояние между нижней частью дисплея и поверхностью пола.

При использовании других способов установки (например, установка на стену) следуйте указаниям в соответствующем руководстве. (При отсутствии особых указаний о монтажных размерах, оставляйте сверху, внизу, справа и слева зазоры не менее 10 см (3 15/16") и не менее 5 см сзади (1 31/32")).

Минимальное расстояние:

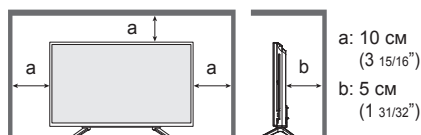

Винты, которые используются с настенным кронштейном, соответствующим стандартам VESA

дюймовая модель	Шаг винта для установки	Глубина резьбового отверстия	Винт (количество)
32	100 мм × 100 мм	10 мм	M4 (4)

Подвижная конструкция индикатора питания и датчика приема сигналов пульта ДУ требуют осторожного обращения.

- По умолчанию индикатор питания и датчик дистанционного управления спрятаны внутри основного изделия. Для нормального использования вытяните датчик дистанционного управления на торце изделия с помощью рычага на задней панели. В некоторых случаях, например, при использовании нескольких устройств, оставьте датчик внутри основного устройства. (см. стр. 22)

Не беритесь за жидкокристаллическую панель.

- Не нажимайте на жидкокристаллическую панель и не давите на нее острыми предметами. Сильное давление на жидкокристаллическую панель приведет к ее деформации и нарушению в работе.

В зависимости от условий температуры и влажности может наблюдаться неравномерная яркость. Это не является неисправностью.

- В случае постоянной подачи тока эта неравномерность исчезает. В противном случае обратитесь к дистрибьютору.

Требования безопасности

При использовании данного продукта примите следующие меры предосторожности.

- Утечка персональной информации через это изделие
- Неавторизованное управление этим изделием злонамеренной третьей стороной
- Препятствование или прекращение работы этого изделия злонамеренной третьей стороной

Предпринимайте необходимые меры предосторожности (см. стр. 68, 70)

- Установите пароль на доступ к управлению локальной сетью и ограничьте количество пользователей, которым разрешен вход в систему.
- Выберите максимально сложный для угадывания пароль.
- Периодически меняйте пароль.
- Panasonic Corporation или ее ассоциированные компании не будут напрямую запрашивать у вас пароль. Не указывайте свой пароль в случае получения подобных запросов.
- Сеть, к которой вы подключаетесь, должна быть закрыта брандмауэром или подобным средством обеспечения безопасности.
- При утилизации изделия удалите данные перед утилизацией. [Shipping] (см. стр. 87)

Для России используемый диапазон частот стандарта 802.11abgn: (2400 - 2483,5) и/или (5150 - 5350 и 5650 - 5725) МГц

При установке данного дисплея в месте, где часто появляется статическое электричество, принимайте необходимые меры для снятия заряда перед началом использования.

- При использовании дисплея в месте, где часто появляется статическое электричество, например, на ковре, соединение проводной локальной сети разрывается чаще. В таком случае уберите источник электростатического заряда и помех с помощью антистатического коврика, а затем подключите проводную локальную сеть.
- В редких случаях соединение проводной локальной сети может исчезнуть из-за помех или статического электричества. В таком случае отключите питание дисплея и подключенных устройств и затем снова включите его.

Дисплей может не работать надлежащим образом из-за сильных радиоволн от радио- или телевещательной станции.

- Если рядом с местом установки имеются приспособления или оборудование, излучающие сильные радиоволны, устанавливайте дисплей максимально далеко от источника радиоволн. Или оберните сетевой кабель, подключенный к разъему сетевой карты, в металлическую фольгу или поместите в металлическую трубку, заземленную с обоих концов.

Чистка и техническое обслуживание

Поверхность панели данного дисплея была специально обработана. Протирайте поверхность панели дисплея аккуратно, используя только чистую безворсовую ткань.

- Если поверхность сильно загрязнена, протрите ее мягкой, не содержащей пуха, тканью, смоченной в чистой воде или в воде, в которой разведено в 100 раз нейтральное моющее средство, а затем равномерно протрите поверхность сухой тканью такого же типа, пока поверхность не станет сухой.
- Не царапайте и не задевайте поверхность панели ногтями или твердыми предметами, так как это может привести к повреждению панели. Панель также следует беречь от сильных химикатов, таких как инсектицидные распылители и растворители, так как контакт с этими веществами негативно сказывается на состоянии панели.

При загрязнении корпуса протрите его мягкой сухой тканью.

- Если корпус сильно загрязнен, смочите тряпку в слабом растворе нейтрального чистящего средства, затем выжмите тряпку насухо. Протрите этой тряпкой корпус, затем вытрите его насухо другой тряпкой.
- Не позволяйте чистящему средству контактировать с поверхностью дисплея. Попадание воды внутрь устройства может нарушить его функционирование.

- Оберегайте корпус от сильных химикатов, таких как инсектицидные распылители и растворители, так как контакт с этими веществами может негативно сказываться на состоянии или привести к отслоению покрытия. Из этих же соображений не следует допускать продолжительного контакта с резиновыми или пластмассовыми предметами.

Использование ткани с химической пропиткой

- Не используйте ткань с химической пропиткой для очистки поверхности панели.
- При использовании ткани с химической пропиткой для очистки корпуса следуйте инструкциям по применению ткани с химической пропиткой.

Утилизация


При необходимости утилизации данного изделия обратитесь к представителям местных органов власти или к дилеру относительно правильных методов утилизации.

Принадлежности

Комплект поставки принадлежностей

Убедитесь в наличии перечисленных ниже принадлежностей

Инструкция по эксплуатации
(компакт-диск × 1)

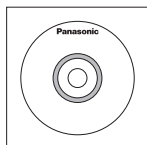


Пульт дистанционного управления × 1

- N2QAYA000099




Батареи для пульта ДУ × 2

(тип AAA/R03/UM4)



Фиксатор × 3

- TZZ00000694A




Шнур питания

(прибл. 1,8 м)

- TZSH03039



- TZSH03040




Внимание

- Мелкие детали храните в надлежащем порядке и следите за тем, чтобы они были недоступны для детей.
- Каталожные номера принадлежностей могут быть изменены без предварительного уведомления. (Действительные каталожные номера могут отличаться от показанных выше).
- В случае утери принадлежностей обратитесь к местному торговому представителю. (Их можно приобрести через отдел обслуживания клиентов).


- После извлечения оборудования утилизируйте упаковочные материалы в соответствии с инструкциями.

Батарейки для пульта дистанционного управления

1. Потяните и придерживайте крючок, затем откройте крышку отсека для батареек.

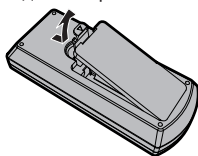

2. Установите батарейки, соблюдая правильную полярность (+ и -).

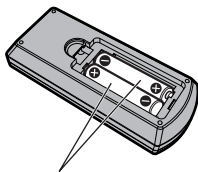

Тип AAA/R03/UM4

3. Установите крышку.

Полезный совет

- Если Вы часто пользуетесь пультом дистанционного управления, то для увеличения срока службы замените батарейки на щелочные.



Предостережения, касающиеся батареек

Неправильная установка батареек может привести к протечкам и коррозии, что может вызвать повреждение пульта ДУ.


Утилизация батареек должна производиться с учетом требований по защите окружающей среды.

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Всегда меняйте обе батарейки. При замене батареек устанавливайте только новые батарейки.
2. Не устанавливайте использованную батарейку совместно с новой.
3. Не смешивайте батарейки различных типов (например, угольно-цинковые с щелочными).
4. Не пытайтесь заряжать батарейки, не закорачивайте их, не нагревайте и не бросайте в огонь.
5. Если пульт дистанционного управления начал работать нестабильно или перестал работать совсем, замените батарейки.
6. Не сжигайте и не разрушайте батарейки.
7. Не допускайте чрезмерного нагревания элементов питания, например, солнечными лучами, огнем и т. п.

Замок Кенсингтона


Отверстие системы защиты соответствует характеристикам замка Кенсингтона.

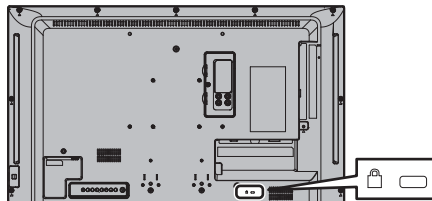


Подключения

Подсоединение и закрепление шнура питания


Задняя панель дисплея

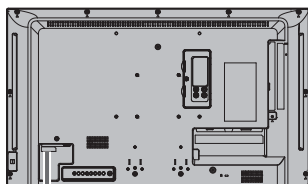

Вставьте кабель питания до упора в разъем на тыльной стороне устройства.

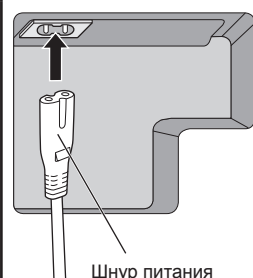

Шнур питания переменного тока (в комплекте с устройством)

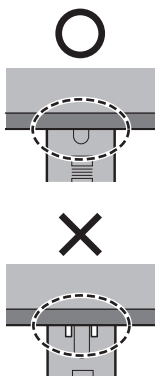

Вставляйте штекер, пока не спрячется линия.

☐ Оборудование класса II

Примечание

- При отсоединении шнура переменного тока обязательно сначала отсоедините штепсельную вилку шнура переменного тока от сетевой розетки.
- Поставляемый в комплекте кабель питания предназначен только для использования с данным устройством. Запрещается его использование в других целях.

Крепление кабеля

Примечание


- В комплекте с этим устройством поставляются 3 фиксатора. Вставьте фиксаторы в предназначенные для них отверстия и закрепите кабели в 3 местах, как показано ниже.

Если Вам необходимы дополнительные зажимы, приобретите их у дилера. (Доступны в отделе обслуживания клиентов)

1. Прикрепите фиксатор



Чтобы удалить с аппарата:

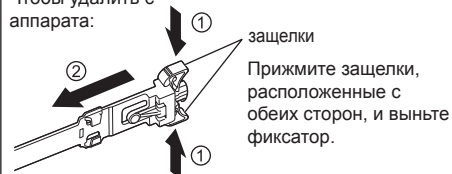


2. Закрепите кабели



Чтобы ослабить:



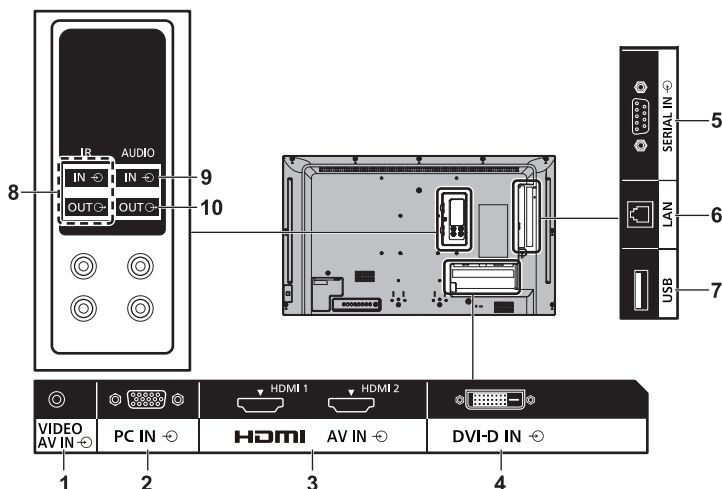

1 AV IN (VIDEO): **Композитный аудио/видео разъем**
Подсоедините к видеоборудованию с выходом композитного сигнала.
(см. стр. 17)

2 PC IN: **Входной разъем ПК**
Подсоедините к видеоразъему ПК, видеоборудованию с выходом "YPbPr / YCbCr" или "RGB".
(см. стр. 16)

3 AV IN (HDMI 1, HDMI 2): **Входной разъем HDMI**
Подключение к видеоаппаратуре, такой как видеомаягнитофон или DVD плеер и т. д.
(см. стр. 14)

4 DVI-D IN: **Разъем DVI-D**
Подключение к видеоаппаратуре с выходом DVI-D.
(см. стр. 15)

5 SERIAL IN: **Разъем SERIAL**
Управление дисплеем с помощью подключения к компьютеру.
(см. стр. 18)

6 LAN: **Разъем для подключения к локальной сети (LAN)**
Управление дисплеем с помощью подключения к сети.
(см. стр. 61).

7 USB: **Разъем USB**
Подключение USB-накопителя для использования функции [USB-медиаплеер]. Кроме того, этот разъем можно использовать во время демонстрации изображения для подачи питания 5 В/1 А (макс.) на внешнее устройство.
(см. стр. 20).

8 IR IN, IR OUT: **Входной / выходной разъем инфракрасного сигнала**
Используется в случае управления несколькими дисплеями с помощью одного пульта ДУ.
(см. стр. 19)

9 AUDIO IN: **Входной аудиоразъем, используемый с DVI-D IN и PC IN**
(см. стр. 15, 16)

10 AUDIO OUT: **Аналоговый выходной аудиоразъем**
Подсоедините к аудиооборудованию с аналоговым входным аудиоразъемом.
(см. стр. 20)


Перед подключением

- Перед подключением кабелей внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации подключаемого внешнего устройства.
- Перед подсоединением кабелей отключайте питание всех устройств.
- Перед подключением кабелей обращайтесь внимание на следующие моменты. Невыполнение данного требования может привести к неисправностям.
 - Перед подключением кабеля к изделию или к устройству, подключенному к изделию, прикоснитесь к металлическому предмету, чтобы снять электростатический заряд с тела.
 - Не используйте без необходимости длинные кабели для подключения устройства к данному устройству или его корпусу. Чем длиннее кабель, тем он более восприимчив к помехам. Свернутый кабель работает как антенна, поэтому он более восприимчив к помехам.
 - При подключении кабелей сначала подключите кабель с заземлением, а затем вставьте подсоединяемый разъем подключаемого устройства напрямую.
- Приобретите кабели, необходимые для подключения внешнего устройства к системе, которые не поставляются в комплекте и не доступны в качестве опции.
- Если штекер соединительного кабеля велик, он может задевать детали устройства или периферию, например заднюю крышку или штекер прилегающего соединительного кабеля. Используйте для выравнивания разъемов соединительный кабель со штепсельной вилкой подходящего размера.
- Если видеосигналы от видеооборудования слишком неустойчивы, изображение на экране может мерцать. В таком случае необходимо подключить корректор временных искажений (КВИ).
- Если вывод сигналов синхронизации с ПК или видеооборудования прерывается, например при изменении установок вывода видео, цветность видео может временно пропадать.
- Устройство принимает композитные видеосигналы, сигналы YCbCr/YPrPb, аналоговые сигналы RGB и цифровые сигналы.
- Некоторые модели ПК не совместимы с данным устройством.
- При подключении устройств к данному устройству с помощью длинных кабелей используйте компенсатор кабеля. В противном случае изображение может не отображаться должным образом.
- Типы видеосигналов, которые можно отображать на данном устройстве, см. в разделе "Предварительно заданные сигналы" (см. стр. 85).

Подсоединение разъемов HDMI 1 и HDMI 2


Примечание

- Показанные на рисунках видеоаппаратура и кабель HDMI не входят в комплект поставки устройства.
- Некоторое оборудование HDMI может не передавать изображение.

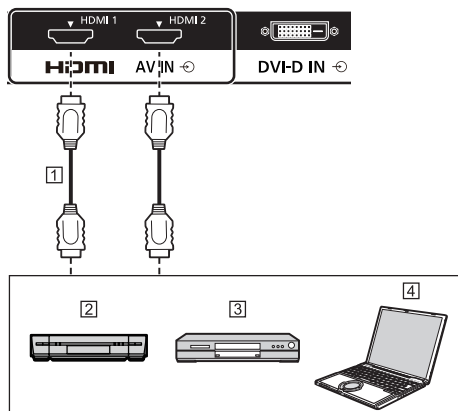

- 1 Кабель HDMI (стандартный)
- 2 Кассетный видеомagnetофон
- 3 DVD-проигрыватель
- 4 ПК

Назначение контактов и названия сигналов для разъема HDMI

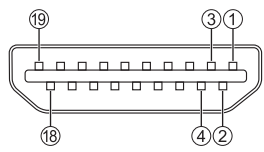


Контакт №	Название сигнала
①	T.M.D.S. данные 2+
②	T.M.D.S. данные 2 экранированные
③	T.M.D.S. данные 2-
④	T.M.D.S. данные 1+
⑤	T.M.D.S. данные 1 экранированные
⑥	T.M.D.S. данные 1-
⑦	T.M.D.S. данные 0+
⑧	T.M.D.S. данные 0 экранированные
⑨	T.M.D.S. данные 0-
⑩	Тактовая частота+ T.M.D.S
⑪	Тактовая частота T.M.D.S экранированная
⑫	Тактовая частота- T.M.D.S
⑬	CEC
⑭	_____
⑮	SCL
⑯	SDA
⑰	DDC/CEC Земля
⑱	+5 В постоянного тока
⑲	Детектор "горячего" подключения

Подключение аппаратуры к разъему DVI-D IN


Примечание

- Показанные на рисунках видеоаппаратура и кабели не входят в комплект поставки устройства.
- Используйте кабель DVI-D, совместимый со стандартом DVI. В зависимости от длины или качества кабеля может иметь место ухудшение изображения.
- Разъем DVI-D IN только для Single Link.

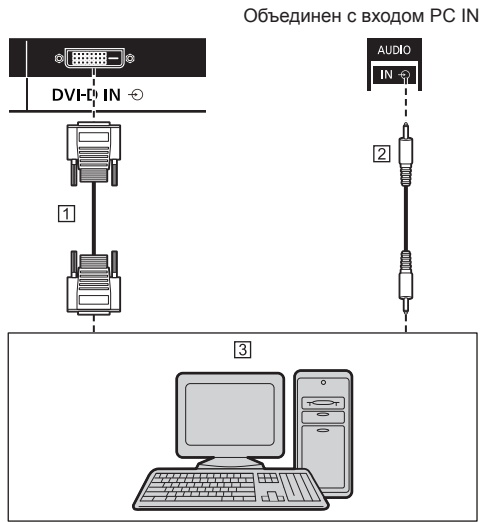


- ① Видеокабель DVI-D (до 5 м) (доступен в продаже)
- ② Стереокабель с мини-штекером (M3) (стандартный)
- ③ ПК с видеовыходом DVI-D

Разводка контактов и названия сигналов для ввода DVI-D

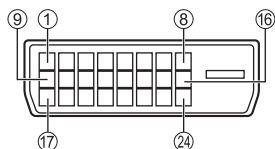

Контакт №	Название сигнала
1	T.M.D.S. данные 2-
2	T.M.D.S. данные 2+
3	T.M.D.S. данные 2 экранированные
4	_____
5	_____
6	Тактовая частота DDC
7	DDC данные
8	_____
9	T.M.D.S. данные 1-
10	T.M.D.S. данные 1+
11	T.M.D.S. данные 1 экранированные
12	_____
13	_____
14	+5 В постоянного тока
15	GND (Заземление)
16	Детектор "горячего" подключения
17	T.M.D.S. данные 0-
18	T.M.D.S. данные 0+
19	T.M.D.S. данные 0 экранированные
20	_____
21	_____
22	Тактовая частота T.M.D.S экранированная
23	Тактовая частота+ T.M.D.S
24	Тактовая частота- T.M.D.S

Подключение разъема PC IN

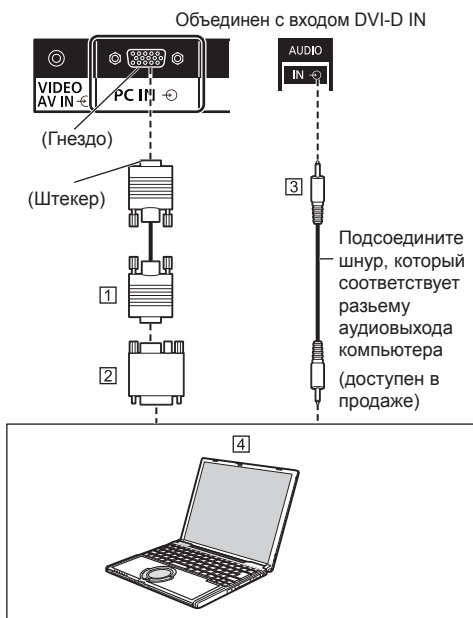

- 15-штырьковый D-sub мини-разъем (доступен в продаже)
- Переходник (при необходимости) (доступен в продаже)
- Стереоскабель с мини-штекером (M3) (доступен в продаже)
- ПК


Тип сигнала компьютера, который может быть подключен

- Что касается типичных входных сигналов с ПК, которые описаны в "Предварительно заданные сигналы" (см. стр. 85), то такие регулировочные параметры, как стандартные позиции и размеры изображения, уже занесены в память этого устройства.
- (От компьютера можно принимать сигналы с частотой строчной развертки от 30 до 110 кГц и частотой кадровой развертки от 48 до 120 Гц.)
- Разрешение дисплея составляет максимум 1 440 × 1 080 точек, когда режим формата изображения установлен на [4:3], и 1 920 × 1 080 точек, когда режим формата изображения установлен на [16:9]. Если разрешение дисплея превышает эти максимальные значения, мелкие детали могут не отображаться с достаточной четкостью.

Примечание

- Разъем PC IN совместим с DDC2B. Если подключаемый компьютер не является DDC2B-совместимым, при подключении необходимо изменить настройки компьютера.
- Для компьютеров, оборудованных разъемом Mini D-sub 15P, совместимым с DOS/V, использование адаптера необязательно.
- Компьютер приведен на иллюстрации только с целью примера.
- Показанный дополнительный компьютер, кабели и адаптер преобразования не входят в комплект поставки.
- Не устанавливайте частоту горизонтальной и вертикальной развертки сигнала ПК выше или ниже указанного диапазона частот.
- Компонентный вход возможен со штырьков 1, 2, 3 разъема мини D-sub 15P.
- Измените настройку [Выбор входа: компонент/RGB] в меню [Сигнал] на [Компонентный] (при подключении компонентного сигнала) или [RGB] (при подключении сигнала RGB). (см. стр. 42)

Назначение контактов и названия сигналов для входного разъема ПК (15-штырьковый D-sub мини-разъем)




Контакт №	Название сигнала
①	R (Pr/Cr)
②	G (Y)
③	B (Pb/Cb)
④	NC (не подключен)
⑤	GND (Заземление)
⑥	GND (Заземление)
⑦	GND (Заземление)
⑧	GND (Заземление)
⑨	+5 В постоянного тока
⑩	GND (Заземление)
⑪	NC (не подключен)
⑫	SDA
⑬	HD/SYNC
⑭	VD
⑮	SCL

Подключение аппаратуры к разъему VIDEO

Примечание

- Показанная видеоаппаратура, соединительные кабели и переходные вилки не входят в комплект поставки.

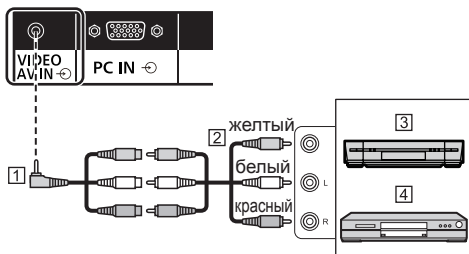


- 1 4-полюсный кабель-конвертер миниджек (доступен в продаже)
- 2 Кабель аудио-видео
- 3 Кассетный видеомagnetофон
- 4 DVD-проигрыватель

Параметры проводки для 4-полюсного кабеля миниджек

Примечание


- Используйте 4-полюсный кабель миниджек (M3) со следующими параметрами для подключения к разъему VIDEO данного устройства. Если проводка отличается, видео и звук могут вводиться некорректно.

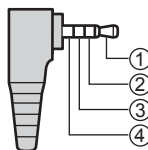

①	Audio L (белый)
②	Video (желтый)
③	GND (земля)
④	Audio R (красный)

Подключение разъема SERIAL

Разъем SERIAL отвечает спецификации интерфейса RS-232C, так что дисплею можно управлять с компьютера, подключенного к этому разъему.

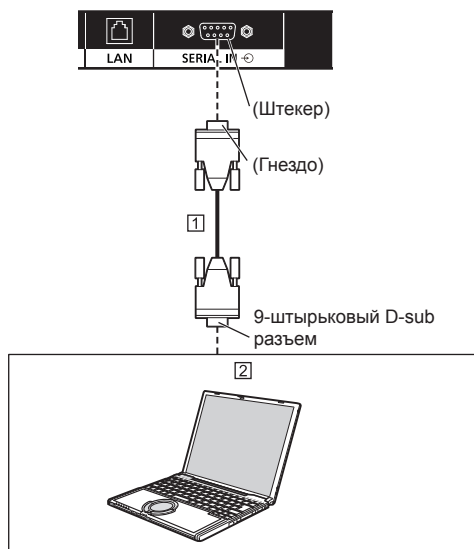


1 Прямой интерфейсный кабель RS-232C (доступен в продаже)

2 ПК

Примечание

- Используйте прямой кабель RS-232C для подключения компьютера к дисплею.
- Показанный дополнительный компьютер и кабели не входят в комплект поставки.

Назначение контактов и названия сигналов для разъема SERIAL



Контакт №	Название сигнала
1	NC (не подключен)
2	RXD
3	TXD
4	Не используются
5	GND (Заземление)
6	Не используются
7	RTS
8	CTS
9	NC (не подключен)

Закорочено в этом аппарате

Эти названия сигналов используются в технических характеристиках компьютера.

Параметры коммуникации

Уровень сигнала: Совместимый с RS-232C

Метод синхронизации: Асинхронный

Частота передачи: 9600 бит/с

Проверка четности: Отсутствует


Длина символа: 8 бит

Стоп-бит: 1 бит

Регулирование потока: Отсутствует

Основной формат для управляющих данных

Передача управляющих данных с компьютера начинается сигналом STX, за которым следует команда, параметры и, в завершении, сигнал ETX. При отсутствии параметров, сигнал параметра может не посылаться.

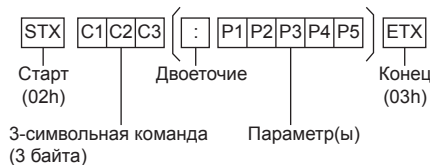

Команда

Команда	Параметр	Описание
PON	Нет	Включить питание
POF	Нет	Выключить питание
AVL	***	Громкость 000 – 100
AMT	0	Бесшумный режим ВЫКЛ
	1	Бесшумный режим ВКЛ
IMS	Нет	Выбор входа (перекл.)
	HM1	Вход HDMI 1 (HDMI1)
	HM2	Вход HDMI 2 (HDMI2)
	DV1	Вход DVI-D IN (DVI-D)
	PC1	Вход PC IN (PC)
	VD1	Вход VIDEO (VIDEO)
	UD1	Вход USB (USB)
DAM	Нет	Выбор режима экрана (переключение)
	ZOOM	Увеличение1
	FULL	16:9
	NORM	4:3
	ZOM2	Увеличение2

Примечание

- При передаче нескольких команд сначала дождитесь от устройства отклика на первую команду, и только после этого посылайте следующую. При передаче команды, не требующей параметра, двоеточие (:) не нужно.
- Если по ошибке отправлена неверная команда, аппарат вернет на компьютер команду "ER401".
- В режиме ожидания (питание отключено с помощью пульта дистанционного управления) устройство реагирует только на команду PON.
- Обратитесь к своему дилеру Panasonic для получения подробной информации относительно использования команд.

Более подробную информацию см. на следующем веб-сайте:

<http://panasonic.net/prodisplays/>

Подключение к разъему IR IN/IR OUT

Подключите кабель с мини-разъемом (M3) от разъема IR OUT первого дисплея к разъему IR IN второго дисплея.



Инфракрасный сигнал от первого дисплея поступает на второй дисплей.

В этом случае IR (инфракрасный приемник на датчике приема сигналов пульта ДУ) второго дисплея не работает.

Для гирляндного подключения дисплеев повторите вышеуказанные действия.


Примечание

- Соединительные кабели не входят в комплект устройства.
- Выполнить шлейфовое подключение возможно только между дисплеями одинаковых серий.

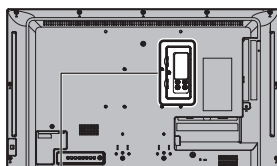

- 1 Стереокабель с мини-штекером (M3) (доступен в продаже)
- 2 Первый дисплей
- 3 Второй дисплей
- 4 Третий дисплей

Подключение разъема AUDIO OUT

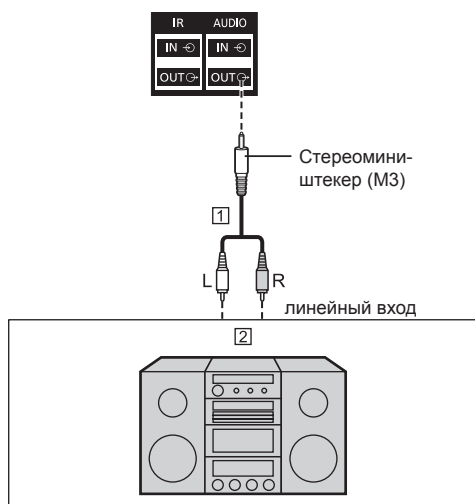

1 Акустический стереокабель (доступен в продаже)

2 Звуковая аппаратура

Примечание

- Изображенное аудиооборудование и кабели не входят в комплект поставки данного устройства.
- Для вывода звука через разъем устройства AUDIO OUT обязательно установите для параметра [Выбор выхода] в меню [Звук] значение [Аудио выход] (см. стр. 36).


Подключение к разъему USB

Для использования функции [USB-медиаплеер] подключите USB-накопитель (доступен в продаже) (см. стр. 74).

Кроме того, питание подается при подключении приобретаемого отдельно флэш-накопителя.

Примечание

- Флэш-накопитель и соединительные кабели не входят в комплект устройства.

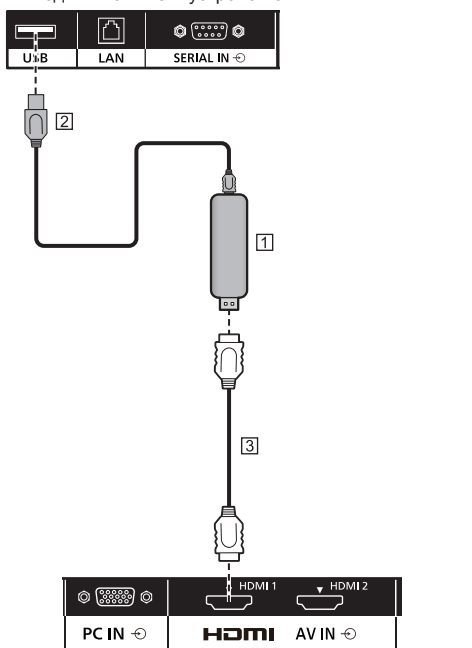


1 Микрокомпьютер

2 Кабель USB (доступен в продаже)

3 Удлинительный кабель HDMI (доступен в продаже)

Назначения контактов и названия сигналов для разъема USB

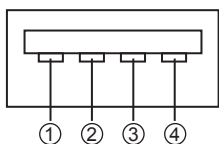

Контакт №	Название сигнала
①	+5 В постоянного тока
②	Данные -
③	Данные +
④	GND (Заземление)

Во время демонстрации изображения на внешнее устройство может подаваться питание 5 В/1 А (макс.).

- Если сила тока превышает параметры подачи питания, вывод блокируется и на экран выводится следующее сообщение.

[Перегрузка USB DC5V OUT. Пожалуйста, удалите кабель или оборудование, а затем включите/выключите дисплей.]

В этом случае необходимо извлечь оборудование, выключить и снова включить питание пультом ДУ и т.д.


Примечание

- Если прямое подключение к данному устройству невозможно из-за размера флэш-накопителя и по другим причинам, используется приобретаемый отдельно удлинительный кабель.
- Некоторые типы USB-накопителей могут упираться во внешнее оборудование, такое как задняя крышка, поэтому их невозможно подключить. Возьмите приобретаемый отдельно удлинительный кабель или USB-накопитель меньшего размера, который можно подключить к данному устройству.
- В зависимости от USB-накопителя индикатор доступа может продолжать мигать, даже если доступ к устройству не осуществляется. В таком случае извлеките устройство, переключившись на вход, отличный от USB.

Также при клонировании данных извлеките устройство после сообщения о завершении процесса. (см. стр. 80).

Ознакомление с элементами управления

Основное устройство

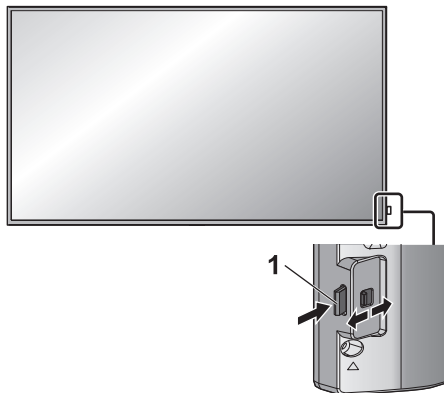

- Для извлечения/вставки индикатора питания и датчика дистанционного управления воспользуйтесь рычагом с тыльной стороны.

Также можно нажать непосредственно на датчик дистанционного управления, чтобы спрятать его.

Примечание

- При обычной эксплуатации отодвигайте индикатор питания и датчик приема сигналов пульта ДУ от края главного устройства с помощью рычага на задней панели. В зависимости от условий установки, таких как использование нескольких дисплеев, храните их на главном устройстве.

1 Индикатор питания / Датчик дистанционного управления

Индикатор питания загорается.

Когда питание устройства включено (Кнопка включения / отключения основного питания: ВКЛ.)

- Отображается изображение: Зеленый
- Питание отключено (режим ожидания) с помощью пульта ДУ:
 - Если для параметра [Управление по сети] установлено значение [ВЫКЛ]: красный
 - Если для параметра [Управление по сети] установлено значение [ВКЛ]: оранжевый (красный/зеленый)

Сведения о настройках параметра [Управление по сети] см. на стр. 50.


- Питание отключено с помощью функции "Управление питанием": оранжевый (красный/зеленый). Сведения о функции "Управление питанием" см. на стр. 46.

Когда питание устройства отключено (Кнопка включения / отключения основного питания: ВЫКЛ.): Не горит

Примечание

- Даже когда дисплей выключен, и индикатор питания не светится, на некоторые схемы питание подается.
- Если в режиме ожидания индикатор питания светится оранжевым светом, это, как правило, означает, что энергопотребление выше, чем в том случае, когда индикатор питания светится красным светом.

Пульт-передатчик дистанционного управления

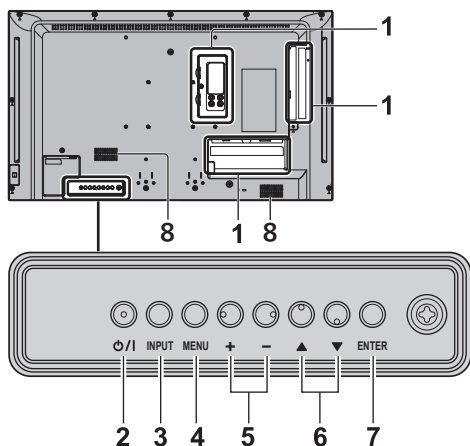

1 Внешний входной разъем

Подключение к видеооборудованию, ПК и др. (см. стр. 13)

2 <Кнопка включения / отключения основного питания>

Включение/отключение питания.

3 <INPUT (Аппарат)>

Выбор подключенного устройства. (см. стр. 27)

4 <MENU (Аппарат)>

Отображение экранного меню. (см. стр. 31)

5 <+ (Аппарат)> / <- (Аппарат)>

Настройка уровня громкости. (см. стр. 28)

Переключение установок или регулировка их уровня на главном экране. (см. стр. 31)

6 <▲ (Аппарат)> / <▼ (Аппарат)>

Выбор параметра в экранном меню (см. стр. 31).


7 <ENTER (Аппарат)>

Настройка параметра в экранном меню. (см. стр. 31)

Переключение соотношения сторон. (см. стр. 29)

8 Встроенные динамики

- Для вывода звука через встроенные динамики устройства необходимо установить для параметра [Выбор выхода] в меню [Звук] значение [Динамики] (см. стр. 36).

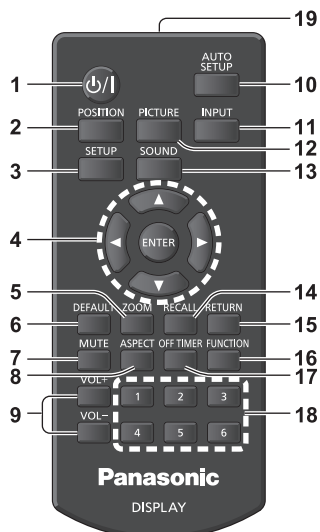

1 Кнопка (ВКЛ/ВЫКЛ) Standby (⏻/⏻)

- Включение или отключение питания, когда дисплей включен с помощью <Кнопка включения / отключения основного питания>. (см. стр. 25)

2 POSITION

(см. стр. 33)

3 SETUP

(см. стр. 42)

4 ENTER / Кнопки курсора (▲▼◀▶)

- Используются для выполнения операций в экранном меню. (см. стр. 31)

5 ZOOM

Вход в режим цифрового увеличения. (см. стр. 30)

6 DEFAULT

- Сброс параметров изображения, звука и др. до значений по умолчанию. (см. стр. 33, 35, 36)

7 MUTE

- Включение/отключение звука. (см. стр. 28)

8 ASPECT

- Настройка формата изображения. (см. стр. 29)

9 VOL + / VOL -

- Регулировка уровня громкости звука. (см. стр. 28)

10 AUTO SETUP

- Автоматическая регулировка положения/размера экрана. (см. стр. 34)

11 INPUT

- Переключение входов для отображения на экране. (см. стр. 27)

12 PICTURE

(см. стр. 36)

13 SOUND

(см. стр. 35)

14 RECALL

- Отображение текущего статуса параметров режима ввода, соотношения сторон и др. (см. стр. 27)

15 RETURN

- Возврат в предыдущее меню. (см. стр. 32)

16 FUNCTION

- Отображение [Справка функциональных кнопок]. (см. стр. 53).

17 OFF TIMER

- Переключение в режим ожидания после определенного времени. (см. стр. 28)

18 Цифровые кнопки (1 - 6)

- Используются как кнопки-ярлыки для наиболее частых операций. (см. стр. 53)

19 Передача сигналов

Примечание

- В данном руководстве по эксплуатации для кнопок пульта дистанционного управления и устройства используется следующее обозначение < >. (Пример: <INPUT>.)

Работа устройства разъясняется главным образом на основе кнопок пульта дистанционного управления, но Вы также можете пользоваться кнопками на устройстве, когда они выполняют те же функции.

Основные элементы управления



При работе направляйте пульт дистанционного управления непосредственно на датчик пульта дистанционного управления устройства.



Примечание

- При обычной эксплуатации отодвигайте датчик приема сигналов пульта ДУ от края главного устройства с помощью рычага на задней панели. (см. стр. 22)
- Между датчиком приема сигналов пульта ДУ на главном устройстве и пультом ДУ не должно быть препятствий.
- При работе пульт ДУ должен располагаться напротив датчика приема сигналов или в пределах его видимости.

- При прямом направлении пульта ДУ на датчик дистанционного управления на изделии расстояние между пультом и датчиком не должно превышать 7 м. В зависимости от угла направления расстояние может быть меньше.
- Защищайте датчик приема сигналов пульта ДУ на главном устройстве от попадания прямых солнечных лучей или сильного флуоресцентного освещения.

1 Подсоедините разъем шнура питания к дисплею.

(см. стр. 12)

2 Подсоедините штепсельную вилку к сетевой розетке.

Примечание

- Типы штепсельных вилок отличаются в зависимости от страны. Поэтому штепсельная вилка, изображенная слева, может отличаться от той, которая подходит к Вашему устройству.
- При отсоединении шнура питания сперва убедитесь, что он был отсоединен от сетевой розетки.
- Установки могут не сохраниться, если штепсельная вилка кабеля питания была отсоединена сразу же после изменения установок в экранном меню. Отсоединяйте штепсельную вилку кабеля питания по прошествии достаточного времени. Или отсоединяйте штепсельную вилку кабеля питания после отключения питания с помощью пульта дистанционного управления, управления RS-232C или по локальной сети.

3 Чтобы включить устройство, нажмите на нем <Кнопка включения / отключения основного питания>: Питание включено.

- Индикатор питания: Зеленый (отображается изображение).
- Когда питание устройства включено, возможна работа с пультом дистанционного управления.

■ Включение / отключение питания с помощью пульта дистанционного управления

Чтобы включить дисплей, нажмите <Кнопка (ВКЛ/ВЫКЛ) Standby>.

- Индикатор питания: Зеленый (отображается изображение).

Чтобы выключить дисплей, нажмите <Кнопка (ВКЛ/ВЫКЛ) Standby>.

- Индикатор питания: красный (режим ожидания)

Нажмите <Кнопка включения / отключения основного питания> на устройстве, чтобы выключить его, если питание устройства отключено, или устройство находится в режиме ожидания.

Примечание

- Во время действия функции "Управление питанием" (см. стр. 46) индикатор питания при отключенном питании светится оранжевым светом.
- После отсоединения штепсельной вилки индикатор питания может гореть еще некоторое время. Это не является неисправностью.


■ Когда устройство включается в первый раз

Отображается следующий экран.


1 Выберите язык с помощью ▲ ▼ и нажмите <ENTER>.




2 Выберите [Год] / [Месяц] / [День] / [Час] / [Минута] с помощью ▲ ▼ и задайте с помощью ◀ ▶.

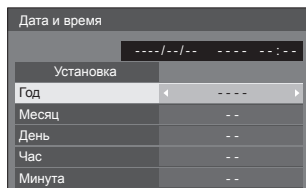

3 Выберите [Установка] с помощью кнопок ▲ ▼ и нажмите <ENTER>.

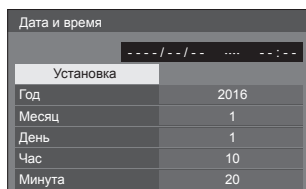

4 При вертикальной установке выберите [Портрет] с помощью ▲ ▼ и нажмите <ENTER>.



Примечание

- Как только пункты будут установлены, экраны не будут больше отображаться при следующих включениях аппарата.
Все элементы можно сбросить в следующих меню.
[Язык экранного меню] (см. стр. 47)
[Дата и время] (см. стр. 49)
[Ориентация дисплея] (см. стр. 54)

■ Сообщение при включении питания

При включении питания может отображаться следующее сообщение:

Предупредительные сообщения при использовании функции Выключение питания без операций

Включено <<Выключение питания без операций>>.

Когда параметр [Выключение питания без операций] в меню [Установка] установлен на [Включить], каждый раз при включении питания отображается предупредительное сообщение. (см. стр. 47)

Информация “Управление питанием”

Последнее отключение из-за <<Управление питанием>>.

Когда активна функция “Управление питанием”, то каждый раз при включении питания отображается информационное сообщение. (см. стр. 46)

Отображение этого сообщения можно установить при помощи следующего меню:

- Меню [Options]
 - Power on message(No activity power off)
(см. стр. 60)
 - Power on message(Power management)
(см. стр. 60)


Выбор входного сигнала

Выберите вход сигналов на устройстве.


Нажмите <INPUT> или <INPUT (Аппарат)>.



Устройство

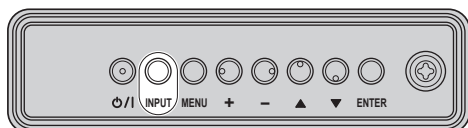

Вход переключается при каждом нажатии кнопок.

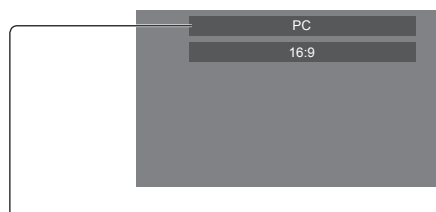

[HDMI1] → [HDMI2] → [DVI-D] → [PC] → [VIDEO] → [USB]

[HDMI1]:

Разъем HDMI 1, вход HDMI

[HDMI2]:

Разъем HDMI 2, вход HDMI

[DVI-D]:

Разъем DVI-D IN, вход DVI-D

[PC]:

Разъем PC IN, вход PC

[VIDEO]:

Разъем VIDEO, композитный входной

[USB]:

Разъем USB, вход USB


Примечание

- Отображение названия сигнала, как установлено в [Имя входа]. (см. стр. 46)
- Вход не будет переключаться, пока [Input lock] не будет установлен на [Off]. (см. стр. 57)
- Остаточное изображение (задержка изображения) может появиться на панели жидкокристаллического дисплея, если неподвижное изображение отображается на панели в течение длительного периода времени. Для предупреждения такой проблемы рекомендуется использовать хранитель экрана и неустойчивое изображение. (см. стр. 45, 47)

RECALL

Возможна проверка состояния настройки метки входа, режима изображения и т. д.

Нажмите <RECALL>.

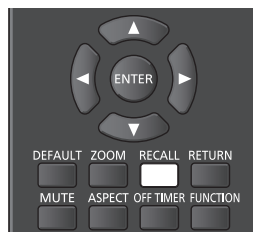

Отобразится текущее состояние настройки.



- 1 Метка входа
- 2 Режим формата изображения (см. стр. 29)
- 3 Имя профиля (см. стр. 40)
- 4 Оставшееся время таймера отключения (см. стр. 28)
- 5 Часы / Отключение звука (см. стр. 28, 59)


- В конце в течение 30 секунд отображается следующее: [Нет сигнала] — при отсутствии видеосигнала на выбранном вводе, [Нет внешнего носителя] — при отсутствии USB-накопителя в разьеме USB во время использования ввода с USB.
- Для отображения часов установите [Дата и время], а затем для параметра [Clock display] задайте значение [On]. (см. стр. 49, 59)

Регулировка громкости

Для регулирования громкости нажмите <VOL +> <VOL -> или <+ (Аппарат)> <- (Аппарат)>.



Устройство

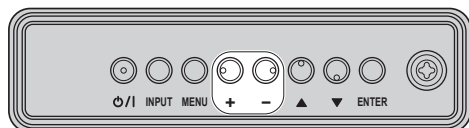


- Текущий уровень громкости звука запоминается даже при отключении питания.
- Когда [Maximum VOL level] установлен на [On], громкость можно настроить только на заданное Вами максимальное значение, и отображаемое значение становится красным при достижении своего максимума. (см. стр. 56)
- Если параметр [Initial VOL level] установлен на [On], то при включении дисплея громкость будет на установленном уровне. (см. стр. 56)

Включение/отключение звука

Эта функция полезна, когда Вы хотите временно отключить звук, например, когда необходимо ответить на телефонный звонок или открыть дверь.

Нажмите <MUTE>.

- На экране появится значок  и звук отключится. При повторном нажатии звук снова включится.

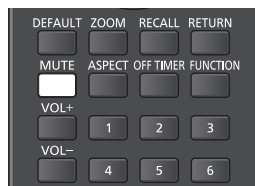


- Он также снова включается при включении/отключении питания или изменении уровня громкости.
- Во время действия режима MUTE (Без звука), на экране в качестве напоминания отображается значок .

OFF TIMER

Дисплей может быть предварительно установлен на переход в режим ожидания по истечении заданного периода времени (30 минут, 60 минут, 90 минут).

Установка переключается при каждом нажатии <OFF TIMER>.

- [0 мин] → [30 мин] → [60 мин] → [90 мин] → [0 мин] (Отмена)

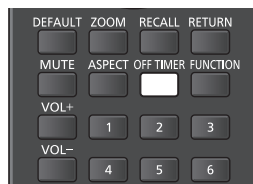


- Когда остаются три минуты, оставшееся время начинает мигать (красным цветом). После этого он переходит в режим ожидания.
- Чтобы увидеть оставшееся время таймера отключения, нажмите <RECALL>.


Функция таймера отключения отменяется, если происходит отключение питания. При последующем включении питания устройство будет в режиме ожидания.

Управление форматом изображения

Нажимайте повторно <ASPECT> или <ENTER (Аппарат)> для перемещения по опциям формата изображения:

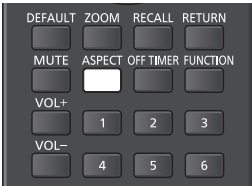

Устройство

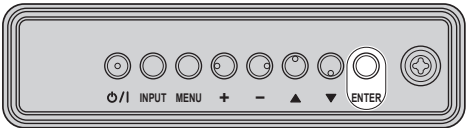






[4:3] → [Увеличение1] → [Увеличение2] → [16:9]

Примечание

- Режим формата изображения запоминается отдельно для каждого входного разъема.
- Если выполняется ввод сигнала с USB, то режим формата установлен на [16:9].

■ Список режимов формата изображения

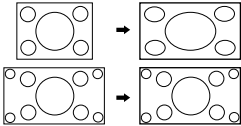Режим формата изображения	Описание
16:9	Изображение → Увеличенный экран  Изображения отображаются на весь экран.

Режим формата изображения	Описание
4:3	 Изображение воспроизводится в области 4:3. Изображения форматом 4:3 воспроизводятся без изменений. Сигналы с ПК увеличиваются или уменьшаются для воспроизведения в области 4:3. Боковые панели отображаются в правой и левой частях экрана.
	 Изображения с форматом 4:3 при подаче сигналов 16:9 отображаются в своем оригинальном формате. Левый и правый края изображения перекрываются боковыми панелями.
Увеличение1	 Изображения, которые отображаются по технологии леттербоксинг в формате изображения 16:9, увеличиваются вертикально, чтобы полностью заполнить экран. Верхние и нижние края изображения срезаются.
Увеличение2	 Изображения в стиле почтового ящика с форматом 16:9 увеличиваются по вертикали и горизонтали и заполняют экран. Верхний и нижний края, а также левый и правый края изображений обрезаются.


Примечание

- Не допускайте отображения изображения в режиме 4:3 в течение длительного периода времени, поскольку это может привести к тому, что на панели дисплея останется постоянное остаточное изображение.
- Имейте в виду, что если Вы помещаете дисплей в общественном месте с коммерческими целями или для общественного показа, а затем используете функцию выбора соотношения сторон для уменьшения или увеличения изображения, Вы можете тем самым нарушать авторские права, охраняемые законом. Запрещается показ или изменение защищенных авторскими правами материалов третьими лицами с коммерческими целями без предварительного разрешения владельца авторских прав.

Цифровое увеличение


Выбор области экрана (25 областей) для увеличения, а также увеличение выбранной области изображения в 2, 3 и 4 раза.

(Используйте пульт ДУ. Данная операция не выполняется кнопками на панели управления устройством).

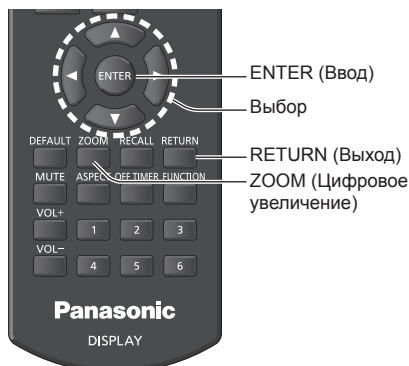

1 Установите режим цифрового увеличения.


Нажмите на кнопку <ZOOM>.

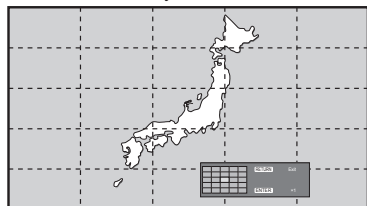

Устанавливается формат экрана [16:9], и отображается руководство по выполнению цифрового увеличения.

2 Выберите область изображения для увеличения.


Выберите с помощью кнопок $\blacktriangledown$ $\blacktriangle$ $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$.



Руководство по выполнению цифрового увеличения

3 Выберите коэффициент увеличения области экрана.

Переход к следующему значению производится при каждом нажатии на кнопку <ENTER>.

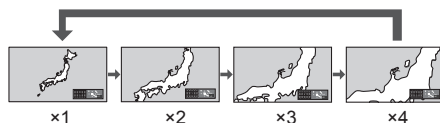

- Если в течение прибл. 60 секунд, пока коэффициент увеличения экрана составляет "x1", не выполняется никаких действий, устройство выходит из режима увеличения.
- Если для коэффициента увеличения экрана задано значение "x2", "x3" или "x4", то прибл. через 3 секунды бездействия экранное руководство по цифровому увеличению исчезает. Чтобы снова отобразить руководство, нажмите любую из кнопок $\blacktriangledown$ $\blacktriangle$ $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$.

4 Выход из режима цифрового увеличения.

Нажмите <RETURN> для выхода из режима.

Экран возвращается в предыдущее состояние, как до перехода в режим цифрового увеличения, а руководство по выполнению цифрового увеличения исчезает.

- Чтобы выйти из режима, нажмите на любую из следующих кнопок. Затем выполняется функция нажатой кнопки.

Пульт ДУ:

<AUTO SETUP> <POSITION> <PICTURE>
<INPUT> <SETUP> <SOUND> <DEFAULT>
<RECALL> <MUTE> <ASPECT> <OFF
TIMER> <FUNCTION> <VOL +> <VOL ->
<1> - <6>

Устройство:

<INPUT (Аппарат)> <MENU (Аппарат)> <+>
(Аппарат)> <- (Аппарат)> $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ <ENTER
(Аппарат)>

- После запуска таймера экранной заставки режим цифрового увеличения отключается.
- В случае выключения питания (OFF) выполняется принудительное завершение режима.
 - Если питание отключено кнопкой <Кнопка (ВКЛ/ВЫКЛ) Standby>.
 - Когда питание дисплея отключено с помощью <Кнопка включения / отключения основного питания>
 - В случае выключения питания (OFF) таймером выключения
 - Когда питание отключено с помощью [Выключение питания без сигнала] или [Управление питанием].


Примечание

- В следующих случаях режим цифрового увеличения недоступен.
 - Если для [Установка мультиэкрана] выбрано значение [ВКЛ]
 - Если активна экранная заставка
 - Когда выбран вход USB.
- Если увеличенное изображение выглядит грубее исходного.
- В мультиэкранном режиме используйте функции меню [Установка мультиэкрана] (см. стр. 48).

Отображение экранного меню


1 Отобразите экран меню.

Пульт дистанционного управления

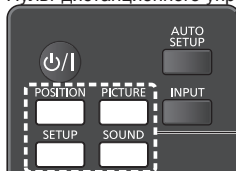

Нажмите для выбора.

Аппарат

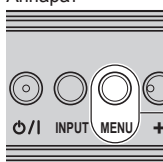


Нажмите несколько раз.

При каждом нажатии кнопки включается экран меню.

Обычный просмотр → [Изображение] → [Установка] → [Положение] → [Звук]


2 Выберите пункт.

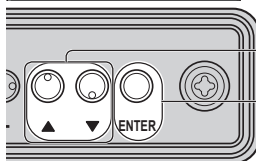

① Нажмите для выбора.

② Нажмите.


(Пример: Меню [Изображение])

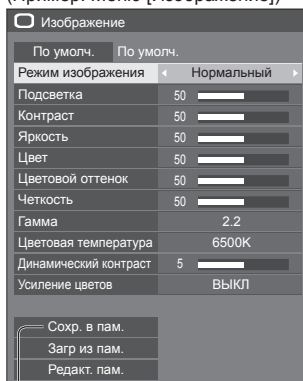

Подменю


Нажмите <ENTER>, чтобы отобразить подменю.

3 Установите.

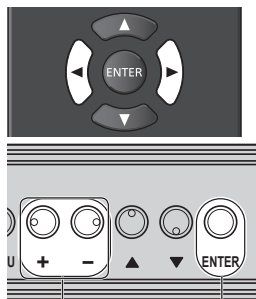


- ① Нажмите для выбора. ② Нажмите.

4 Выйдите из меню.

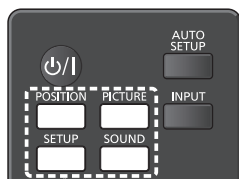

Нажмите.

Нажмите <RETURN>, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

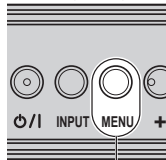

Нажмите несколько раз.

Примечание

- При изменении настроек дисплея, изображения или звука могут возникать кратковременные нарушения работы. Это не является неисправностью.

Список экранных меню

- Если меню показывается серым цветом, оно не может быть настроено. Регулируемые меню меняются в зависимости от сигнала, входа и настройки меню.

Меню [Положение]

(см. стр. 33 – 34)

Положение	
По умолч.	По умолч.
Авто установ	
Гориз. Положение	0
Гориз. Размер	0
Верт. Положение	0
Верт. Размер	0
Фаза синхронизации	15
Синхросигнал	0
Режим пикселей 1:1	ВЫКЛ

Меню [Звук]

(см. стр. 35)

Звук	
По умолч.	По умолч.
Выбор выхода	Динамики
Режим звука	Нормальный
Низк. частоты	0
Выс. частоты	0
Баланс	0
Объемный звук	ВЫКЛ



Меню [Изображение]

(см. стр. 36 – 41)

Изображение	
По умолч.	По умолч.
Режим изображения	Нормальный
Подсветка	50
Контраст	50
Яркость	50
Цвет	50
Цветовой оттенок	50
Четкость	50
Гамма	2.2
Цветовая температура	6500K
Динамический контраст	5
Усиление цветов	ВЫКЛ
Сохранить в память	
Загрузить из памяти	
Редактировать память	


Меню [Установка]

(см. стр. 42 – 54)

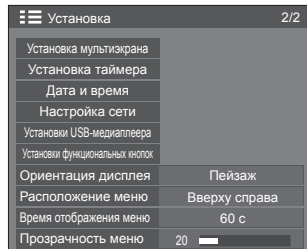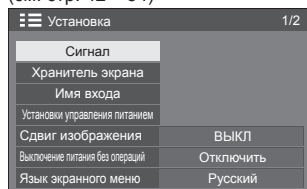

Настройка позиции

- 1 Нажмите <POSITION>, чтобы отобразить меню [Положение].

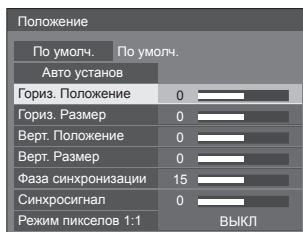

- 2 Выберите элемент для настройки с помощью кнопок ▲ ▼.

- Пункты, которые нельзя изменить, затенены. Перечень элементов, которые можно настраивать, может изменяться в зависимости от выбранного сигнала, входа и режима дисплея.

- 3 Выполните настройку с помощью кнопок ◀ ▶.

- 4 Нажмите <POSITION>, чтобы выйти из режима настройки.

- Для возврата к предыдущему экрану
Нажмите <RETURN>.

- Для сброса на установки по умолчанию
Нажмите <DEFAULT>, пока отображается меню, или нажмите <ENTER>, когда выбрано [По умолч.], и установки вернуться на заводские установки по умолчанию.

Примечание

- Значения пункта [Положение] сохраняются в памяти отдельно для каждого входного разъема.
- При использовании ввода USB элементы меню [Положение] не настраиваются.

Настройка [Положение] при вертикальной установке дисплея

При выполнении настройки обратите внимание на тот факт, что даже при вертикальной установке дисплея настройка позиции / размера аналогична настройке, используемой при горизонтальной установке дисплея.

Авто установ

Если источником входного сигнала является ПК, параметры [Гориз. Положение] / [Верт. Положение], [Гориз. Размер] / [Верт. Размер], [Фаза синхронизации] и [Синхросигнал] корректируются автоматически.

Данная установка активна при следующих условиях:

- При вводе аналогового сигнала (PC).

Во время отображения изображения соответствующего сигнала выберите [Авто установ] и нажмите <ENTER>.

Использование пульта дистанционного управления

Нажмите <AUTO SETUP>.

Если Авто установ не работает, отображается [Не выполнено].

Режим Авто


Когда параметр [PC auto setting] установлен на [On] в меню [Options] (см. стр. 57), начинается автоматическая настройка позиции при следующих условиях:

- Когда питание дисплея включено.
- Когда подается входной сигнал.


Примечание

- Если частота синхросигнала для ПК составляет 162 МГц и выше, автоматическая коррекция параметров [Фаза синхронизации] и [Синхросигнал] не выполняется.
- Авто установ может не работать при вводе обрезанного или темного изображения. В этом случае переключитесь на яркое изображение с четко отображаемыми границами и предметами и повторите авто установку.
- В зависимости от сигнала после Авто установ может произойти смещение. Выполните точную настройку положения и размера, как это необходимо.
- Если для сигнала XGA (1024×768, 1280×768, 1366×768) не удастся правильно установить параметры с помощью функции Авто установ, предварительный выбор отдельного сигнала в меню [Режим XGA] (см. стр. 43) поможет отрегулировать Авто установ.
- Функция автонастройки не работает надлежащим образом в случаях, когда такой сигнал, как “дополнительная информация”, выходит за пределы действительной части сигнала изображения, а также при коротких интервалах между сигналом синхронизации и сигналом изображения. Кроме того, нормальная работа функции автонастройки невозможна при добавлении сигналов изображения с трехуровневой синхронизацией или при поступлении на вход сигналов SYNC ON G.
- Если Авто установ не работает надлежащим образом, выберите [По умолч.], нажмите <ENTER>, а затем вручную отрегулируйте позицию/размер.


[Гориз. Положение] Настройте позицию по горизонтали с помощью ◀▶.




[Гориз. Размер] Настройте размер по горизонтали с помощью ◀▶.



[Верт. Положение] Настройте позицию по вертикали с помощью ▲▼.



[Верт. Размер] Настройте размер по вертикали с помощью ▲▼.



[Фаза синхронизации] (Для ввода PC IN)

В некоторых случаях при вводе сигнала PC края экрана могут быть размытыми или размазанными.


[Синхросигнал] (Для ввода PC IN)

При выводе на дисплей образца в виде полос могут возникать искажения полос (помехи). В этом случае выполните настройки для снижения уровня помех.


[Растянутая развертка] Установите растянутую развертку изображения на ВКЛ/Выкл.

Применимый входной сигнал:

525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p (Компонентный видеосигнал, RGB, DVI-D, HDMI)



[ВКЛ]




[Выкл]

Примечание

- При выбранном [Выкл] [Гориз. Размер] и [Верт. Размер] невозможно отрегулировать.

[Режим
пикселей
1:1]

Настройка размера дисплея для
входного сигнала 1125i или 1125p.



[ВЫКЛ]



[ВКЛ]

Применимый входной сигнал:

1125 / 50i, 60i, 24PsF, 24p, 25p, 30p,
50p, 60p

Примечание


- Выберите [ВЫКЛ], если вокруг изображения заметно мерцание.
- При выборе значения [ВКЛ] параметры [Гориз. Размер] и [Верт. Размер] не поддаются настройке.

Примечание

- В некоторых случаях появляются помехи за пределами области отображаемого изображения, но это не является неисправностью.

Настройка звука

- 1 Нажмите <SOUND>, чтобы отобразить меню [Звук].

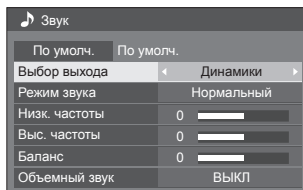

- 2 Выберите элемент для настройки с помощью кнопок ▲ ▼.

- Если меню показывается серым цветом, оно не может быть настроено.

- 3 Выполните настройку с помощью кнопок ◀ ▶.

- 4 Нажмите <SOUND>, чтобы выйти из режима настройки.

■ **Для возврата к предыдущему экрану**

Нажмите <RETURN>.

■ **Для сброса на установки по умолчанию**

Нажмите <DEFAULT>, пока отображается меню, или нажмите <ENTER>, когда выбрано [По умолч.], и установки вернуться на заводские установки по умолчанию.


- [Выбор выхода]** Выбор аудио выхода.
- [Динамики]:**
Встроенные динамики
- [Аудио выход]:**
Выход разъема AUDIO OUT
- При выборе [Аудио выход] остальные меню выделены серым цветом и неактивны.
 - Установки громкости запоминаются отдельно для каждого входа.
- [Режим звука]** Выбор наилучшего варианта звучания.
- [Нормальный]:**
Издает исходный звук.
- [Динамический]:**
Подчеркнуто резкое звучание.
- [Четкий]:**
Приглушает человеческие голоса.
- [Низк. частоты]** Регулирует низкие частоты.
- [Выс. частоты]** Регулирует высокие частоты.
- [Баланс]** Регулирует громкость справа и слева.
- [Объемный звук]**
- [ВЫКЛ]:**
Обычное звучание
- [ВКЛ]:**
Объемное звучание

Примечание

- Параметры [Низк. частоты], [Выс. частоты] и [Объемный звук] сохраняются в памяти отдельно для [Нормальный], [Динамический] и [Четкий] в меню [Режим звука].

Настройка изображения

1 Нажмите <PICTURE>, чтобы отобразить меню [Изображение].

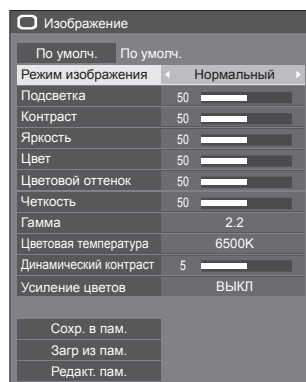

2 Выберите элемент для настройки с помощью кнопок ▲ ▼.

- Если меню показывается серым цветом, оно не может быть настроено.

3 Выполните настройку с помощью кнопок ◀ ▶.

4 Нажмите <PICTURE>, чтобы выйти из режима настройки.

■ Для возврата к предыдущему экрану

Нажмите <RETURN>.

■ Для сброса на установки по умолчанию

Нажмите <DEFAULT>, пока отображается меню, или нажмите <ENTER>, когда выбрано [По умолч.], и установки вернутся на заводские установки по умолчанию.

Примечание

- При использовании ввода PC IN невозможно задать следующие настройки.
[Цвет], [Цветовой оттенок], [Четкость], [Динамический контраст], [Усиление цветов]
- При отображении неподвижного изображения со входа USB (USB-медиаплеер) для изображения доступны только следующие настройки.
[Подсветка], [Гамма], [Цветовая температура]

[Режим изображения]

Это меню делает изображения удобными для просмотра в соответствии с источником изображения или окружающей обстановкой, в которой используется устройство.

[Нормальный]

Для просмотра в стандартном (вечернее освещение) окружении.

[Динамический]

Для просмотра в более ярком окружении.

[Кино]

Для просмотра изображений в определенных тонах с пониженной яркостью.

- Параметры сохраняются в памяти отдельно для каждого входного разъема.

[Подсветка]

Регулировка яркости подсветки.

Темнее ↔ Ярче

[Контраст]

Выбирает соответствующие комнате яркость и насыщенность.

Меньше ↔ Больше

[Яркость]

Регулировка для облегчения просмотра темных изображений.

Темнее ↔ Ярче

[Цвет]

Регулирует насыщенность цвета.

Меньше ↔ Больше

[Цветовой оттенок]

Регулировка оттенка цвета кожи.

Красноватый ↔ Зеленоватый

[Четкость]

Регулирует резкость изображения.

Меньше ↔ Больше

[Гамма]

Настройка гаммы.

[2.0], [2.2], [2.4], [2.6]:

Малый угол наклона – Большой угол наклона

Настройка цветowego тона.

[3200K], [4000K], [5000K], [6500K], [7500K], [9300K], [10700K], [Естественный], [Пользователь 1], [Пользователь 2]

[Цветовая температура]

Примечание

- Усиление красного цвета при невысоком числовом значении [Цветовая температура] и усиление синего цвета при высоком числовом значении.
- [Естественный] — оттенок цвета элемента экрана.

При выборе этого значения для параметра [Гамма] устанавливается фиксированное значение 2,2 или эквивалентное, и его нельзя изменить.

Установка пользователя [Цветовая температура]

Допускается сохранение 2 вариантов детальных настроек [Цветовая температура] — ([Пользователь 1] и [Пользователь 2]).

- 1 Нажмите <ENTER> при установке [Цветовая температура].

Гамма	2.2
Цветовая температура	6500K

Пример:

Если для [Цветовая температура] задано значение [6500K], заданное значение [6500K] можно автоматически установить как [Пользователь 1] и [Пользователь 2].

- 2 Выберите пользователя для запоминания установок с помощью ▲▼ и нажмите <ENTER>.

Настройка цветовой температуры	
Изменить на 6500K	
Пользователь 1	
Пользователь 2	

- 3 Выберите [Да] кнопками ◀▶ и нажмите на кнопку <ENTER>.

Настройка цветовой температуры	
Перезаписать цветовую температуру "Пользователь 1"?	
Да	Нет

- 4 Задайте каждый параметр на экране детальных установок.

Настройка цветовой температуры	
Пользователь 1	
R усиление	255
G усиление	150
B усиление	64
R смещение	0
G смещение	0
B смещение	0

[R усиление]

Регулирует баланс белого для светло-красных областей.

0 – 255

[G усиление]

Регулирует баланс белого для светло-зеленых областей.

0 – 255

[B усиление]

Регулирует баланс белого для светло-голубых областей.

0 – 255

[R смещение]

Регулирует баланс белого для темно-красных областей.

-127 – 128

[G смещение]

Регулирует баланс белого для темно-зеленых областей.

-127 – 128

[B смещение]

Регулирует баланс белого для темно-синих областей.

-127 – 128

Установки сохраняются для данного пользователя.

При возврате в меню [Изображение] установленный Вами пользователь выбирается для [Цветовая температура].

Гамма	2.2
Цветовая температура	Пользователь 1

[Динамический контраст]

Для автоматической настройки контраста определяются изменения в использовании цветов в постоянно изменяющихся изображениях, например, в кинофильмах.

Без изменений ↔ Большие изменения

[Усиление цветов]

Если выбрано значение [ВКЛ], изображения демонстрируются с акцентированными цветами.

Профили изображения

В памяти устройства можно в виде профилей сохранить до 6 комбинаций значений настройки изображения (в меню [Изображение]), которые применяются при необходимости. Таким образом удобно использовать избранные параметры изображения.

☐ Изображение

По умолч.	По умолч.	Нормальный
Режим изображения	50	Подсветка
Подсветка	50	Контраст
Контраст	50	Яркость
Яркость	50	Цвет
Цвет	50	Цветовой оттенок
Цветовой оттенок	50	Четкость
Четкость	50	Гамма
Гамма	2.2	Цветовая температура
Цветовая температура	6500K	Динамический контраст
Динамический контраст	5	Усиление цветов
Усиление цветов	ВЫКЛ	

Сохранить в память

Загрузить из памяти

Редактировать память

[Сохранить в память]

(см. стр. 39)

[Загрузить из памяти]

(см. стр. 40)

[Редактировать память]

(см. стр. 40)

1. []	MEMORY1
2. [*]	MEMORY2
3. [*]	MEMORY3
4. []	MEMORY4
5. []	MEMORY5
6. []	MEMORY6

Обзор профилей изображения

Оригинальное изображение



Настройка изображения.
(см. стр.36 – 38)



Индивидуально настроенное изображение



Пример:
Сохраните установочные
параметры изображения в
профиле [MEMORY 1].
[Сохранить в память.]

Оригинальное изображение




Пример:
Загрузите [MEMORY 1].
[Загрузить из памяти.]



Изображение, настроенное по желанию пользователя



Экран [Редакт. пам.]



Пример:
Измените имя памяти на
[MY PICTURE].
[Редактировать память.]


Сохранение профилей

Выполните следующие действия для сохранения значений регулировок изображений в виде профилей.

- 1 Укажите качество изображения в меню [Изображение].
(см. стр.36 – 38)
- 2 Выберите в меню [Изображение] элемент [Сохранить в память.] с помощью кнопок ▲ ▼ и нажмите <ENTER>.




- 3 Выберите имя профиля для сохранения настроек изображения с помощью кнопок ▲ ▼ и нажмите <ENTER>.

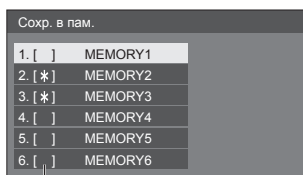


- [*] появляется для профиля, в котором регулировки изображения уже были сохранены.

- 4 Выберите [Ввод] с помощью кнопок ◀ ▶ и нажмите <ENTER>.

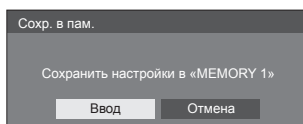


- 5 Введите имя профиля с помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶.

- Ввод символов(см. стр. 84).

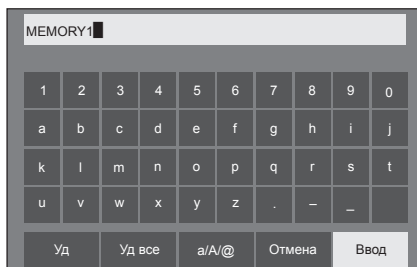

6 После завершения ввода имени профиля выберите [Ввод] с помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ и нажимите <ENTER>.

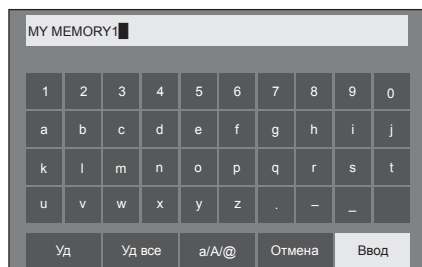

- Для отмены сохранения профиля выберите опцию [Отмена].


Загрузка профилей

Загрузите профили и примените значения регулировок изображений к дисплею, как показано ниже.

1 Выберите в меню [Изображение] элемент [Загр из пам.] с помощью кнопок ▲ ▼ и нажимите <ENTER>.



2 Выберите профиль, который нужно загрузить, с помощью кнопок ▲ ▼ и нажимите <ENTER>.




Загрузка профилей с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.

Каждая из цифровых кнопок <1> – <6> предназначена для загрузки профилей [MEMORY 1]–[MEMORY 6].


[Установки функциональных кнопок] (см. стр. 52)

1 Нажмите любую из кнопок <1> – <6>.

2 Выберите [Ввод] с помощью кнопок ◀ ▶ и нажимите <ENTER>.

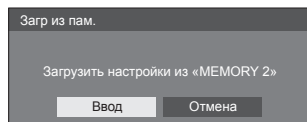

Имя профиля отображается во время загрузки профиля.

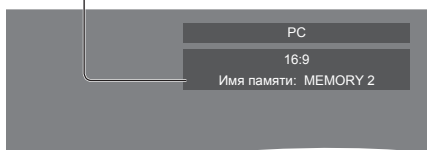

Примечание


- Загружаемые профили сохраняются в памяти в соответствии с выбранным входным разъемом.

Редактирование профилей


Удаляйте или переименовывайте профили следующим образом.

■ Удаление профилей


1 Выберите в меню [Изображение] элемент [Редакт. пам.] с помощью кнопок ▲ ▼ и нажимите <ENTER>.



2 Выберите [Очист. Память] с помощью кнопок ▲ ▼ и нажимите <ENTER>.




3 Выберите профиль, который нужно удалить, с помощью кнопок ▲ ▼ и нажимите <ENTER>.

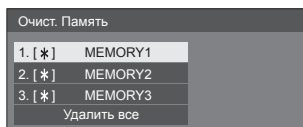

- Для удаления всего профиля выберите опцию [Удалить все].

4 Выберите [Ввод] с помощью кнопок ◀ ▶ и нажимите <ENTER>.

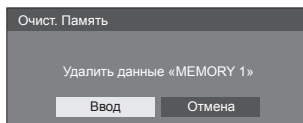


■ Переименование профилей


- 1 Выберите в меню [Изображение] элемент [Редакт. пам.] с помощью кнопок ▲ ▼ и нажмите <ENTER>.



- 2 Выберите [Изм. имя пам] с помощью кнопок ▲ ▼ и нажмите <ENTER>.




- 3 Выберите профиль, который нужно переименовать, с помощью кнопок ▲ ▼ и нажмите <ENTER>.



- 4 Введите имя профиля с помощью кнопок ◀ ▶ ▲ ▼.

- Ввод символов(см. стр. 84).

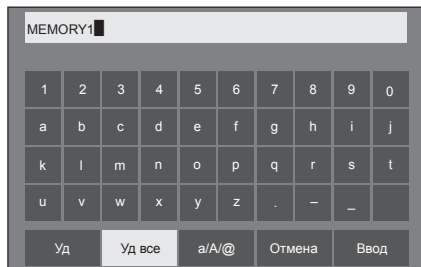



- 5 После завершения ввода имени профиля выберите [Ввод] с помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ и нажмите <ENTER>.



- Для отмены переименования профиля выберите [Отмена].

Меню установки

1 Нажмите <SETUP>, чтобы отобразить меню [Установка].

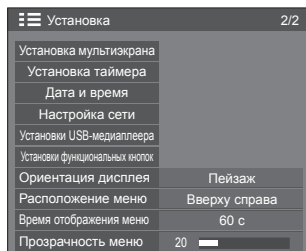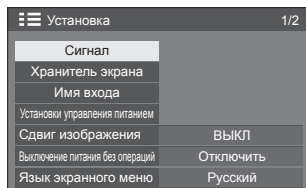

2 Выберите элемент для настройки с помощью кнопок ▲ ▼.

- Если меню показывается серым цветом, оно не может быть настроено. Регулируемые меню меняются в зависимости от сигнала, входа и настройки меню.

3 Установите нужное значение с помощью кнопок ◀ ▶.

4 Нажмите <SETUP>, чтобы выйти из режима настройки.


■ Для возврата к предыдущему экрану

Нажмите <RETURN>.


Сигнал

Примеры экранного подменю [Сигнал]


При выборе сигнала HDMI / DVI

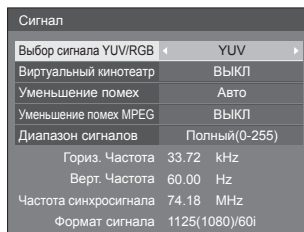

При выборе сигнала PC

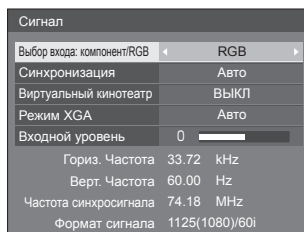

При выборе VIDEO

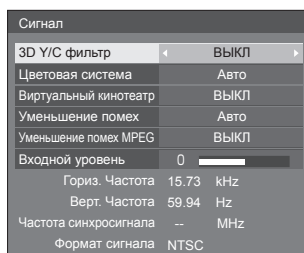

При выборе USB



Примечание

- Меню настройки [Сигнал] отображает различные условия установки для каждого входного сигнала.
- Если меню показывается серым цветом, оно не может быть настроено.

■ [Выбор входа: компонент/RGB]

Это меню отображается при выборе сигнала PC. Выберите, чтобы получить сигнал с источника, подключенного к разъему PC IN.

[Компонентный] Сигналы YPbPr/YCbCr

[RGB] Сигналы RGB

■ [Выбор сигнала YUV/RGB]

Это меню отображается при выборе сигналов HDMI 1, HDMI 2 и DVI-D IN.

Выберите для соответствия сигналам от источника, подключенного к каждому разъему.

[YUV] Сигналы YUV

[RGB] Сигналы RGB

Примечание

- Выполните настройки для каждого входного разъема (HDMI 1, HDMI 2, DVI-D IN).

■ [Синхронизация]

Данное меню отображается при подключении входа PC IN.

Настройка сигнала синхронизации RGB/ПК

[Авто]:

Выбор сигналов строчной и кадровой синхронизации или синхронизированного сигнала выполняется автоматически. Если оба входных сигнала синхронизированы, выбирается строчная и кадровая синхронизация.

При отображении сигнала CS требуется подключение к входному терминалу HD.

[по сигналу G]:

Использует синхронизированный сигнал из сигнала Video G, который вводится через штекер G.

[Синхронизация по HV]:

Используется синхронизированный сигнал по Video HD/VD, который поступает через разъем HD/VD.

Настройка синхронных компонентных сигналов

[Авто]:

Выбор сигналов строчной и кадровой синхронизации или синхронизированного сигнала выполняется автоматически. Если оба входных сигнала синхронизированы, выбирается строчная и кадровая синхронизация.

При отображении сигнала CS требуется подключение к входному терминалу HD.

[по сигналу Y]:

Использует синхронизированный сигнал из сигнала Video Y, который вводится через штекер Y.

[Синхронизация по HV]:

Используется синхронизированный сигнал по Video HD/VD, который поступает через разъем HD/VD.

■ [Виртуальный кинотеатр]

Реалистичное воспроизведение видеозаписей в форме кинофильмов. Как правило, этот параметр [ВЫКЛ].

Примечание

- Если для [Виртуальный кинотеатр] задано значение [ВКЛ], видеозаписи, включая кинофильмы, воспроизводятся со скоростью 24 кадра в секунду, в более естественном качестве.
- Если видео выглядит неестественно при выборе [ВКЛ], установите [ВЫКЛ].

■ [Уменьшение помех]

Шумоподавление изображения.

[ВЫКЛ]:

Отключение шумоподавления.

[МИН.], [СРЕД.], [МАКС.]:

Установка силы шумоподавления.

[Авто]:

Для параметра уменьшения помех автоматически устанавливается значение [МИН.], [СРЕД.] или [МАКС.].

Примечание

- Это меню не отображается при использовании ввода PC IN.

■ [Уменьшение помех MPEG]

Уменьшение блочных и москитных шумов в видеозаписях MPEG.

[ВЫКЛ]:

Отключение шумоподавления.

[МИН.], [СРЕД.], [МАКС.]:

Установка силы шумоподавления.

Примечание

- Это меню не отображается при использовании ввода PC IN.

■ [Режим XGA]

Это меню отображается при выборе сигнала PC IN.

Данное устройство поддерживает сигналы XGA (1024 × 768, 1280 × 768, 1366 × 768) с различным соотношением сторон и частотой выборки.

[Авто]:

Сигнал определяется автоматически.

Измените установку для соответствия входному сигналу, поскольку лучшее качество отображения зависит от угла просмотра или разрешения дисплея.

Примечание

- После выполнения этой настройки обязательно выполните каждую настройку (такую как [Авто установ]) в меню [Положение] по мере необходимости. (см. стр. 33)

■ [Диапазон сигналов]

Это меню отображается при выборе сигналов HDMI1, HDMI2 и DVI-D IN. Переключение динамического диапазона соответственно источникам сигналов, подключенным к каждому разъему.

[Видео(16-235)]:

Если на вход поступает видеосигнал

Пример: выходной сигнал с разъема HDMI, передаваемый на DVD-проигрыватель

[Полный(0-255)]:

Если на вход поступает полный сигнал

Пример: выходной сигнал с разъема HDMI, передаваемый в компьютер

[Авто]:

Автоматически переключает динамический диапазон между [Видео(16-235)] и [Полный(0-255)] в соответствии с входным сигналом.

Примечание

- Выбор [Авто] возможен при использовании входного сигнала HDMI.

■ [Входной уровень]

Это меню отображается при выборе сигналов PC IN и VIDEO.

Настройка участков изображения, которые слишком яркие и едва видны.

-16 – +16:

(Низкий уровень) – (Высокий уровень)

■ [3D Y/C фильтр]

Выберите эту опцию, если видео на входе VIDEO выглядит неестественно. Обычно для этого параметра выбрано значение [ВКЛ].

Примечание

- В зависимости от системы передачи сигналов эта установка может быть менее эффективной или абсолютно неэффективной.

■ [Цветовая система]

Установка системы цветовоспроизведения в соответствии с сигналом, поступающим на ввод VIDEO. Обычно для этого параметра выбрано значение [Авто]. Это позволяет автоматически определять формат сигнала ввода.

[Авто], [PAL], [SECAM], [NTSC], [NTSC 4.43], [PAL M], [PAL N]:

Как правило, этот параметр установлен на [Авто] при просмотре видеозаписей PAL-60.

Нестабильность изображений

Если для системы задано значение [Авто], в редких случаях изображения становятся нестабильными при условии низкого уровня входных сигналов или наличия сильного шума. В таком случае задайте параметры системы в соответствии с форматом входного сигнала.

■ Индикация входного сигнала

Отображает частоту и тип текущего входного сигнала.

Гориз. Частота	33.72	kHz
Верт. Частота	60.00	Hz
Частота синхросигнала	74.18	MHz
Формат сигнала	1125(1080)60i	

Диапазон отображения:

Горизонтальная развертка (15 кГц – 135 кГц)

Вертикальная развертка (24 Гц – 120 Гц)

Частота синхросигнала отображается при подключении входа цифрового сигнала и сигнала с ПК.

Хранитель экрана (для предотвращения появления остаточного изображения)

Не допускайте показа неподвижного изображения, особенно в режиме 4:3, в течение сколько-нибудь длительного времени.

Если дисплей должен оставаться включенным, следует использовать "Хранитель экрана".

Экранное подменю [Хранитель экрана]

Хранитель экрана			
Старт		2016/01/01	Пт 10:00
Режим	Выкл		

■ Установки хранителя экрана

Работа хранителя экрана

При работе хранителя экрана на весь экран отображаются следующие 5 изображений в течение 5 секунд каждое, а затем этот цикл повторяется.

Черный → Темно-серый → Серый → Светло-серый → Белый → Светло-серый → Серый → Темно-серый

Чтобы включить хранитель экрана сейчас

- 1 Выберите [ВКЛ] в [Режим].
 - 2 Выберите [Старт] и нажмите <ENTER>.
- После этого включается экранная заставка.

Хранитель экрана			
Старт		2016/01/01	Пт 10:00
Режим	ВКЛ		

Примечание

- Чтобы отключить работающую экранную заставку, нажмите на следующие кнопки.
Пульт ДУ: <RETURN>
Основное устройство:
<MENU (Аппарат)> <INPUT (Аппарат)>
<+ (Аппарат)> <- (Аппарат)> ▲ ▼ <ENTER (Аппарат)>
- Когда экран выключается, Хранитель экрана не будет работать.

Настройка интервала работы экранной заставки

- 1 Выберите [Интервал] в [Режим].
- 2 Установите [Длительность цикла].
 - При нажатии кнопок ◀▶ время изменяется на 15 минут.
- 3 Установите [Длительность показа].
 - При однократном нажатии кнопок ◀▶ время изменяется на 1 минуту. При длительном нажатии время изменяется на 15 минут.

Хранитель экрана			
Старт		2016/01/01	Пт 10:00
Режим	Интервал		
Длительность цикла	0:00		
Длительность показа	0:00		



Примечание

- Значение [Длительность показа] не должно превышать [Длительность цикла].

Настройка времени запуска и отключения экранной заставки

- 1 Выберите [Задание времени] в [Режим].
- 2 Установите [Время начала] и [Время завершения].
 - Нажмите ◀▶ один раз для изменения времени на 1 минуту. Продолжайте нажимать для изменения времени на 15 минут.

Хранитель экрана			
Старт		2016/01/01	Пт 10:00
Режим	Задание времени		
Время начала	0:00		
Время завершения	0:00		

Примечание

- Перед установкой параметров [Время начала] и [Время завершения] задайте параметр [Дата и время]. (см. стр. 49).

Чтобы отключить питание после включения хранителя экрана

- 1 Выберите [Ожидание после заставки] в [Режим].
- 2 Установите [Длительность заставки].
 - При однократном нажатии кнопок ◀▶ время изменяется на 1 минуту. При длительном нажатии время изменяется на 15 минут.
- 3 Выберите [Старт] и нажмите <ENTER>.
 - В заданное время включится экранная заставка и отключится питание (переход в режим ожидания).

Хранитель экрана			
Старт		2016/01/01	Пт 10:00
Режим	Ожидание после заставки		
Длительность заставки	0:00		

Примечание

- [Длительность заставки] можно выставить с 0:00 до 23:59.
Когда она установлена на [0:00], [Ожидание после заставки] не активируется.

Имя входа

Эта функция может изменять метку входного сигнала, который должен отображаться.

Экранное подменю [Имя входа]

Имя входа	
HDMI1	HDMI1
HDMI2	HDMI2
DVI-D	DVI-D
PC	PC
VIDEO	VIDEO

[HDMI1]	[HDMI1] / [DVD1] / [DVD2] / [DVD3] / [Blu-ray1] / [Blu-ray2] / [Blu-ray3] / [CATV] / [VCR] / [STB] / (Пропуск)
[HDMI2]	[HDMI2] / [DVD1] / [DVD2] / [DVD3] / [Blu-ray1] / [Blu-ray2] / [Blu-ray3] / [CATV] / [VCR] / [STB] / (Пропуск)
[DVI-D]	[DVI-D] / [DVD1] / [DVD2] / [DVD3] / [Blu-ray1] / [Blu-ray2] / [Blu-ray3] / [CATV] / [VCR] / [STB] / (Пропуск)
[PC]	[PC] / [DVD1] / [DVD2] / [DVD3] / [Blu-ray1] / [Blu-ray2] / [Blu-ray3] / [CATV] / [VCR] / [STB] / (Пропуск)
[VIDEO]	[VIDEO] / [DVD1] / [DVD2] / [DVD3] / [Blu-ray1] / [Blu-ray2] / [Blu-ray3] / [CATV] / [VCR] / [STB] / (Пропуск)

(Пропуск): При нажатии <INPUT> вход пропускается.

Установки управления питанием

Установите каждый параметр для снижения энергопотребления.

Экранное подменю [Установки управления питанием]

Установки управления питанием	
Режим управления питанием	Пользовательские
Выключение питания без сигнала	Отключить
HDMI1 Управление питанием	ВЫКЛ
HDMI2 Управление питанием	ВЫКЛ
DVI-D Управление питанием	ВЫКЛ
PC Управление питанием	ВЫКЛ
Энергосбережение	ВЫКЛ

■ [Режим управления питанием]: [ВКЛ]

В меню уменьшения потребления энергии устанавливаются следующие фиксированные параметры.

[Выключение питания без сигнала]:
[Включить]

[HDMI1 Управление питанием]: [ВКЛ]

[HDMI2 Управление питанием]: [ВКЛ]

[DVI-D Управление питанием]: [ВКЛ]

[PC Управление питанием]: [ВКЛ]

[Энергосбережение]: [ВКЛ]

■ [Режим управления питанием]: [Пользовательские]

Меню уменьшения энергопотребления настраивается индивидуально. Данная настройка активна в случае установки в [Режим управления питанием] значения [Пользовательские].

[Выключение питания без сигнала]

Если для этого параметра задано значение [Включить], питание устройства автоматически отключается (переход в режим ожидания) через 10 минут бездействия или отсутствия сигнала синхронизации.

Примечание

- Если в качестве входного сигнала используется сигнал от USB, то состояние, когда к разъему USB не подключен накопитель, определяется устройством как "отсутствие сигнала".

[HDMI1 Управление питанием]

[HDMI2 Управление питанием]

Если для данной функции установлено [ВКЛ], питание включается или выключается автоматически при соблюдении следующих условий.

Если на вход HDMI1 или HDMI2 в течение примерно 60 секунд не поступает сигнал изображения (сигнал синхронизации):

Питание отключается; индикатор питания начинает светиться оранжевым светом.

Если впоследствии определяются изображения (синхросигнал):

Питание включается; индикатор питания горит зеленым.

Примечание

- Эта функция может не работать с некоторыми устройствами вывода видео.

[DVI-D Управление питанием]

Если для данной функции установлено [ВКЛ], питание включается или выключается автоматически при соблюдении следующих условий.

Если на вход DVI-D в течение примерно 60 секунд не поступает сигнал изображения (сигнал синхронизации):

Питание отключается; индикатор питания начинает светиться оранжевым светом.

Если впоследствии определяются изображения (синхросигнал):

Питание включено; индикатор питания горит зеленым светом.

Примечание

- Эта функция может не работать с некоторыми устройствами вывода видео.

[PC Управление питанием] (функция DPMS)

При установке этой функции на [ВКЛ] она работает при следующих условиях для автоматического включения или выключения питания.

Если на вход PC в течение примерно 60 секунд не поступает сигнал изображения (сигналы строчной/кадровой синхронизации):

Питание отключается; индикатор питания начинает светиться оранжевым светом.

Когда последовательно обнаруживаются изображения (сигналы синхронизации HD/VD):

Питание включается; индикатор питания горит зеленым.

Примечание

- Функция работает только если для [Синхронизация] в [Сигнал] выбрано значение [Авто] или [Синхронизация по HV], и для [Выбор входа: компонент/RGB] — [RGB]. (см. стр. 42).
- Эта функция может не работать с некоторыми устройствами вывода видео.

[Энергосбережение]

Данная функция регулирует яркость подсветки для уменьшения энергопотребления.

[ВЫКЛ]:

Данная функция не работает

[ВКЛ]:

Яркость подсветки уменьшена.

Примечание

- Если параметр [Input search] установлен на другие пункты, а не на [Off], то функция [Input search] является приоритетной. (Функция "Управление питанием" работает не для каждого разъема.) (Подробную информацию о функции [Input search] см. на стр. 55.)

Сдвиг изображения

Автоматический сдвиг изображения на экране (невидимый для глаз) предупреждает появление остаточного изображения от четкого контура изображения.

При установке [ВКЛ] положение изображения на экране изменяется через определенные интервалы.


Примечание

- Если параметр [Установка мультиэкрана] установлен на [ВКЛ], эта функция не работает. (см. стр. 48)
- Во время действия этой функции часть экрана может не отображаться.

Выключение питания без операций

Когда эта функция установлена на [Включить], питание выключается автоматически (режим ожидания), если дисплей не используется в течение 4 часов.

Отсчет оставшегося времени начнется за 3 минуты до выключения питания.



Если питание было выключено в результате использования данной функции, при последующем включении питания будет отображаться сообщение [Последнее отключение из-за <<Выключение питания без операций>>].

Примечание

- Пока работает хранитель экрана, эта функция отключена.

Язык экранного меню

Выберите предпочтительный для вас язык.


Возможные языки

English(UK)	
Deutsch	
Français	
Italiano	
Español	
ENGLISH(US)	
中文	: Китайский
日本語	: Японский
Русский	: Русский

Установка мультиэкрана

От 1 до 5 дисплеев можно разместить в горизонтальном и, соответственно, вертикальном направлении, чтобы рассматривать их как единую группу. На комбинированном дисплее отображается увеличенное изображение.

Экранное подменю [Установка мультиэкрана]

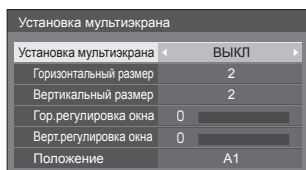

Примечание

- Установки запоминаются отдельно для каждого входного разъема.
- Когда мультидисплей установлен на [ВЫКЛ], настройте одинаковый угол просмотра для [Положение] (см. стр. 33). Затем установите мультидисплей на [ВКЛ]. Снова выполните точную настройку угла просмотра для [Положение].
- Меню [Положение] можно настраивать в режиме мультидисплея.
- Мультиэкранный режим недоступен при использовании ввода USB.

■ [Установка мультиэкрана]

[ВЫКЛ]:

Дисплей не делится при увеличении.

[ВКЛ]:

Дисплей делится при увеличении.

Когда задано значение [ВКЛ], формат изображения на дисплее – [16:9].

■ [Горизонтальный размер]

Установка горизонтального размера в режиме мультиэкрана.

1 – 5


■ [Вертикальный размер]

Установка вертикального размера в режиме мультиэкрана.

1 – 5

Пример:

[Горизонтальный размер] [5] и [Вертикальный размер] [5] установлены в режиме мультидисплея

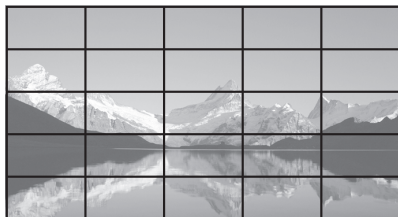


■ [Гор.регулировка окна], [Верт. регулировка окна]

Настройка области изображения, скрытой в соединении по горизонтали и по вертикали соответственно.

0 – 100

Пример экрана

Значение настройки: 0

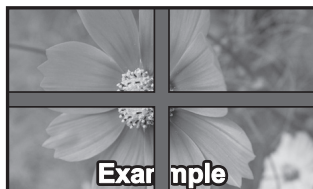

Передача полного изображения, включая область соединения. (Используется при воспроизведении символической информации на ПК.)

Значение настройки: 100



Область изображения в месте соединения не воспроизводится. (Используется при воспроизведении кинофильмов.)

■ [Положение]

Назначение положения мультиэкрана.

Пример:

[Горизонтальный размер] [5], [Вертикальный размер] [5]

A1	A2	A3	A4	A5
B1	B2	B3	B4	B5
C1	C2	C3	C4	C5
D1	D2	D3	D4	D5
E1	E2	E3	E4	E5

Выберите от A1 до A5, от B1 до B5, от C1 до C5, от D1 до D5, от E1 до E5.

- Отображаемое содержимое для настройки изменяется в соответствии с установками для [Горизонтальный размер] и [Вертикальный размер].
- Если установить для параметра [Установка мультиэкрана] значение [ВЫКЛ], во время отображения меню настроек можно контролировать расположение на экране.

Установка таймера

Настройка программы для включения/выключения питания или переключения видеовходов в указанное время. Можно установить до 20 программ.

Примечание

- Прежде чем устанавливать [Установка таймера], установите [Дата и время]. (см. стр. 49).
- Если одновременно установлено несколько программ, активируется программа с меньшим номером.

Экранное подменю [Установка таймера]

Пример настройки

Программа 1, каждый понедельник, 12:00, включение питания, вход: HDMI1

Установка таймера	
2016/01/01 Пн 10:00	
Программа	1
Функция таймера	ВКЛ
День недели	Пн
Управление питанием	Питание вкл
Время	12:00
Ввод	HDMI1

- 1 Установите номер программы.
- 2 Чтобы выполнить программу, установите на [ВКЛ].
Программа неактивна, когда задано значение [ВЫКЛ].
- 3 Установите день.
Программа выполняется каждый день, когда задано значение [Каждый день].
- 4 Установите включение/выключение питания.
- 5 Установите время.
При нажатии кнопок ◀▶ время изменяется на 1 минуту.
Нажмите на кнопку несколько раз, чтобы изменить время на 15 минут.
- 6 Установите вход.

Дата и время

Установите дату и время. ([- -] означает, что программа не задана.)

[Экранное подменю [Дата и время]]

Дата и время	
2016/01/01 ПЯТНИЦА 10:00	
Установка	
Год	2016
Месяц	1
День	1
Час	10
Минута	0

■ Установка даты и времени

- ① Выберите [Год / Месяц / День / Час / Минута].
- ② Установите выбранный элемент.



Дата и время	
2016/01/01 ПЯТНИЦА 10:00	
Установка	
Год	2016
Месяц	1
День	1
Час	10
Минута	0

- ③ Выберите [Установка] и нажмите <ENTER>.

Дата и время	
2016/02/05 Пт 18:00	
Установка	
Год	2016
Месяц	2
День	5
Час	18
Минута	0

Примечание

- Если не заданы текущие время и дата, невозможно задать настройки времени для [Установка таймера], [Хранитель экрана] и др.

- Текущие время и дата сбрасываются в следующем случае.

Если основное устройство было в выключенном состоянии 7 и более дней после выключения с помощью <Главный переключатель питания>, если вилка питания извлечена из розетки, или после сбоя питания и др.

- Дату и время невозможно установить, если для параметров [Год / Месяц / День / Час / Минута] установлено [- -].

Настройка сети

Установите при соединении в сеть с компьютером.

[Отобразиться подменю [Настройка сети].

Настройка сети	
Управление по сети	ВЫКЛ
Имя дисплея	EF1-00
Настройка Локальной сети	
Сост-ние сети	
AMX D. D.	ВЫКЛ
Crestion Connected™	ВЫКЛ
Сброс	

■ [Управление по сети]

Установите при управлении через разъем LAN устройства.

[ВКЛ]:

Управление по LAN с помощью разъема LAN дисплея. Индикатор питания загорается оранжевым цветом при выключении питания с помощью пульта ДУ (режим ожидания).

[ВЫКЛ]:

Отключает управление через разъем LAN.

(В этом случае потребление мощности в режиме ожидания (когда питание выключено с пульта ДУ) будет немного снижено.)

Примечание

- При использовании функции контроля по сети для “Использование функции сети” (см. стр. 61 – 73) установите для этой функции значение [ВКЛ].

■ [Имя дисплея]

Имя дисплея, отображаемое в сети, можно изменить.

■ [Настройка Локальной сети]

Позволяет конфигурировать подробные настройки сети, созданной при подключении к сетевому разьему дисплея.

Выберите [Настройка Локальной сети] с помощью кнопок ▲▼ и нажмите <ENTER>.

Настройка Локальной сети	
Сохранить	
Протокол DHCP	ВЫКЛ
IP-адрес	192.168. 0. 8
Маска подсети	255.255.255. 0
Шлюз	192.168. 0. 1
Порт	
1024	

[Протокол DHCP], [IP-адрес], [Маска подсети], [Шлюз]

- Нажмите ◀▶, чтобы установить значение [ВКЛ] / [ВЫКЛ] для [Протокол DHCP] и нажмите <ENTER>.

Если выбрано значение [ВЫКЛ], IP-адрес и другие настройки можно задать вручную.

[Протокол DHCP]:

(функция клиента DHCP)

[ВКЛ]:

Получение IP-адреса автоматически, если DHCP-сервер существует в сети, к которой подключается дисплей.

[ВЫКЛ]:

Если в сети, к которой подключается дисплей, нет DHCP-сервера, задайте [IP-адрес], [Маска подсети] и [Шлюз] вручную.

[IP-адрес]:

(Отображение и настройка (IP-адрес))

Введите IP-адрес, если DHCP-сервер не используется.

[Маска подсети]:

(Отображение и настройка (Маска подсети))

Введите Маска подсети, если DHCP-сервер не используется.

[Шлюз]:

(Отображение адреса и настройка (Шлюз))

Введите адрес шлюза, если DHCP-сервер не используется.

Примечание

- Если для [Протокол DHCP] установлено значение [ВКЛ], значения IP-адрес и др. отображаются затененными.

Ввод чисел

IP-адрес
192.168. 0. 8

- Выберите адрес и нажмите <ENTER>.
- Выберите цифры с помощью ◀▶.
- Измените числа с помощью ▲▼.
- Нажмите <ENTER>.

Отменить изменение можно, нажав <RETURN>.

② Выберите [Сохранить] и нажмите <ENTER>.

Сохраните текущие настройки сети.

Примечание

- Для использования DHCP-сервера убедитесь, что он запущен.
- Свяжитесь с сетевым администратором для получения подробностей о [IP-адрес], [Маска подсети] и [Шлюз].
- Заводская настройка
[Протокол DHCP]: ВЫКЛ
[IP-адрес]: 192.168.0.8
[Маска подсети]: 255.255.255.0
[Шлюз]: 192.168.0.1

[Порт]

Укажите номер порта, используемый для командного управления.

Выберите [Порт] и нажмите <ENTER>, чтобы задать номер.

- Доступен диапазон 1024 – 65535.
- Ввод чисел(см. стр. 50).

Примечание

- При использовании протокола PJLink настройки порта не обязательны.

■ [Сост-ние сети]

Проверка текущего состояния настроек сети.

Сост-ние сети	
Протокол DHCP	ВЫКЛ
IP-адрес	192. 168. 0. 8
Маска подсети	255. 255. 255. 0
Шлюз	192. 168. 0. 1
MAC-адрес	12:34:56:78:9A:BC

■ [AMX D. D.]

Укажите, будет ли дисплей обнаруживаться функцией AMX Device Discovery.

[ВКЛ]:

Включение обнаружения AMX Device Discovery.

[ВЫКЛ]:

Выключение обнаружения AMX Device Discovery.

- Подробности см. на веб-сайте.
<http://www.amx.com/>

■ [Crestron Connected™]

Если для этой функции выбрано значение [ВКЛ], дисплей можно отслеживать и управлять им по сети с помощью оборудования и программ Crestron Electronics, Inc.

Этот дисплей поддерживает следующие программы Crestron Electronics, Inc.

- RoomView® Express
- Fusion RV®
- RoomView® Server Edition

[Crestron Connected™] представляет собой функцию для подключения системы, разработанной Crestron Electronics, Inc., которая позволяет управлять множеством устройств, объединенных в одну сеть.

- Подробности об "Crestron Connected™" см. на веб-сайте Crestron Electronics, Inc. (доступен только на английском языке).

<http://www.crestron.com/>


Для загрузки "RoomView® Express" посетите веб-сайт Crestron Electronics, Inc. (доступен только на английском языке).

<http://www.crestron.com/getroomview>

■ [Сброс]

Сетевые настройки дисплея можно сбросить до заводских значений по умолчанию.


Выберите [Да] с помощью кнопок ◀▶ и нажмите <ENTER>.

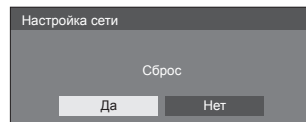

Установки USB-медиаплеера

Установка функции USB-медиаплеера.

Экранное подменю [Установки USB-медиаплеера]

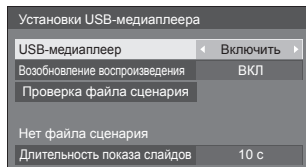

■ [USB-медиаплеер]

Включение и отключение функции USB-медиапроигрывателя.

■ [Возобновление воспроизведения]


Включить/выключить возобновление проигрывания.

■ [Проверка файла сценария]

Выполнение проверки содержимого USB-накопителя, подключенного к разъему USB. При обнаружении ошибки отображается код ошибки и имя файла.

Подробные сведения о кодах ошибок см. в разделе "Проверка содержимого USB-накопителя". (см. стр. 78)

Выберите [Проверка файла сценария] с помощью кнопок ▲ ▼ и нажмите <ENTER>.

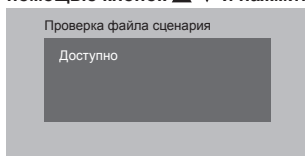

■ [Длительность показа слайдов]

Выберите длительность показа неподвижных изображений.


[10 с] – [600 с]

Установки функциональных кнопок

Назначение определенных функций числовым кнопкам (от <1> до <6>). Кнопки можно использовать как клавиши быстрого вызова, назначив им наиболее востребованные операции.

1 Выберите значение [Группа функций] с помощью кнопок ◀ ▶.

Экранное подменю [Установки функциональных кнопок]

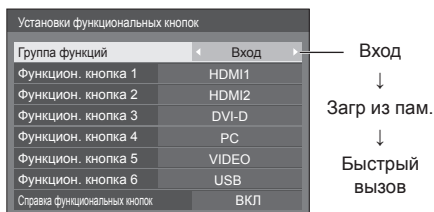

2 Выберите цифровую кнопку с помощью кнопок ▲ ▼ и назначьте ей функцию с помощью кнопок ◀ ▶.

■ Функции, присваиваемые числовым кнопкам

[Вход] (выбор прямого входа)

Для выбора входа выполняется операция однократного касания.

[HDMI1] / [HDMI2] / [DVI-D] / [PC] / [VIDEO] / [USB]

[Загр из пам.]

Загрузка из памяти выполняется операцией однократного касания.

Загр из пам. (см. стр. 40)

[MEMORY 1]–[MEMORY 6]

- [Функции загрузки данных из памяти [MEMORY 1]–[MEMORY 6] уже назначены цифровым кнопкам <1>–<6> соответственно. Эти настройки изменить нельзя.

[Быстрый вызов]

[Сигнал], [Хранитель экрана], [Установка таймера], [Установка управления питанием], [Настройка сети]

- При нажатии на числовые кнопки отображается экранное меню. При повторном нажатии на кнопку экранное меню закрывается.

[Отключение сигнала]

- При нажатии на числовую кнопку отключается звук и изображение.

Для отмены нажмите на пульте ДУ любую кнопку, кроме кнопки <Кнопка (ВКЛ/ВЫКЛ) Standby>.

Начальные установки

По умолчанию числовым кнопкам присвоены следующие функции.

	[Вход]	[Загр из пам.]	[Быстрый вызов]
1	HDMI1	MEMORY 1	[Сигнал]
2	HDMI2	MEMORY 2	[Хранитель экрана]
3	DVI-D	MEMORY 3	[Установка таймера]
4	PC	MEMORY 4	[Установки управления питанием]
5	VIDEO	MEMORY 5	[Настройка сети]
6	USB	MEMORY 6	Отключение сигнала

■ [Справка функциональных кнопок]

Настройка отображения функций при нажатии на числовые кнопки. Данная настройка выполняется для каждой функциональной группы.

[ВКЛ]:

Отображается список функций для числовых кнопок.

[ВЫКЛ]:

Не отображается список функций. Работа функции начинается при нажатии на числовые кнопки.

Примечание

- При нажатии на кнопку <FUNCTION> отображается [Справка функциональных кнопок] независимо от выбора параметров [ВКЛ] / [ВЫКЛ].


■ Для использования кнопок быстрого выбора команд (цифровые кнопки)

1 Нажмите на кнопку <FUNCTION> или <1> – <6>.

Отображается [Справка функциональных кнопок].


[Справка функциональных кнопок]: При установке [ВЫКЛ] функция срабатывает при нажатии на числовую кнопку.

Пример: Вход

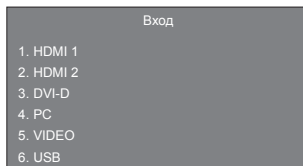

2 Для переключения функциональной группы нажмите на кнопку <FUNCTION>.


Пример: Загр из пам.

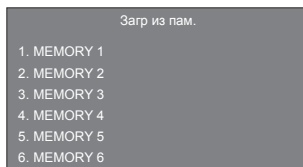

3 Нажмите на кнопку <1> – <6>.

Начинается выполнение функции, присвоенной нажатой числовой кнопке.

Пример: При нажатии на кнопку <2>.



Ориентация дисплея

Установка вертикальной ориентации изображения на экране.

[Пейзаж]:

Размещение изображения на экране при горизонтальной установке.

[Портрет]:

Для удобства просмотра при вертикальной установке изображение на экране разворачивается на 90 градусов против часовой стрелки.



Примечание



- При вертикальной ориентации индикатор питания находится на нижней стороне.

Расположение меню

Установка положения экранного меню на экране.

При каждом нажатии кнопки ◀ или ▶ положение меню на экране изменяется.

Пример экрана:

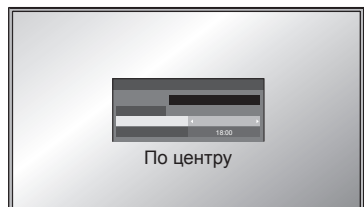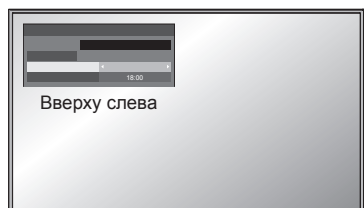

Время отображения меню

Установка времени отображения экранного меню.

[5 с] – [180 с]

Прозрачность меню

Установка прозрачности фона экранного меню.

0 – 100

Настройка опций

Данное устройство предлагает специальные функции, удобные для использования в зависимости от места установки и применения.

1 Нажмите <SETUP>.

Отобразится экран меню [Установка].

2 Выберите [Язык экранного меню] с помощью кнопок ▲▼, затем нажмите <ENTER> и не отпускайте не менее 3 секунд.

Отображается следующий экран.

Options
Display serial number
Software licenses
USB data cloning
Shipping

3 Выберите [Options] с помощью кнопок ▲▼ и нажмите <ENTER>.

[Отобразится экран меню [Options].

Options	1/3
Input search	
Onscreen display	On
Initial input	Off
Initial VOL level	Off 0
Maximum VOL level	Off 0
Input lock	Off
Button lock	Off
Controller user level	Off
PC auto setting	Off

Options	2/3
Off-timer function	◀ Enable ▶
Initial startup	Last memory
Display ID	0
Controller ID function	Off
Serial ID function	Off
LAN control protocol	Protocol 1
Information timing	

Options	3/3
Power on screen delay	◀ Off ▶
Clock display	Off
Power on message(No activity power off)	On
Power on message(Power management)	On

4 Выберите элемент для настройки с помощью кнопок ▲▼.

Экранные подменю для параметров [Input search] и [Information timing] отображаются при нажатии кнопки <ENTER>.

(см. стр. 55, 58)

5 Установите нужное значение с помощью кнопок ◀▶.

6 Нажмите <SETUP> для выхода из меню [Options].

Примечание

- Для вызова меню [Options] требуется пульт ДУ. Данное меню невозможно вызвать кнопками на панели управления устройства.
- Нажмите <RETURN>, чтобы вернуться к предыдущему меню.
- Серийный номер данного устройства отображается при выборе [Display serial number] в шаге 3.
- Лицензия на ПО отображается при выборе [Software licenses] в действии 3.

Input search

Если сигнал не обнаруживается, автоматически выбирается другой вход с сигналом.

Выберите элемент с помощью кнопок ▲▼.

Выберите вариант настройки с помощью кнопок ◀▶.

Input search	
Input search	◀ Custom ▶
1st search input	(None)
2nd search input	(None)

[Input search]

[Off]:

При отсутствии сигнала вход не переключается автоматически.

[All inputs]:

Сканирование всех вводов и переключение на ввод с сигналом.

Поиск входа осуществляется в следующем порядке.

(Пример) Если источником сигнала является ввод [HDMI1]


[HDMI2] → [DVI-D] → [PC] → [VIDEO] → [USB] → [HDMI1]

Примечание

- Источники входных сигналов, для которых в таблице [Имя входа] (см. стр. 46) установлено значение [(Пропуск)], при поиске будут пропущены.

[Custom]:

Повторный поиск [ТЕКУЩИЙ ВХОД], [1st search input] и [2nd search input] по порядку, и переключение на вход с сигналом.



[Поиск...] отображается в процессе поиска входного сигнала.

[1st search input], [2nd search input]

Установка входного сигнала для поиска в случае выбора [Custom].

[HDMI1] / [HDMI2] / [DVI-D] / [PC] / [VIDEO] / [USB] / (None)

Примечание

- Если в качестве входного сигнала используется сигнал от USB, то состояние, когда к разъему USB не подключен накопитель, определяется устройством как "отсутствие сигнала".
- Это меню будет выделено серым цветом и будет недоступно для выполнения установки при следующих условиях.
 - [Options] - [Input lock] не установлен на [Off]. (см. стр. 57)
- Если при использовании этой функции вход изменяется, во время следующего включения питания выбирается последний вход.
Если Вы желаете сохранить исходный вход при включении питания, установите [Initial input] на исходный вход. (см. стр. 56)

Onscreen display

Установите, чтобы отобразить/скрыть экранное меню.

- Индикатор включения
- Индикатор переключения входного сигнала
- Индикатор отсутствия сигнала
- Индикатор Нет внешнего носителя (при использовании входа USB)
- ОТКЛЮЧЕНИЕ дисплея после отображения экрана меню
- После нажатия <RECALL> отображается оставшееся время таймера отключения звука и таймера выключения
- Отображение оставшегося времени таймера отключения, когда остается 3 минуты

[On]:

Отображение экранного меню.

[Off]:

Скрытие экранного меню.

Initial input

Регулирует входной сигнал при включенном аппарате.

[Off] / [HDMI1] / [HDMI2] / [DVI-D] / [PC] / [VIDEO] / [USB]

Примечание

Это меню доступно, только если [Input lock] установлен на [Off]. (см. стр. 57)

Initial VOL level

Регулировка уровня громкости звука при включении устройства.

[Off]:

Будет уровень громкости звука, который был установлен до отключения питания устройства.

[On]:

Устанавливает громкость, которую Вы предпочитаете.

- Выходы с заданным уровнем громкости, если в меню для параметра [Initial VOL level] выбрано значение [On].

■ Чтобы отрегулировать уровень громкости звука

Нажмите <VOL +> <VOL ->.

Примечание

- Если для параметра [Maximum VOL level] установлено значение [On], уровень громкости невозможно задать выше, чем указано в настройках [Maximum VOL level].

Maximum VOL level

Настройка максимального уровня громкости.

[Off]:

Уровень громкости звука можно установить до 100 (максимальное значение).

[On]:

Уровень громкости звука не превысит заданное значение.

- Выходы с заданным уровнем громкости, если в меню для параметра [Maximum VOL level] выбрано значение [On].

■ Чтобы отрегулировать уровень громкости звука

Нажмите <VOL +> <VOL ->.

Примечание

- Когда [Maximum VOL level] переключается с [Off] на [On], если [Maximum VOL level] задан меньше, чем [Initial VOL level], то [Initial VOL level] автоматически становится равен [Maximum VOL level].

Input lock

Блокирует работу переключателя входов.

[Off] / [HDMI1] / [HDMI2] / [DVI-D] / [PC] / [VIDEO] / [USB]

Примечание

- Переключатель входа может использоваться, если данный параметр установлен на [Off].

Button lock

Ограничение работы кнопок на устройстве.

[Off]:

Могут использоваться все кнопки на основном устройстве.

[On]:

Все кнопки управления, кроме <Кнопка включения / отключения основного питания>, деактивированы.

[MENU & ENTER]:

Блокировка кнопок <MENU (Аппарат)> и <ENTER (Аппарат)>.

■ Для установки [Button lock]

Задавайте установки с помощью кнопок на устройстве.

[Off]:

- 1 Нажмите <+ (Аппарат)> 4 раза.
- 2 Нажмите <INPUT (Аппарат)> 4 раза.
- 3 Нажмите <- (Аппарат)> 4 раза.
- 4 Нажмите <ENTER (Аппарат)>.

[On]:

- 1 Нажмите <- (Аппарат)> 4 раза.
- 2 Нажмите <ENTER (Аппарат)> 4 раза.
- 3 Нажмите <+ (Аппарат)> 4 раза.
- 4 Нажмите <ENTER (Аппарат)>.

[MENU & ENTER]:

- 1 Нажмите <ENTER (Аппарат)> 4 раза.
- 2 Нажмите <+ (Аппарат)> 4 раза.
- 3 Нажмите <INPUT (Аппарат)> 4 раза.
- 4 Нажмите <ENTER (Аппарат)>.

Примечание

- Сброс настроек до значений по умолчанию: "Инициализация" (см. стр. 60)

Controller user level

Ограничение работы кнопок на пульте дистанционного управления.

[Off]:

Позволяет использовать все кнопки пульта дистанционного управления.

[User1]:

Работает только <Кнопка (ВКЛ/ВЫКЛ) Standby>, а также кнопки <INPUT>, <RECALL>, <MUTE>, <VOL +> и <VOL -> на пульте ДУ.

[User2]:

Работает только <Кнопка (ВКЛ/ВЫКЛ) Standby> на пульте ДУ.

[User3]:

Блокировка всех кнопок на пульте дистанционного управления.

Примечание

- Сброс настроек до значений по умолчанию: "Инициализация" (см. стр. 60)

PC auto setting

Задаёт рабочий режим автоматической регулировки положения в меню [Положение].

[Off]:

Автоматическая регулировка положения начинается при нажатии <AUTO SETUP> на пульте дистанционного управления или выполняется из меню [Положение].

[On]:

Кроме как с пульта дистанционного управления или из меню, автоматическая регулировка положения начинается:

- Когда питание дисплея включено.
- Когда подается входной сигнал.

Off-timer function

Включение/отключение функции таймера отключения.

[Enable]:

Включение [Off-timer function].

[Disable]:

Отключение [Off-timer function].

Примечание

- Если выбрана опция [Disable], таймер отключения отменен.

Initial startup

Устанавливает режим питания аппарата для случая, когда питание восстанавливается после сбоя или после отсоединения и повторного подсоединения.

[Last memory]:

Питание возвращается в такое же состояние, как и перед сбоем питания.

[On]:

Питание возвращается к включенному питанию.
(Индикатор питания: зеленый)

[Standby]:

Питание возвращается в режим ожидания.
(Индикатор питания: красный/оранжевый)

Примечание

- При использовании нескольких дисплеев для уменьшения силовой нагрузки предпочтительно устанавливать [Standby].

Display ID

Установка идентификационного номера при управлении дисплеем с помощью [Controller ID function] и [Serial ID function].

0 – 100 (стандартное значение: 0)

Controller ID function

Включение/отключение функции идентификации пульта дистанционного управления.

Для использования этой функции необходимо приобрести пульт ДУ с идентификатором, который продается отдельно. (см. стр. 83).

[Off]:

Отключение функции идентификации пульта дистанционного управления. (Может работать как обычный пульт дистанционного управления.)

[On]:

Включение функции идентификации пульта дистанционного управления.
Действует при переключении на [On].

Примечание

- Чтобы воспользоваться функцией идентификации пульта дистанционного управления, требуется установка идентификационных номеров как для пульта дистанционного управления, так и для дисплея.
Для получения информации относительно установки идентификационных номеров для пульта дистанционного управления и дисплея см. стр. 83 и [Display ID] соответственно.
- Сброс настроек до значений по умолчанию: "Инициализация" (см. стр. 60)

Serial ID function

Установите для осуществления внешнего управления с ПК, подключенного к разъему SERIAL, в соответствии с идентификационным номером дисплея (идентификатор панели).

[Off]:

Отключает внешнее управление с кодом ID.

[On]:

Включает внешнее управление с кодом ID.

LAN control protocol

Выберите протокол управления с помощью локальной сети.

[Protocol 1]:

Управление с помощью последовательности для дисплеев Panasonic.

[Protocol 2]:

Управление с помощью последовательности, совместимой с проектором Panasonic.

Примечание

- При управлении с помощью PLink и веб-браузера операция выполняется независимо от настройки.
- При выполнении управления командами с помощью TCP/IP выберите [Protocol 1].
- При использовании "Программное обеспечение для раннего предупреждения" или "Multi Monitoring & Control Software" выберите [Protocol 2].

Information timing

Установка способа информирования в случае предупреждения об ошибке.

При управлении через RS-232C:

Предупредительное сообщение или сообщение об ошибке автоматически отправляется на дисплей.

При управлении через локальную сеть:

Получение предупредительного сообщения или сообщения об ошибке от дисплея.

1 Выберите элемент с помощью кнопок ▲ ▼.

Выберите вариант настройки с помощью кнопок ◀ ▶.

Information timing	
No signal warning	On
No signal warning timing	5 минут
No signal error	On
No signal error timing	10 минут

[No signal warning]

Когда установлено значение [On], дисплей отправляет предупреждение об отсутствии сигнала.

[No signal warning timing]

Установка времени для определения отсутствия сигнала.

(Диапазон: 01 – 90, интервал: 1 минута)

[No signal error]

Когда установлено значение [On], дисплей отправляет ошибку отсутствия сигнала.

[No signal error timing]

Установка времени для определения ошибки отсутствия сигнала.

(Диапазон: 01 – 90, интервал: 1 минута)

- Предупреждение [No signal warning] и ошибка [No signal error] не отправляются, если отсутствие сигнала обнаруживается с помощью одной из следующих функций:
[Выключение питания без сигнала], [HDMI1 Управление питанием], [HDMI2 Управление питанием], [DVI-D Управление питанием], [PC Управление питанием] (см. стр. 46)
- Если при использовании ввода [PC IN] нет сигнала, возможно, активировалась функция [PC Управление питанием], и дисплей перешел в режим ожидания.

Пример настройки:

[No signal warning timing]: 5 минут

[No signal error timing]: 10 минут

[PC Управление питанием]: [ВКЛ] (60 секунд)

Примечание

- [No signal error timing] не может быть установлено на меньшее значение, чем [No signal warning timing].
- Если в качестве входного сигнала используется сигнал от USB, то состояние, когда к разъему USB не подключен накопитель, определяется устройством как "прерывание видеосигнала".

Power on screen delay

Вы можете установить задержку времени включения дисплеев, чтобы уменьшить энергопотребление, когда Вы нажимаете кнопку <Кнопка включения / отключения основного питания>, чтобы включить несколько совместно установленных дисплеев. Выполните индивидуальную настройку для каждого дисплея.

Выполните индивидуальную настройку для каждого дисплея.

[Off]:

Дисплей будет включен в тот же момент, когда будет нажата кнопка <Кнопка включения / отключения основного питания>.

[Auto]:

Автоматически устанавливается время задержки в соответствии с числом, заданным для [Display ID].

Время задержки определяется как произведение [Display ID] × 0,3 секунды.

Пример:

Если номер [Display ID] равен 3 → 0,9 секунд

1 – 30:

Установите задержку времени включения (секунды).

После нажатия кнопки <Кнопка включения / отключения основного питания>, дисплей включится с задержкой времени в зависимости от этой установки.

Примечание

- Во время работы этой функции индикатор питания мигает зеленым.
- Эта функция также работает, когда питание восстанавливается после сбоя или после выключения и повторного включения сетевого шнура.

Clock display

Установка для отображения/скрытия часов.

[Off]:

Скрытие часов.

[On]:

Отображение часов.

Примечание

- Часы отображаются в левом нижнем углу экрана при нажатии кнопки <RECALL>.
- Если дата и время не установлены, часы не отображаются, когда для параметра [Clock display] задано значение [On] (см. стр. 49).

Power on message(No activity power off)

Задаётся отображение/скрытие предупреждений [Выключение питания без операций] в момент включения устройства.

[On]:

Предупредительные сообщения отображаются во время включения питания.

[Off]:

Предупредительные сообщения не отображаются во время включения питания.

Примечание

- Эта установка активируется, только когда параметр [Выключение питания без операций] установлен на [Включить] (см. стр. 47).

Power on message(Power management)

Отображение / скрытие информационного сообщения, которое сообщает, что питание было выключено с помощью функции "Управление питанием", если питание установлено на [On].

[On]:

Информация отображается в момент включения питания [On].

[Off]:

Информация не отображается в момент включения питания [On].

Примечание


- Данная настройка активна только в случае установки для функции "Управление питанием" значения [ВКЛ] (см. стр. 46).

Инициализация

Когда кнопки и основного устройства, и пульта дистанционного управления деактивированы вследствие установок [Button lock], [Controller user level] и [Controller ID function] установите все значения на [Off], чтобы снова активировать все кнопки.

Нажмите <- (Аппарат)> вместе с <RETURN> и удерживайте более 5 секунд.

Отображается сообщение [Shipping], и после его исчезновения блокировка снимается.



- Установки для [Button lock], [Controller user level] и [Controller ID function] будут возвращены к значению [Off].

Использование функции сети

Это устройство оснащено функцией сети, и Вы можете управлять дисплеем, подсоединенным к сети, с помощью своего компьютера.

Окружение, необходимое для подключения компьютеров

В первую очередь убедитесь, что у вашего компьютера есть возможность подключения к проводной локальной сети.

Перед подсоединением дисплея к компьютеру обязательно проверьте следующие настройки.

Проверка 1: О кабеле локальной сети

- Правильно подключите кабель.
- Используйте сетевой кабель не ниже категории 5е.

Проверка 2. Настройки проводной локальной сети

Компьютер со встроенным адаптером проводной локальной сети

- Включите проводную локальную сеть.

Компьютер без встроенного адаптера проводной локальной сети

- Проверьте, правильно ли распознается используемый адаптер проводной локальной сети, и включите его.
- Предварительно установите драйвер адаптера проводной локальной сети.

Подробные сведения об установке драйвера см. в инструкциях, прилагаемых к адаптеру проводной локальной сети.

О веб-браузере

Веб-браузер необходим для веб-управления.

- Совместимые ОС:
Windows, Mac OS
- Совместимые веб-браузеры:
Internet Explorer 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 (Windows)
Safari 4.x / 5.x / 6.x (Mac OS)


Пример сетевого подключения

Примечание

- Для использования функции сети настройте элементы в [Настройка сети] и установите для параметра [Управление по сети] значение [ВКЛ]. (см. стр. 50).

Когда данный параметр установлен на [ВКЛ], индикатор питания горит оранжевым светом при условии, что питание отключено пультом дистанционного управления (режим ожидания).

Подсоединение разъема LAN

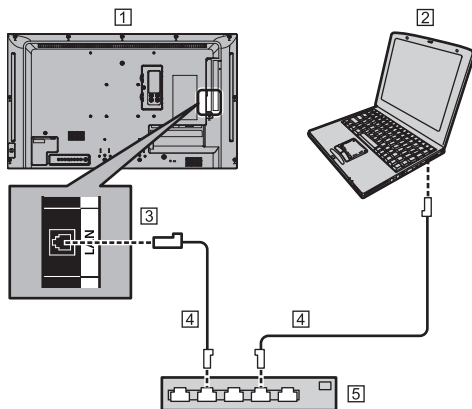

- 1 Дисплей (тыльная сторона изделия)
- 2 ПК
- 3 Разъем для подключения к локальной сети (LAN)
- 4 Сетевой кабель (доступен в продаже)
- 5 Концентратор или широкополосный маршрутизатор

Примечание

- В качестве кабеля локальной сети используйте экранированный кабель, в противном случае могут возникнуть помехи изображения.
- Используйте только такой широкополосный маршрутизатор или концентратор, который поддерживает протоколы 10BASE-T/100BASE-TX.
- Прикосновение к разъему LAN рукой (телом), заряженной статическим зарядом, может привести к повреждению устройства вследствие разряда.

Не прикасайтесь к разъему LAN или металлической части кабеля локальной сети.

- Для получения инструкций относительно подсоединения обратитесь к Вашему администратору сети.

Командное управление

Функция сети данного устройства может управлять устройством таким же образом, как и при последовательном управлении из сети.

Поддерживаемые команды

Поддерживаются команды, используемые при последовательном управлении. (см. стр. 19)

Командное управление с помощью локальной сети

Способ связи зависит от того, какое значение установлено для параметра [Options] - [LAN control protocol] — [Protocol 1] или [Protocol 2].

1. Если для параметра [LAN control protocol] установлено значение [Protocol 1].

Передаёт данные с помощью особого протокола для дисплея.

■ Установлен пароль для получения прав администратора на веб-управление (защищенный режим)

Способ передачи данных

- 1 Получите IP-адрес дисплея и номер порта (по умолчанию 1024), а также запросите подключение к дисплею.

IP-адрес и номер порта можно получить из следующих меню.

- IP-адрес:
[Установка] → [Настройка сети] → [Настройка Локальной сети] или [Сост-ние сети]
- Номер порта:
[Установка] → [Настройка сети] → [Настройка Локальной сети]
- Подробную информацию о настройках см. на стр. 50.

2 Дисплей отвечает.

Данные ответа

Часть данных	Пробел	Режим	Пробел	Часть случайного числа	Последний символ разъема
[PDPCONTROL] (последовательность знаков ASCII)	[] 0x20	[1] 0x31	[] 0x20	[zzzzzzzz] (шестнадцатеричное число под ASCII)	(CR) 0x0d
10 байтов	1 байт	1 байт	1 байт	8 байтов	1 байт

Режим: 1 = Режим защиты

- 3 Хэшируйте следующие данные с помощью алгоритма MD5 и создайте 32-байтовое значение хэширования.

[zzzzzzzzzyyyyy]

zzzzzzzz:

8-байтовое случайное число, полученное в шаге 2

yyyyyy:

Пользователь с правами администратора на веб-управление

- Имя пользователя и пароль по умолчанию:
Имя пользователя: admin1
Пароль: panasonic

Способ передачи команд

Передайте в следующем формате команд

Переданные данные

Заголовок	Символ управления	Часть данных	Символ управления	Последний символ разъема
Значение хэширования (см. "Способ передачи данных")	(STX) 0x02	Команда управления (последовательность знаков ASCII)	(ETX) 0x03	(CR) 0x0d
32 байтов	1 байт	Неопределено	1 байт	1 байт

Полученные данные

Символ управления	Часть данных	Символ управления	Последний символ разъема
(STX) 0x02	Команда управления (последовательность знаков ASCII)	(ETX) 0x03	(CR) 0x0d
1 байт	Неопределено	1 байт	1 байт

Сообщение об ошибке		Последний символ разъема
"ERR1"	: Не определена команда управления	(CR) 0x0d
"ERR2"	: Вне диапазона параметра	
"ERR3"	: Состояние "занято" или период получения недействительный	
"ERR4"	: Время вышло или период получения недействительный	
"ERR5"	: Неправильная длина данных	
"PDPCONTROL ERRA"	: Пароль не совпадает	
4 байта или 15 байт		1 байт

■ Пароль для получения прав администратора на веб-управление не установлен (незащищенный режим)

Способ передачи данных

- 1 Получите IP-адрес дисплея и номер порта (по умолчанию 1024), а также запросите подключение к дисплею.
IP-адрес и номер порта можно получить из следующих меню.
- IP-адрес:
[Установка] → [Настройка сети] → [Настройка Локальной сети] или [Сост-ние сети]
 - Номер порта:
[Установка] → [Настройка сети] → [Настройка Локальной сети]
- Подробную информацию о настройках см. на стр. 50.

- 2 Дисплей отвечает.

Данные ответа

Часть данных	Пробел	Режим	Последний символ разъема
[PDPCONTROL] (последовательность знаков ASCII)	[] 0x20	[0] 0x30	(CR) 0x0d
10 байтов	1 байт	1 байт	1 байт

Режим: 0 = Режим отсутствия защиты

Способ передачи команд

Передайте в следующем формате команд

Переданные данные

Символ управления	Часть данных	Символ управления	Последний символ разъема
(STX) 0x02	Команда управления (последовательность знаков ASCII)	(ETX) 0x03	(CR) 0x0d
1 байт	Неопределено	1 байт	1 байт

Полученные данные

Символ управления	Часть данных	Символ управления	Последний символ разъема
(STX) 0x02	Команда управления (последовательность знаков ASCII)	(ETX) 0x03	(CR) 0x0d
1 байт	Неопределено	1 байт	1 байт

Ошибка ответа

Сообщение об ошибке		Последний символ разъема
"ERR1"	: Не определена команда управления	(CR) 0x0d
"ERR2"	: Вне диапазона параметра	
"ERR3"	: Состояние "занято" или период получения недействительный	
"ERR4"	: Время вышло или период получения недействительный	
"ERR5"	: Неправильная длина данных	
4 байтов		1 байт

2. Если для параметра [LAN control protocol] установлено значение [Protocol 2].

Передача данных по тому же протоколу, что и у проектора Panasonic

■ Установлен пароль для получения прав администратора на веб-управление (защищенный режим)

Способ передачи данных

1 Получите IP-адрес дисплея и номер порта (по умолчанию 1024), а также запросите подключение к дисплею.

IP-адрес и номер порта можно получить из следующих меню.

- IP-адрес:
[Установка] → [Настройка сети] → [Настройка Локальной сети] или [Сост-ние сети]
- Номер порта:
[Установка] → [Настройка сети] → [Настройка Локальной сети]
- Подробную информацию о настройках см. на стр. 50.

2 Дисплей отвечает.

Данные ответа

Часть данных	Пробел	Режим	Пробел	Часть случайного числа	Последний символ разъема
[N]TC[CONTROL] (последовательность знаков ASCII)	[] 0x20	[1] 0x31	[] 0x20	[zzzzzz] (коды ASCII в шестнадцатеричном формате)	(CR) 0x0d
9 байтов	1 байт	1 байт	1 байт	8 байтов	1 байт

Режим: 1 = Режим защиты

3 Хэшируйте следующие данные с помощью алгоритма MD5 и создайте 32-байтовое значение хэширования.

[xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz]

xxxxxx :

Имя пользователя с правами администратора на веб-управление

yyyyy :

Над паролем пользователя привилегий администратора

- Имя пользователя и пароль по умолчанию:

Имя пользователя: admin1

Пароль: panasonic

zzzzzzzz :

8-байтовое случайное число, полученное в шаге 2

Способ передачи команд

Передайте в следующем формате команд

Переданные данные

Заголовок			Часть данных	Последний символ разъема
Значение хэширования (см. "Способ передачи данных")	'0' 0x30	'0' 0x30	Команда управления (последовательность знаков ASCII)	(CR) 0x0d
32 байтов	1 байт	1 байт	Неопределено	1 байт

Полученные данные

Заголовок		Часть данных	Последний символ разъема
'0' 0x30	'0' 0x30	Команда управления (последовательность знаков ASCII)	(CR) 0x0d
1 байт	1 байт	Неопределено	1 байт

Ошибка ответа

Сообщение об ошибке		Последний символ разъема
"ERR1"	: Не определена команда управления	(CR) 0x0d
"ERR2"	: Вне диапазона параметра	
"ERR3"	: Состояние "занято" или период получения недействительный	
"ERR4"	: Время вышло или период получения недействительный	
"ERR5"	: Неправильная длина данных	
"ERRA"	: Пароль не совпадает	1 байт
4 байтов		

■ Пароль для получения прав администратора на веб-управление не установлен (незащищенный режим)

Способ передачи данных

1 Получите IP-адрес дисплея и номер порта (по умолчанию 1024), а также запросите подключение к дисплею.

IP-адрес и номер порта можно получить из следующих меню.

- IP-адрес:
[Установка] → [Настройка сети] → [Настройка Локальной сети] или [Состояние сети]
- Номер порта:
[Установка] → [Настройка сети] → [Настройка Локальной сети]

Подробную информацию о настройках см. на стр. 50.

2 Дисплей отвечает.

Данные ответа

Часть данных	Пробел	Режим	Последний символ разъема
[NTSC/CONTROL] (последовательность знаков ASCII)	[] 0x20	[0] 0x30	(CR) 0x0d
9 байтов	1 байт	1 байт	1 байт

Режим: 0 = Режим отсутствия защиты

Способ передачи команд

Передайте в следующем формате команд

Переданные данные

Заголовок		Часть данных	Последний символ разъема
'0' 0x30	'0' 0x30	Команда управления (последовательность знаков ASCII)	(CR) 0x0d
1 байт	1 байт	Неопределено	1 байт

Полученные данные

Заголовок		Часть данных	Последний символ разъема
'0' 0x30	'0' 0x30	Команда управления (последовательность знаков ASCII)	(CR) 0x0d
1 байт	1 байт	Неопределено	1 байт

Ошибка ответа

Сообщение об ошибке		Последний символ разъема
"ERR1"	: Не определена команда управления	(CR) 0x0d
"ERR2"	: Вне диапазона параметра	
"ERR3"	: Состояние "занято" или период получения недействительный	
"ERR4"	: Время вышло или период получения недействительный	
"ERR5"	: Неправильная длина данных	
4 байтов		1 байт

Протокол PJLink

Функция сети данного устройства совместима с PJLink Class 1. При использовании протокола PJLink с компьютера могут выполняться следующие операции.

- Настройка дисплея
- Запрос о состоянии дисплея

Поддерживаемые команды

Для управления устройством при использовании протокола PJLink применяются следующие команды:

Команда	Управление
POWR	Управление питанием 0: Режим ожидания 1: Питание включено
POWR?	Запрос о состоянии питания 0: Режим ожидания 1: Питание включено
INPT	Переключение входа 11: Вход PC IN (PC) 21: вход VIDEO (VIDEO) 31: вход HDMI 1 (HDMI1) 32: вход HDMI 2 (HDMI2) 33: Вход DVI-D IN (DVI-D) 41: Вход USB (USB)
INPT?	Запрос на переключение входа 11: Вход PC IN (PC) 21: вход VIDEO (VIDEO) 31: вход HDMI 1 (HDMI1) 32: вход HDMI 2 (HDMI2) 33: Вход DVI-D IN (DVI-D) 41: Вход USB (USB)
AVMT	Управление затвором 10: Изображение включено (функция отключения изображения деактивирована) 11: Изображение отключено (функция отключения изображения активирована) 20: Звук включен (функция отключения звука деактивирована) 21: Звук отключен (функция отключения звука активирована) 30: Режим затвора отключен (функция отключения изображения и звука деактивирована) 31: Режим затвора включен (функция отключения изображения и звука активирована)

Команда	Управление
AVMT?	Запрос на управление затвором 11: Изображение отключено (функция отключения изображения активирована) 21: Звук отключен (функция отключения звука активирована) 30: Режим затвора отключен (функция отключения изображения и звука деактивирована) 31: Режим затвора включен (функция отключения изображения и звука активирована)
ERST?	Запрос о состоянии ошибки Первый байт: 0 Второй байт: 0 Третий байт: 0 Четвертый байт: 0 Пятый байт: 0 Шестой байт: Другая ошибка. 0 или 2. • Значение 0, 2. 0: Ошибка не обнаружена, 2: Ошибка
LAMP?	Запрос о состоянии лампы Не поддерживается
INST?	Запрос о списке переключения входа 11: Вход PC IN (PC) 21: вход VIDEO (VIDEO) 31: вход HDMI 1 (HDMI1) 32: вход HDMI 2 (HDMI2) 33: Вход DVI-D IN (DVI-D) 41: Вход USB (USB)
NAME?	Запрос об имени дисплея Возвращается имя, выбранное в [Имя дисплея].
INF1?	Запрос об имени производителя Возврат – "Panasonic".
INF2?	Запрос о названии модели Возвращает "32EF1E". (Пример: 32-дюймовая модель EF1)
INFO?	Запрос другой информации Возврат – номер версии.
CLSS?	Запрос информации о классе Возврат – "1".

Аутентификация безопасности PJLink

Пароль, используемый для протокола PJLink, совпадает с паролем, заданным для веб-управления. (см. стр. 68).

При использовании PJLink без авторизации безопасности установите настройки для работы без пароля администратора и настройки для работы с паролем пользователя при веб-управлении.

- Технические характеристики PJLink см. на веб-сайте Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMA), указанном ниже:
<http://pjlink.jbma.or.jp/english/index.html>

Программное обеспечение для раннего предупреждения

Это устройство поддерживает "Программное обеспечение для раннего предупреждения", которое контролирует состояния устройств (проекторов или дисплеев с плоским экраном), подключенных к интранету, сообщает о неисправностях устройств и заблаговременно предупреждает о них, путем обнаружения предсказуемых неисправностей.

Максимальное количество устройств, которые могут быть зарегистрированы для контроля, отличается в зависимости от типа лицензии. Можно зарегистрировать и бесплатно использовать до 2048 устройств в течение максимум 90 дней после завершения установки на ПК.

- Более подробную информацию см. на следующем веб-сайте:

<http://panasonic.net/prodisplays/products/et-swa100/index.html>

Multi Monitoring & Control Software

Устройство поддерживает "Multi Monitoring & Control Software" для осуществления мониторинга и управления устройствами (проекторами или дисплеями с плоским экраном), подключенными к внутренней сети.

Подробная информация представлена на следующем веб-сайте.

<http://panasonic.net/prodisplays/download/software/index.html>

Video Wall Manager

Это изделие поддерживает ПО "Video Wall Manager", которое позволяет регулировать несколько экранов, подключенных к одному компьютеру, одновременно или по отдельности без необходимости реорганизации кабелей.

Подробности см. на веб-сайте.

<http://panasonic.net/prodisplays/download/software/index.html>

Примечание

- Это изделие не поддерживает Auto Display Adjustment Upgrade Kit (TY-VUK10).

Соединение с локальной сетью

Примечание

- Для использования функции сети настройте элементы в [Настройка сети] и установите для параметра [Управление по сети] значение [ВКЛ]. (см. стр. 50).

Эксплуатация с компьютера

- 1 Включите компьютер.
- 2 Настройте сеть в соответствии с данными, полученными от системного администратора.

Если для дисплея выбраны настройки по умолчанию (см. стр. 51), используйте на компьютере следующие сетевые настройки.

IP-адрес	192.168.0.9
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.0.1

Веб управление

Используйте браузер для управления изделием, настройки сети и установки пароля.

Прежде чем воспользоваться веб-управлением

Прежде чем воспользоваться веб-управлением, необходимо настроить изделие и компьютер.

■ О веб-браузере

Настройте элементы в [Настройка сети] и установите для параметра [Управление по сети] значение [ВКЛ]. (см. стр. 50).

(Windows)

Windows 7 использована в качестве примера.

Отключить настройки прокси-сервера

- 1 Откройте окно [Свойства обозревателя].
Нажмите [Пуск] - [Панель управления] - [Сеть и Интернет] - [Свойства обозревателя].
 - Если изображение на экране выглядит по-другому, выберите [Просмотр:] [Категория].
- 2 Нажмите вкладку [Подключения], а затем [Настройки сети].
- 3 Снимите флажки [Использовать сценарий автоматической настройки] и [Использовать прокси-сервер для локальных подключений].
- 4 Нажмите [ОК].

Включить JavaScript

- 1 Откройте окно [Свойства обозревателя].
Нажмите [Пуск] - [Панель управления] - [Сеть и Интернет] - [Свойства обозревателя].
 - Если изображение на экране выглядит по-другому, выберите [Просмотр:] [Категория].
- 2 На вкладке [Безопасность] установите уровень безопасности [По умолчанию]. Или включите [Активные сценарии], нажав кнопку [Другой...].

(Macintosh)

Отключить настройки прокси-сервера

- 1 В меню [Safari] нажмите [Параметры].
Отобразиться экран Общие.
- 2 На вкладке [Дополнительно] нажмите кнопку [Изменить настройки...] рядом с секцией [Прокси].
Нажмите [Прокси] и настройте прокси-сервер.
- 3 Снимите флажки [Веб-прокси] и [Автоматическая настройка прокси].
- 4 Нажмите [Применить].


Включить JavaScript

- 1 Откройте окно [Безопасность] в Safari.
- 2 Выберите [Включить JavaScript] в разделе [Веб-содержимое].


Доступ из веб-браузера

Доступ к начальному экрану веб-интерфейса с помощью веб-браузера.

- 1 **Запустите веб-браузер.**
- 2 **Введите IP-адрес, заданный в параметре [Настройка Локальной сети] изделия.**
(см. стр. 50).



- 3 **Введите имя пользователя и пароль на экране авторизации.**

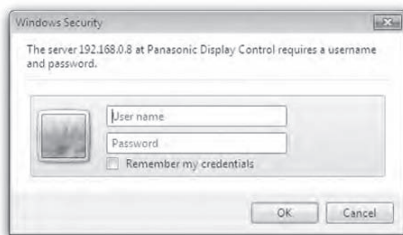

- 4 **Нажмите [ОК].**

После входа в систему, отобразится начальный экран веб-интерфейса.

Примечание

- Пароль, используемый здесь, совпадает с паролем для командного управления и безопасной аутентификации PJLink.
- По умолчанию используются следующие имя пользователя и пароль:
Имя пользователя: user1 (права пользователя), admin1 (права администратора)
Пароль: panasonic
Сначала измените пароль.
- Пароль можно изменить на экране Настройка пароля после входа в систему (см. стр. 70).
Для изменения пароля войдите с правами администратора.
- При использовании "Crestron Connected™" (см. стр. 72) войдите с правами администратора.
- Panasonic Corporation или ее дочерние компании

ни при каких обстоятельствах не спрашивают у потребителя пароль напрямую.
Если вас просят назвать пароль, не раскрывайте его.

Управление через веб-браузер

■ Описание всех разделов



① Вкладки страниц

Нажимайте по вкладкам для переключения страниц.

② [Status]

При нажатии на этот элемент отобразится состояние дисплея.

③ [Управление дисплеем]

При нажатии на этот элемент отобразится страница Управление дисплеем.

④ [Подробная настройка]

При нажатии на этот элемент отобразится страница расширенных настроек.

⑤ [Изменить пароль]


⑥ Crestron Connected™

При нажатии на этот элемент отобразится страница управления Crestron Connected™.

Страница состояния дисплея

Нажмите [Status], затем [Display status], чтобы отобразить страницу состояния.

На этой странице отображаются состояния дисплеев, установленные для указанных ниже элементов.

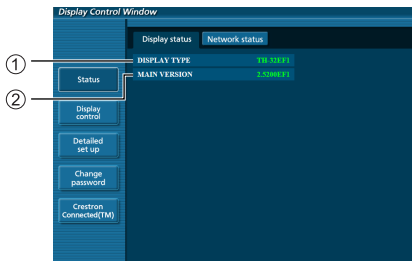


① Отображение типа дисплея.

② Отображение версии прошивки главного основного блока дисплея.

Страница состояния сети

Нажмите [Status], затем [Network status], чтобы отобразить страницу состояния.

Отображение текущей конфигурации сети.

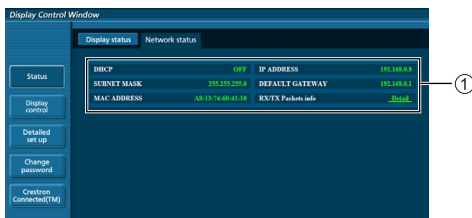

① Отображение подробностей конфигурации проводной сети.

Страница основных элементов управления

Для перехода с другой страницы нажмите [Управление дисплеем], затем [Основные элементы управления].



① Включение/выключение питания


② Используйте для выбора входных сигналов

③ Выключение ЗВУКА

④ Переключение соотношения сторон

Страница подробных элементов управления

Нажмите [Управление дисплеем], затем [Подробное управление] для отображения страницы подробных элементов управления.

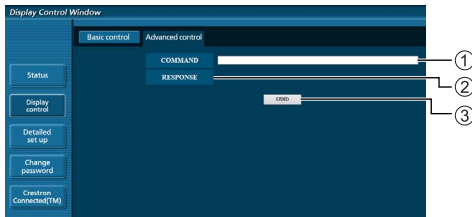

① Введите команду. Используйте ту же команду, что и при последовательном контроле.

② Отобразится ответ устройства.


③ Команда отправляется и выполняется.

Примечание

- После изменения настроек может понадобиться некоторое время для отображения состояния дисплея.


Страница изменения пароля

Нажмите [Изменить пароль].

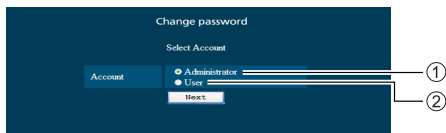


- Администратор
- Пользователь

■ Режим администратора

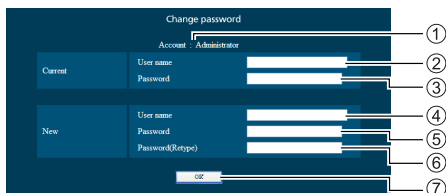

- Учетная запись
- Поле ввода имени текущего пользователя
- Поле ввода текущего пароля
- Поле ввода имени нового пользователя
- Поле ввода нового пароля
- Поле ввода нового пароля (подтверждение)
- Кнопка для выполнения смены пароля


■ Учетная запись пользователя

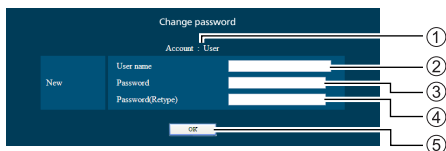

- Учетная запись
- Поле ввода имени нового пользователя
- Поле ввода нового пароля
- Поле ввода нового пароля (подтверждение)
- Кнопка для выполнения смены пароля

■ Режим пользователя

Пользователь может поменять только пароль.

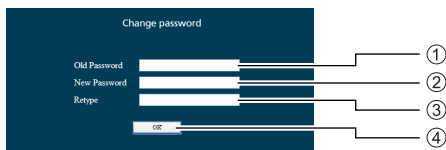

- Поле ввода текущего пароля
- Поле ввода нового пароля
- Поле ввода нового пароля (подтверждение)
- Кнопка для выполнения смены пароля

Примечание


- В качестве пароля используйте до 16 буквенно-цифровых символов.
- При изменении учетной записи администратора необходимы "Текущее имя пользователя" и "Текущий пароль".

Страница настройки сети

При входе с правами администратора можно отобразить подробные настройки сети.

■ Настройки локальной сети


1 Нажмите в меню [Подробная настройка].

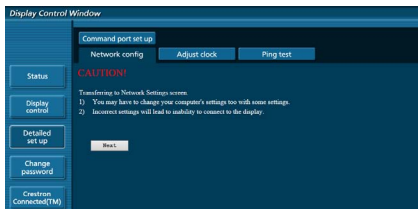

2 Нажмите [Далее].

Появится окно настроек с текущими настройками.


- Для изменения настроек локальной сети нажмите [Изменить].
- Для возврата к предыдущему окну нажмите [Назад].

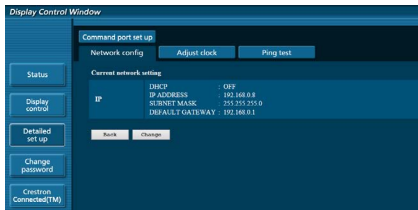

3 Выполните подробную настройку и нажмите [Далее].


Содержимое настроек здесь совпадает с адресной информацией в меню [Настройка сети] дисплея.

После ввода всех необходимых значений нажмите [Далее]. Затем появится окно с подтверждением.

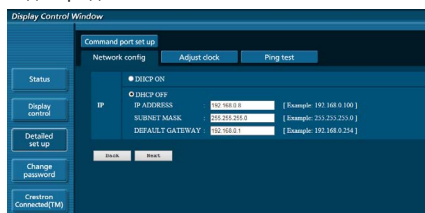

4 Нажмите [Отправить].

Настройки будут зарегистрированы.

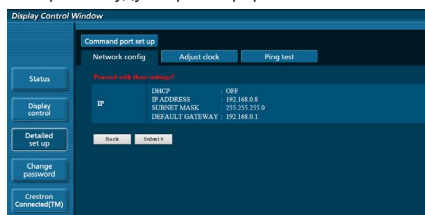


Примечание

- Изменение настроек локальной сети, когда устройство подключено к сети, может привести к разрыву соединения.

Страница регулировки часов

Нажмите [Подробная настройка], затем [Регулировать часы], чтобы отобразилась страница регулировки часов.

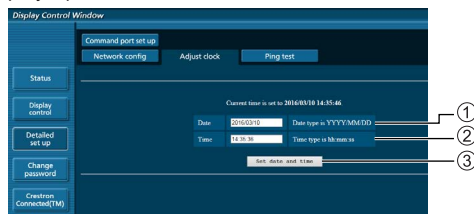

- 1 Поле новой даты
- 2 Поле нового времени
- 3 Кнопка для обновления настроек даты и времени


Примечание

- Если дата и время не заданы, они отображаются как [-].
- Если для параметра [Сетевое управление] выбрано значение [Вкл.], а устройство находится в режиме ожидания, дата и время отображаются пустыми и не могут быть установлены.
- Если сразу после установки правильного времени, время сбивается, свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели дисплей.

Страница ping-теста


Эта страница позволяет проверить, подключена ли сеть к DNS-серверу и др.

Нажмите [Подробная настройка], затем [Ping-тест], чтобы отобразилась страница ping-теста.

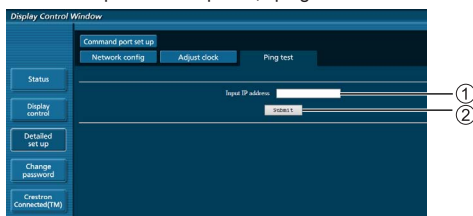


- 1 Введите IP-адрес сервера, который необходимо проверить.
- 2 Кнопка для запуска теста

Экран, который появляется при удачном соединении.

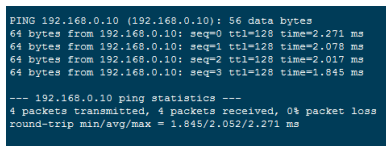


Экран, который появляется при неудачном соединении.



Страница настройки порта для командного управления

Задайте номер порта, который будет использоваться для командного управления.

Нажмите [Подробная настройка], затем [Настройка порта для командного управления] для отображения страницы настройки порта для командного управления.

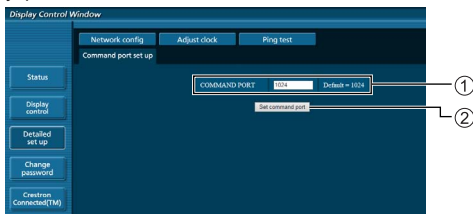

- ① Введите номер порта, который будет использоваться для командного управления.
- ② Кнопка обновления настроек.


Веб-управление

Crestron Connected™ (Экран управления Crestron Connected™)

Следить за дисплеем или контролировать его можно с помощью "Crestron Connected™".

Если Adobe Flash Player не установлен на компьютере, или если браузер не поддерживает Flash, эта страница не отображается. В таком случае вернитесь на предыдущую страницу, нажав [Back] на странице управления.


• Страница управления

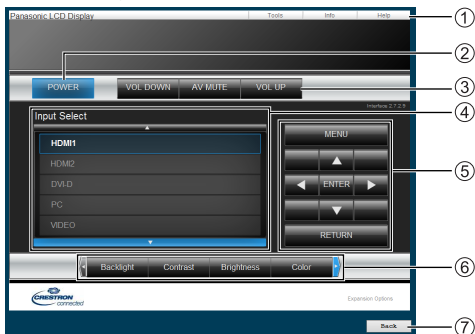

- ① [Tools], [Info], [Help]
Переключение между страницами инструментов, информации и справки с помощью вкладок.
- ② [POWER]
Включение и выключение питания.
- ③ [VOL DOWN], [AV MUTE], [VOL UP]
Настройка звука, отключение AV.
Если питание дисплея отключено, эти операции недоступны.
- ④ [Input Select]
Выбор входных сигналов.
Если питание дисплея отключено, эта операция недоступна.
- ⑤ Кнопки управления на экране меню
Управление на экране меню.
- ⑥ Регулировка качества изображения
Управление элементами, связанными с качеством изображения.
- ⑦ [Back]
Возврат к предыдущей странице.

• Страница [Tools]

Нажмите [Tools] на странице управления.

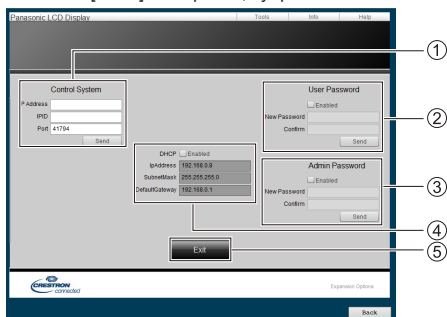

① [Control System]

Установка информации, необходимой для подключения к контроллеру, соединенному с дисплеем.

② [User Password]

Установка пароля для пользователя на странице управления "Crestron Connected™".

③ [Admin Password]

Установка пароля для администратора на странице управления "Crestron Connected™".

④ [Network Status]

Отображение настроек локальной сети.

- [DHCP]
- [IpAddress]
- [SubnetMask]
- [DefaultGateway]

Отображение текущего значения настройки.

⑤ [Exit]


Возврат к странице управления.

Примечание

- При отслеживании или контроле дисплея с помощью "Crestron Connected™" установите для параметра [Crestron Connected™] значение [ВКЛ] в меню [Настройка сети].

• [Страница [Info]]

Нажмите [Info] на странице управления.

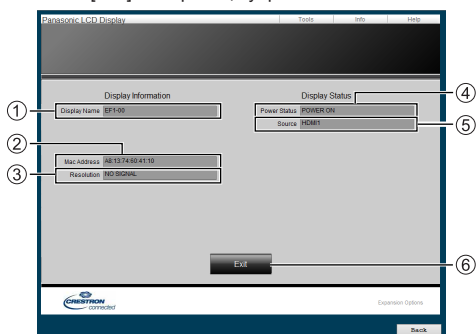

① [Display Name]

Отображение имени дисплея.

② [Mac Address]

Отображение MAC-адреса.

③ [Resolution]

Отображение разрешения дисплея.

④ [Power Status]

Отображение состояния дисплея.

⑤ [Source]

Отображение выбранного видеоввода.


⑥ [Exit]

Возврат к странице управления.

• Страница [Help]

Нажмите [Help] на странице управления.

Отображается экран [Help Desk].

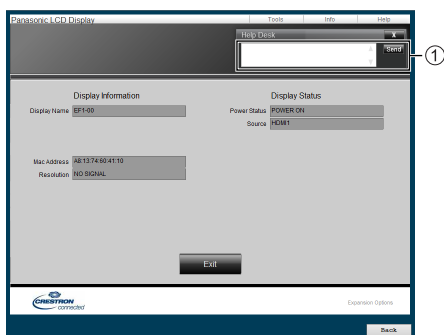

① [Help Desk]

Получает или отправляет сообщения администратору, который использует "Crestron Connected™".

USB-медиаплеер

Описание функций

USB-медиапроигрыватель воспроизводит статические изображения и фильмы, записанные на USB-накопитель, который устанавливается в дисплей.

Примечание

- Для использования этой функции установите для [USB-медиаплеер] значение [Включить] в меню [Установка] - [Установки USB-медиаплеера]. (см. стр. 52)
- Использование функции доставки содержимого Multi Monitoring & Control Software (см. стр. 67) позволяет воспроизводить содержимое (статические изображения и фильмы) с USB-медиаплеера и доставлять список воспроизведения.
Подробности см. в руководстве для Multi Monitoring & Control Software.
- Мультиэкранный режим недоступен при использовании ввода USB.

Один медиаплеер

Файлы воспроизводятся на одном дисплее.




Многоэкранный медиа-проигрыватель

При подключении более одного устройства по сетевым кабелям возможно воспроизведение нескольких файлов с USB-накопителя.

Одно из устройств становится родительским, остальные — дочерними. Ниже представлен пример конфигурации с двумя устройствами.

Подключение по сети см. в “Сетевое окружение (только многооконный медиа-проигрыватель)” (см. стр. 79).

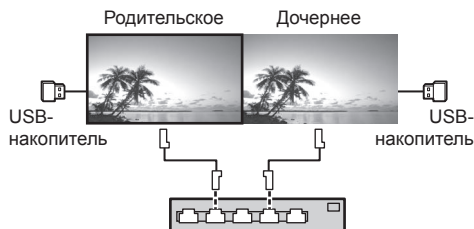

Концентратор или широкополосный маршрутизатор

Примечание

- Для функции многоэкранного медиа-проигрывателя для каждого устройства необходим USB-накопитель. Для функции многоэкранного медиа-проигрывателя родительскому устройству необходимы файлы "scenario.dat" и "filelist.dat", дочернему — только файл "filelist.dat".
- "Describe GroupID:G01" не меняя символы, отличные от цифр (необходимо 2-значное описание). Функция многоэкранного медиа-проигрывателя не работает без описания.

Подготовка

■ Поддерживаемое устройство

- Поддерживаются стандартные USB-накопители. (Накопители с функциями безопасности не поддерживаются. Правильная работа не гарантируется.)
- Не допускается использование USB-накопителей, не отформатированных в FAT16 или FAT32.
- Поддерживаются USB-накопители размером до 32 ГБ.
- Поддерживается только конфигурация с одним разделом.

■ Подготовка

Подготовьте следующие файлы в USB-накопителе для медиаплеера.

- Файл для воспроизведения
- Сценарий (если необходимо)
- Список файлов (если необходимо)

■ Файл для воспроизведения

Медиаплеер устройства поддерживает следующие форматы.

Имя файла (Расширение)

Неподвижное изображение	JPG, JPEG, JPE
Движущееся изображение	AVI, MKV, ASF, WMV, TS, MTS, MP4, 3GP, MOV, FLV, F4V

Кодек

Движущееся изображение		
Кодек	Максимальное разрешение	Максимальный битрейт (Мб/с)
MPEG4VISUAL	480@30 кадр/с	30
MPEG4AVC	1080@30fps, High Profile (уровень 4.2 или ниже)	30
VC-1 Advanced	1080@30 кадр/с	30
VC-1 Simple & Main	1080@30 кадр/с	30

Звук

Кодек	Частота дискретизации (кГц)	Скорость передачи (кбит/с)
MP3	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48	8-320
AAC	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48	1-1728
WMA Standard WMA 9 WMA 10 Pro	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48	1-1728

Статическое изображение

Кодек	Максимальное разрешение
JPEG*	4096×4096

*JPEG (только базовый (стандартный) формат)

Примечание

- Максимальный размер одного файла – 2 Гб.
- Файлы, защищенные управлением цифровыми правами (DRM), не могут быть воспроизведены.
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться, даже если они имеют формат, который находится в приведенном списке.
- Выбирайте такие файлы, в которых поддерживается и формат видео, и формат звука.
- Если формат аудиокодека видеофайла несовместим, изображение может демонстрироваться некорректно.
- Воспроизведение не выполняется, если отсутствует видеофайл.
- В зависимости от USB-накопителя некоторые фильмы могут не воспроизводиться, даже если битрейт файла ниже указанного максимального битрейта.
- Удалите с USB-накопителя файлы, не относящиеся к воспроизведению.

■ Сценарий

Для файла для воспроизведения можно указать порядок и время воспроизведения.

Храните в корневом каталоге USB-накопителя под именем "scenario.dat" (используйте однобайтовые знаки алфавита).

- Сохраните файлы в формате UTF-8N.
- В сценарии можно указать от 1 до 999 строк.

■ Список файлов

Это список файлов для воспроизведения.

Храните в корневом каталоге USB-накопителя под именем "ilelist.dat" (используйте однобайтовые знаки алфавита).

- Сохраните файлы в формате UTF-8N.

■ Термины, связанные с термином Сценарий- / Список файлов

Имя файла

Это имя файла для воспроизведения

Имя файла должно включать расширение.

Пример:

introduction.jpg
Contents_video01.wmv

- Введите расширение имени файла, используя однобайтовые буквы и цифры.

Определение файла

Это определение файла, которое используется сценариями и файлами.

- PHOTO_xxx: определение файла неподвижного изображения
- VIDEO_xxx: определение файла движущегося изображения

- Часть "xxx" можно установить от 001 до 999.
- Введите определение файла, используя однобайтовые буквы и цифры.

Время воспроизведения

Это время воспроизведения файла.

Время воспроизведения можно указать от 3 секунд до 24 часов. (Единица: секунда)

Пример:

- 10: 10 секунд
- 86400: 24 часа
- 10,5: 10,5 секунд

Можно установить на одну десятую (1/10) секунды с помощью десятичной точки (точки).

Время воспроизведения является несущественным.

Для файлов статических изображений время воспроизведения задается в меню [Установки USB-медиаплеера] - [Длительность показа слайдов]. (см. стр. 52).

Движущиеся изображения: файл воспроизводится в течение времени воспроизведения файла.

- Введите время воспроизведения, используя однобайтовые цифровые символы.
 - Если Вы выбрали короткую продолжительность воспроизведения при воспроизведении файлов больших размеров, файл может не воспроизводиться должным образом: на экране, например, могут появляться помехи.
- В таком случае увеличьте продолжительность воспроизведения (10 секунд или более).

Идентификатор группы (для многоэкранного медиа-проигрывателя)

Это идентификатор для группировки в сети при использовании функции многоэкранного медиа-проигрывателя.

GroupID:Gxx : Группа xx

- Вместо части "xx" подставляется значение от 01 до 10.
- Введите идентификатор группы, используя однобайтовые буквенно-цифровые символы.

Примечание

- "UTF-8N": Кодирование UTF-8 без BOM. Блокнот для windows не поддерживает данное кодирование. Используйте другой редактор с поддержкой кодирования UTF-8 без BOM. Используйте другой редактор с поддержкой кодирования UTF-8 без BOM.

Воспроизведение файлов

■ Пример настройки в каждом режиме

Единый медиапроигрыватель (тип 1)

Файлы воспроизводятся в порядке следования их имен в USB-накопителе.

Сценарий и список файлов

Сценарий:

Не нужен

Список файлов:

Не нужен

Пример настройки

Содержимое USB-накопителя

```
└─ introduction.jpg
├─ Contents_Video1.wmv
├─ Contents_Video2.wmv
└─ Contents_Video3.wmv
```

Воспроизведение содержимого

В указанном выше примере настройки следующее содержимое будет воспроизводиться в режиме повтора (циклически).

1. Introduction.jpg (*1)
2. Contents_Video1.wmv (*2)
3. Contents_Video2.wmv (*2)
4. Contents_Video3.wmv (*2)

*1: Воспроизведение в течение времени, установленного в [Длительность показа слайдов].

*2: Воспроизведение в течение времени воспроизведения файла.

Одиночный медиапроигрыватель (тип 2)

Файлы воспроизводятся в порядке их следования в сценарии.

Сценарий и список файлов

Сценарий:

Введите [Имя файла: Время воспроизведения].

Список файлов:

Не нужен

Пример настройки

Содержимое USB-накопителя

```
└─ scenario.dat
├─ Introduction.jpg
├─ Contents_Video1.wmv
├─ Contents_Video2.wmv
└─ Contents_Video3.wmv
```

scenario.dat (сценарий)

```
Introduction.jpg:10
Contents_Video1.wmv:10
Contents_Video2.wmv:20
Contents_Video3.wmv:
```

Воспроизведение содержимого

При использовании настроек, показанных в приведенном примере, указанное ниже содержимое будет воспроизводиться в режиме повтора (циклически).

1. Introduction.jpg (10 секунд)
2. Contents_Video1.wmv (10 секунд)
3. Contents_Video2.wmv (20 секунд)
4. Contents_Video3.wmv (Воспроизведение в течение времени воспроизведения файла)

Одиночный медиапроигрыватель (тип 3)

Файлы воспроизводятся в порядке их следования в сценарии.

Сценарий и список файлов

Сценарий:

Введите [Определение файла: Время воспроизведения].

Список файлов:

Введите [Определение файла: Имя файла].

Пример настройки

Содержимое USB-накопителя

```
└─ filelist.dat
└─ scenario.dat
└─ Introduction.jpg
└─ Contents_Video1.wmv
└─ Contents_Video2.wmv
└─ Contents_Video3.wmv
```

scenario.dat (сценарий)

```
PHOTO_001:10
VIDEO_001:10
VIDEO_002:20
VIDEO_003:
```

filelist.dat (список файлов)

```
PHOTO_001:Introduction.jpg
VIDEO_001:Contents_Video1.wmv
VIDEO_002:Contents_Video2.wmv
VIDEO_003:Contents_Video3.wmv
```

Воспроизведение содержимого

В указанном выше примере настройки следующее содержимое будет воспроизводиться в режиме повтора (циклически).

1. Introduction.jpg (10 секунд)
2. Contents_Video1.wmv (10 секунд)
3. Contents_Video2.wmv (20 секунд)
4. Contents_Video3.wmv (Воспроизведение в течение времени воспроизведения файла)

Многоэкранный медиа-проигрыватель

Файлы проигрываются в порядке, указанном в сценарии для родительского дисплея.

Сценарий и список файлов

[Родительский дисплей]

Сценарий:

Введите [Определение файла: Время воспроизведения].

Список файлов - Первая строка:

Введите [Идентификатор группы].

Список файлов - Вторая и последующие строки:

Введите [Определение файла: Имя файла].

[Дочерний дисплей]

Сценарий:

Нет необходимости

Список файлов - Первая строка:

Введите [Идентификатор группы].

Список файлов - Вторая и последующие строки:

Введите [Определение файла: Имя файла].

Пример настройки

[Родительский дисплей]

Содержимое USB-накопителя

```
└─ filelist.dat
└─ scenario.dat
└─ L_Introduction.jpg
└─ L_Contents_Video1.wmv
└─ L_Contents_Video2.wmv
└─ L_Contents_Video3.wmv
```

scenario.dat (сценарий)

```
PHOTO_001:10
VIDEO_001:10
VIDEO_002:20
VIDEO_003:
```

filelist.dat (список файлов)

```
GroupID:G01
PHOTO_001:L_Introduction.jpg
VIDEO_001:L_Contents_Video1.wmv
VIDEO_002:L_Contents_Video2.wmv
VIDEO_003:L_Contents_Video3.wmv
```

[Дочерний дисплей]

Содержимое USB-накопителя

```
└─ filelist.dat
└─ R_Introduction.jpg
└─ R_Contents_Video1.wmv
└─ R_Contents_Video2.wmv
└─ R_Contents_Video3.wmv
```

filelist.dat (список файлов)

```
GroupID:G01
PHOTO_001:R_Introduction.jpg
VIDEO_001:R_Contents_Video1.wmv
VIDEO_002:R_Contents_Video2.wmv
VIDEO_003:R_Contents_Video3.wmv
```

Воспроизводимое содержимое

При использовании настроек, показанных в приведенном примере, указанное ниже содержимое будет воспроизводиться в режиме повтора (циклически).

[Родительский дисплей]

1. L_Introduction.jpg (10 секунд)
2. L_Contents_Video1.wmv (10 секунд)
3. L_Contents_Video2.wmv (20 секунд)
4. L_Contents_Video3.wmv (*1)

[Дочерний дисплей]

1. R_Introduction.jpg (10 секунд)
2. R_Contents_Video1.wmv (10 секунд)
3. R_Contents_Video2.wmv (20 секунд)
4. R_Contents_Video3.wmv (*1)

*1: Воспроизводится в течение времени, указанного в L_Contents_Video3.wmv (Родительский дисплей).

■ Проверка содержимого USB-накопителя

Запустить проверку содержимого USB-накопителя можно с помощью меню [Установки USB-медиаплеера] - [Проверка файла сценария] (см. стр. 52)

При наличии ошибки информация выводится в показанном ниже виде.

A(B): C

A: Имя файла с ошибкой

B: Строка с ошибкой

C: Код ошибки

Примечание

- Отображаются основные коды ошибок. Ниже представлены сведения о найденных ошибках.

Код ошибки	Сведения об ошибке
1.	USB-накопитель не подключен.
2.	Не открывается scenario.dat/filelist.dat.
3.	Ошибка содержания scenario.dat/filelist.dat.
4.	Не поддерживается формат файла для воспроизведения.
5.	Нет файлов для воспроизведения.
6.	Не указан необходимый идентификатор группы для режима нескольких медиаплееров.
7.	Обнаружено несколько одинаковых определенных файла.
8.	Время воспроизведения сценария превышает предел.
9.	Определение файла, находящегося в сценарии, отсутствует в списке файлов.
10.	Сценарий содержит более 1000 или 0 файлов для воспроизведения.
11.	Имеется более 1000 или 0 файлов для воспроизведения. (только Единый медиапроигрыватель (тип 1))
12.	В списке файлов указан только идентификатор группы. (только для многооконного медиа-проигрывателя)

Дополнительное примечание

Проверка содержимого USB-накопителя не определяет возможности воспроизведения конкретного файла.

Если воспроизведение файла невозможно при включении медиаплеера, отображается сообщение об ошибке.

При синхронизированном воспроизведении в режиме многооконного медиа-проигрывателя проверьте в меню [Установки USB-медиаплеера] - [Проверка файла сценария], что файл можно воспроизвести.

Сетевое окружение (только многооконный медиа-проигрыватель)

■ Пример настройки сетевого соединения и IP-адреса/маски подсети

Как указано ниже, соедините несколько устройств с помощью сетевых кабелей и настройте IP-адреса/маски подсети, так чтобы все дисплеи находились в одной сети.



Примечание

- Установите для параметра [Управление по сети] значение [ВКЛ] на всех дисплеях. (см. стр. 50).
- Сетевое окружение может значительно влиять на синхронизацию.
- Не подключайте другие устройства, чтобы избежать нарушений сетевого трафика.
- При использовании маршрутизатора между устройствами, настроить соединение не удастся. Используйте устройства в одной подсети.
- Не используйте беспроводные сети, поскольку это может отрицательно сказаться на качестве воспроизведения.

Запуск / остановка медиаплеера


■ Для медиа-проигрывателя на одном экране

Запуск

1. Вставьте USB-накопитель для использования с медиа-проигрывателем.

Примечание

- USB-накопители некоторых типов подключить невозможно, так как они будут касаться внешних поверхностей устройства, например, задней панели. Используйте стандартный удлинительный кабель или USB-накопитель небольшого размера, который можно подключить к данному устройству.

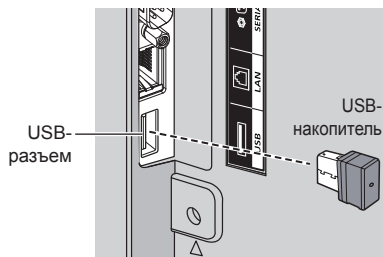

2. Выполните проверку содержимого USB-накопителя.
3. Измените INPUT на [USB].

Остановка

Измените INPUT на “не [USB]”.

■ Для многоэкранного медиа-проигрывателя

Начало

1. Соедините несколько устройств с помощью сетевых кабелей.
(См. “Пример настройки сетевого соединения и IP-адреса/маски подсети в предыдущем разделе.”)
2. Вставьте USB-накопитель в каждый дисплей для использования с медиа-проигрывателем.
3. Проверьте содержимое USB-накопителя на каждом дисплее.
4. Измените ввод на дочернем дисплее на [USB].
5. Измените ввод на родителем дисплее на [USB].

Завершение

Измените ввод на родителем дисплее на отличный от [USB].

После закрытия медиапроигрывателя следующий проигрываемый файл отличается в зависимости от настроек [Установки USB-медиаплеера] - [Возобновление воспроизведения].

При выборе значения [ВКЛ]:

Файл, который воспроизводился до завершения работы медиаплеера, начинает воспроизводиться с начала.

При выборе значения [ВЫКЛ]:

Воспроизведение начинается с первого файла в сценарии.

Примечание

- Функция Возобновление воспроизведения продолжает работать до выключения питания устройства или извлечения USB-накопителя.

Дублирование данных

Используя USB-накопитель, можно скопировать настройки меню и значения, установленные для одного дисплея, на другие дисплеи.

■ Данные, которые можно копировать

Параметры и их значения из меню [Изображение], [Звук], [Установка], [Положение] и [Options]

- Перечисленные ниже данные не подлежат копированию. Эти настройки должны выполняться для каждого дисплея отдельно.
[Дата и время]
Настройки для [Настройка сети] - [Настройка Локальной сети]
Значение Display ID в меню [Options] - [Display ID]

■ Поддержка устройств

- Поддерживаются стандартные USB-накопители. (Накопители с функциями безопасности не поддерживаются. Правильная работа не гарантируется.)
- Можно использовать только USB-накопители, отформатированные под файловые системы FAT16 или FAT32. Другие форматы не поддерживаются.
- Поддерживаются USB-накопители объемом до 32 Гб.
- Поддерживаются только конфигурации с одним разделом.


Примечание

- Для дисплеев разного размера функция дублирования не действует. Используйте дисплеи одного размера.
- Для вызова меню [USB data cloning] используется пульт ДУ. Отобразить меню с помощью кнопок на основном устройстве невозможно.
- Выберите в качестве входного сигнала любой сигнал, кроме [USB], и выполните дублирование данных.

Копирование данных дисплея на USB-накопитель

1 Для копирования данных вставьте USB-накопитель в разъем USB дисплея источника данных.

После отображения экрана [Select Copy Type] перейдите к пункту 5.

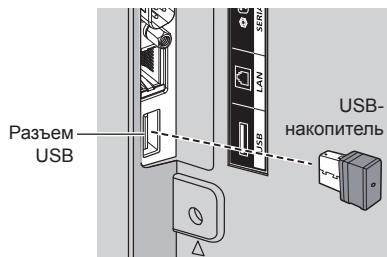


Примечание

- Если подключить USB-накопитель с данными для дублирования, когда питание включено, будет отображено сообщение [Select Copy Type] (см. пункт 5).
- USB-накопители некоторых типов подключить невозможно, так как они будут касаться внешних поверхностей устройства, например, задней панели. Используйте стандартный удлинительный кабель или USB-накопитель небольшого размера, который можно подключить к данному устройству.
- Если не удастся сохранить данные на USB-накопитель или прочитать их, отображается сообщение об ошибке.

2 Вызовите меню [Установка] нажатием кнопки <SETUP>.

3 Выберите [Язык экранного меню] с помощью кнопок ▲ ▼, а затем нажмите <ENTER> и не отпускайте не менее 3 секунд.

Будет отображен показанный ниже экран.




4 Выберите [USB data cloning] с помощью кнопок ▲ ▼ и нажмите <ENTER>.

5 Выберите [Display → USB Memory] с помощью кнопок ▲ ▼ и нажмите <ENTER>.



6 Выберите [YES] с помощью кнопок ◀ ▶ и нажмите <ENTER>.

Начнется копирование данных на USB-накопитель.



После завершения копирования данных выводится показанное ниже сообщение.



7 После завершения копирования данных извлеките USB-накопитель из разъема USB.

Копирование данных с USB-накопителя на дисплей

- 1 Вставьте USB-накопитель со скопированными данными в разъем USB дисплея получателя данных (так же, как это описано в пункте 1 на стр. 81).


После отображения экрана [Select Copy Type] перейдите к пункту 5.

Примечание

- Если подключить USB-накопитель с данными для дублирования, когда питание включено, будет отображено сообщение [Select Copy Type] (см. пункт 5).

- 2 Вызовите меню [Установка] нажатием кнопки <SETUP>.
- 3 Выберите [Язык экранного меню] с помощью кнопок ▲ ▼, а затем нажмите <ENTER> и не отпускайте не менее 3 секунд.

Будет отображен показанный ниже экран.




- 4 Выберите [USB data cloning] с помощью кнопок ▲ ▼ и нажмите <ENTER>.

- 5 Выберите [USB Memory → Display] с помощью кнопок ▲ ▼ и нажмите <ENTER>.




- 6 Выберите [YES] с помощью кнопок ◀ ▶ и нажмите <ENTER>.

Начнется копирование данных на дисплей.



После завершения копирования данных выводится показанное ниже сообщение.



- 7 После завершения копирования данных извлеките USB-накопитель из разъема USB.
- 8 Отключите питание с помощью <Кнопка включения / отключения основного питания>, а затем включите питание снова.

Скопированное содержимое будет применено на дисплее.

- Если не извлечь USB-накопитель на этапе, описанном в пункте 7, при повторном включении дисплея отображается сообщение [Select Copy Type].

Идентификатор пульта ДУ

Идентификатор пульта ДУ можно указать, если вы хотите использовать пульт ДУ с одним из нескольких дисплеев. В таком случае необходимо задать для пульта ДУ идентификатор, совпадающий с идентификатором дисплея, указанный в [Options]-[Display ID], выполнив следующие шаги.

Примечание

- Для использования этой функции необходимо приобрести пульт ДУ (ID remote controller), который продается отдельно.

Модель объекта: N2QAYA000093



Установка идентификационного номера пульта дистанционного управления

1 Установите [Controller ID function] на [On].

(см. стр. 58)

- Пока отображается меню [Options], Вы можете работать, даже если идентификационный номер не совпадает.

2 Установите переключатель <ID MODE> на пульте дистанционного управления на <ON>.

3 Направляя пульт дистанционного управления на дисплей, которым вы желаете управлять, нажмите <ID SET>.

ID set	
ID монитора	0
ID контроллера	?

4 Нажмите одну из кнопок <0> – <9>.

Установка разряда десятков.

5 Нажмите одну из кнопок <0> – <9>.

Установка разряда единиц.

- Шаги 3 – 5 необходимо выполнить в течение 5 секунд.
- Регулируемый диапазон идентификационного номера: 0 – 100.

Пример:

- Чтобы установить идентификационный номер на “1”: После шага 3 нажмите <0>, а затем <1>.
- Чтобы установить идентификационный номер на “12”: После шага 3 нажмите <1>, а затем <2>.
- Чтобы установить идентификационный номер на “100”: После шага 3 нажмите <1> <0> <0>.

Отмена установки идентификатора пульта (ID “0”)

Вы можете управлять, даже если идентификатор не совпадает с идентификатором, указанным в [Options]-[Display ID].

Нажмите <ID SET> и удерживайте более 3 секунд.

Это имеет такой же эффект, как и нажатие <ID SET> <0> <0>.

Примечание


- Идентификатор пульта ДУ невозможно использовать, если для параметра [Options]-[Display ID] указано значение, отличное от “0”, а идентификатор пульта не совпадает с номером [Options]-[Display ID]. (см. стр. 58).

Ввод символов

Некоторые настройки требуют ввода символов.

Чтобы ввести текст, выберите нужные символы на экранной клавиатуре.

Пример: Ввод имен профилей ([Сохранить в память]).

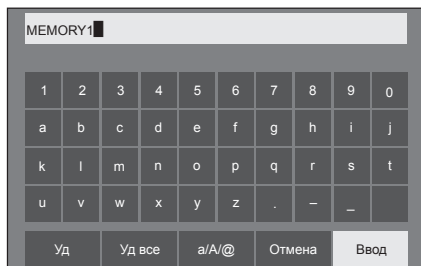

Имя профиля по умолчанию — [MEMORY 1]. В этом примере оно будет изменено на [MY PICTURE].

1 Выберите [Уд все] с помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ и нажмите <ENTER>.

MEMORY1

Весь текст будет удален.

Чтобы удалить отдельные знаки, выберите [Уд].

2 Выберите [a / A / @] с помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ и нажмите <ENTER>.



Переключение клавиатуры на ввод прописных букв.


При каждом нажатии <ENTER> клавиатура последовательно переключается в режим ввода строчных букв, режим ввода прописных букв и режим ввода символов.

3 Выберите [M] с помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ и нажмите <ENTER>.

M

Чтобы ввести следующий знак, повторите эти действия.


4 Выберите клавишу “Пробел” с помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ и нажмите <ENTER>.

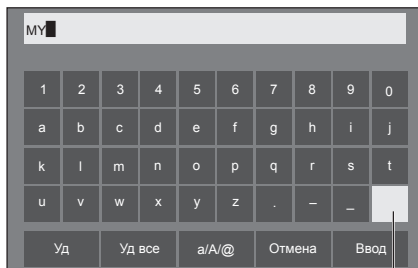

Клавиша “Пробел”

Выберите знаки, как описано в пункте 3, чтобы набрать слово [PICTURE].

5 После ввода имени профиля выберите [Ввод] с помощью кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ и нажмите <ENTER>.

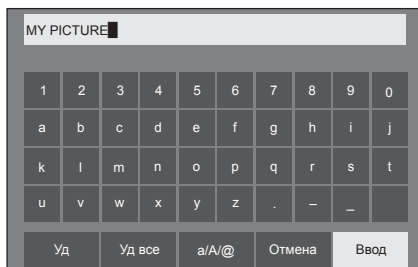

- Для отмены сохранения профиля выберите [Отмена].

Предварительно заданные сигналы

В устройстве могут воспроизводиться показанные в следующей таблице видеосигналы.

■ Видеосигнал

Соответствующий сигнал	Разрешение (Точек)	Частота сканирования		Синхросигнал частота (МГц)	Формат*3
		По горизонтали (кГц)	По вертикали (Гц)		
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 × 480i	15.73	59.94	-	V
PAL/PAL-N/SECAM	720 × 576i	15.63	50.00	-	V
525i(480i)	720 × 480i	15.73	59.94	13.50	R/Y
625i(576i)	720 × 576i	15.63	50.00	13.50	R/Y
525i(480i)	720(1440) × 480i*2	15.73	59.94	27.00	D/H
625i(576i)	720(1440) × 576i*2	15.63	50.00	27.00	D/H
525p(480p)	720 × 480	31.47	59.94	27.00	R/Y/D/H
625p(576p)	720 × 576	31.25	50.00	27.00	R/Y/D/H
750(720)/60p	1 280 × 720	45.00	60.00	74.25	R/Y/D/H
750(720)/50p	1 280 × 720	37.50	50.00	74.25	R/Y/D/H
1 125(1 080)/60i*1	1 920 × 1 080i	33.75	60.00	74.25	R/Y/D/H
1 125(1 080)/50i	1 920 × 1 080i	28.13	50.00	74.25	R/Y/D/H
1 125(1 080)/24p	1 920 × 1 080	27.00	24.00	74.25	R/Y/D/H
1 125(1 080)/24PsF	1 920 × 1 080i	27.00	48.00	74.25	R/Y
1 125(1 080)/25p	1 920 × 1 080	28.13	25.00	74.25	R/Y/D/H
1 125(1 080)/30p	1 920 × 1 080	33.75	30.00	74.25	R/Y/D/H
1 125(1 080)/60p	1 920 × 1 080	67.50	60.00	148.50	R/Y/D/H
1 125(1 080)/50p	1 920 × 1 080	56.25	50.00	148.50	R/Y/D/H

■ Сигнал ПК

Соответствующий сигнал	Разрешение (Точек)	Частота сканирования		Синхросигнал частота (МГц)	Формат*3
		По горизонтали (кГц)	По вертикали (Гц)		
640 × 400	640 × 400	31.47	70.09	25.18	R/Y/D/H
	640 × 400	37.86	85.08	31.50	R/Y/D/H
640 × 480	640 × 480	31.47	59.94	25.18	R/Y/D/H
	640 × 480	35.00	66.67	30.24	R/Y/D/H
	640 × 480	37.86	72.81	31.50	R/Y/D/H
	640 × 480	37.50	75.00	31.50	R/Y/D/H
	640 × 480	43.27	85.01	36.00	R/Y/D/H
800 × 600	800 × 600	35.16	56.25	36.00	R/Y/D/H
	800 × 600	37.88	60.32	40.00	R/Y/D/H
	800 × 600	48.08	72.19	50.00	R/Y/D/H
	800 × 600	46.88	75.00	49.50	R/Y/D/H
	800 × 600	53.67	85.06	56.25	R/Y/D/H
832 × 624	832 × 624	49.72	74.55	57.28	R/Y/D/H
852 × 480	852 × 480	31.47	59.94	34.24	D/H
1 024 × 768	1 024 × 768	39.55	50.00	51.89	D/H
	1 024 × 768	48.36	60.00	65.00	R/Y/D/H
	1 024 × 768	56.48	70.07	75.00	R/Y/D/H
	1 024 × 768	60.02	75.03	78.75	R/Y/D/H
	1 024 × 768	65.55	81.63	86.00	R/Y/D/H
	1 024 × 768	68.68	85.00	94.50	R/Y/D/H
1 066 × 600	1 066 × 600	37.64	59.94	53.00	D/H
1 152 × 864	1 152 × 864	53.70	60.00	81.62	R/Y/D/H
	1 152 × 864	63.99	70.02	94.20	R/Y/D/H
	1 152 × 864	67.50	75.00	108.00	R/Y/D/H
	1 152 × 864	77.09	85.00	119.65	R/Y/D/H

Соответствующий сигнал	Разрешение (Точек)	Частота сканирования		Синхросигнал частота (МГц)	Формат*3
		По горизонтали (кГц)	По вертикали (Гц)		
1 152 × 870	1 152 × 870	68.68	75.06	100.00	R/Y/D/H
1 280 × 720	1 280 × 720	44.76	60.00	74.48	R/Y/D/H
1 280 × 768	1 280 × 768	39.55	49.94	65.18	R/Y/D/H
	1 280 × 768	47.70	60.00	80.14	R/Y/D/H
	1 280 × 768	47.78	59.87	79.50	R/Y/D/H
1 280 × 800	1 280 × 800	41.20	50.00	68.56	R/Y/D/H
	1 280 × 800	49.31	59.91	71.00	R/Y/D/H
	1 280 × 800	49.70	59.81	83.50	R/Y/D/H
1 280 × 960	1 280 × 960	60.00	60.00	108.00	R/Y/D/H
	1 280 × 960	85.94	85.00	148.50	R/Y
1 280 × 1 024	1 280 × 1 024	63.98	60.02	108.00	R/Y/D/H
	1 280 × 1 024	79.98	75.02	135.00	R/Y/D/H
	1 280 × 1 024	91.15	85.02	157.50	R/Y/D/H
1 360 × 768	1 360 × 768	47.71	60.02	85.50	D/H
	1 360 × 768	47.70	60.00	84.72	D/H
	1 360 × 768	47.72	59.80	84.75	D/H
1 366 × 768	1 366 × 768	39.55	50.00	69.92	D/H
	1 366 × 768	48.39	60.03	86.71	R/Y/D/H
	1 366 × 768	48.00	60.00	72.00	R/Y/D/H
	1 366 × 768	39.56	49.89	69.00	R/Y/D/H
	1 366 × 768	47.71	59.79	85.50	R/Y/D/H
	1 366 × 768	47.72	59.80	84.75	D/H
1 400 × 1 050	1 400 × 1 050	65.22	60.00	122.61	D/H
	1 400 × 1 050	82.20	75.00	155.85	R/Y/D/H
1 440 × 900	1 440 × 900	55.47	59.90	88.75	R/Y/D/H
	1 440 × 900	55.92	60.00	106.47	R/Y/D/H
1 600 × 900	1 600 × 900	46.30	50.00	97.05	D/H
	1 600 × 900	60.00	60.00	108.00	D/H
	1 600 × 900	55.99	59.95	118.25	D/H
	1 600 × 900	55.92	60.00	119.00	D/H
1 680 × 1 050	1 680 × 1 050	65.29	59.95	146.25	R/Y/D/H
1 600 × 1 200	1 600 × 1 200*4	75.00	60.00	162.00	R/Y/D/H
1 920 × 1 080	1 920 × 1 080*5	66.59	59.93	138.50	R/Y/D/H
	1 920 × 1 080	67.50	60.00	148.50	R/Y/D/H
1 920 × 1 200	1 920 × 1 200*4	74.04	59.95	154.00	R/Y/D/H

*1: Входной сигнал 1 125(1 035)/60i отображается как сигнал 1 125(1 080)/60i.

*2: Только сигнал Pixel-Repetition (частота синхросигнала 27,0 МГц)

*3: Ниже представлены сигналы, соответствующие форматам.

V: Композитное видео (VIDEO)

R: D-sub RGB (PC IN)

Y: YCbCr/YPr (PC IN)

D: DVI-D (DVI-D IN)

H: HDMI (HDMI 1, HDMI 2)

Аналоговый вход поддерживает только onG и onY.

*4: Воспроизводится с элементами изображения, уточненными в схеме обработки изображения.

*5: На основе стандарта VESA CVT-RB (без импульсов гашения обратного хода)

Примечание

- Формат сигнала, обнаруженного автоматически, при воспроизведении может отличаться от фактического входного сигнала.
- [i] после количества точек разрешения означает чересстрочный сигнал.
- Входной сигнал 1 125(1 080)/30PsF и 1 125(1 080)/25PsF обрабатывается и отображается как сигнал 1 125(1 080)/60i и 1 125(1 080)/50i.


Заводская настройка

Вы можете сбросить установки / регулируемые значения следующих меню на заводские установки: [Изображение], [Звук], [Установка], [Положение], [Options]


■ Пульт дистанционного управления

- 1 Нажмите **<SETUP>**, чтобы отобразить меню [Установка].
- 2 Выберите [Язык экранного меню] с помощью кнопок **▲ ▼**, затем нажмите **<ENTER>** и не отпускайте не менее 3 секунд.

Отобразится следующий экран.



- 3 Выберите [Shipping] с помощью кнопок **▲ ▼** и нажмите **<ENTER>**.



- 4 Выберите [YES] с помощью кнопок **◀ ▶** и нажмите **<ENTER>**.

Отобразится сообщение [Shipping (Wait a moment)].

- 5 После того как отобразится сообщение [Please turn off the power] отключите питание, нажав **<Кнопка включения / отключения основного питания>**.

■ Устройство

- 1 Нажмите **<MENU (Аппарат)>** несколько раз, чтобы отобразить меню [Установка].
- 2 Выберите [Язык экранного меню] с помощью кнопок **▲ ▼**, затем нажмите **<ENTER (Аппарат)>** и не отпускайте не менее 5 секунд.
- 3 Выберите [YES] с помощью **<- (Аппарат)>** или **<+ (Аппарат)>** и нажмите **<ENTER (Аппарат)>**.
Отобразится сообщение [Shipping (Wait a moment)].
- 4 После того как отобразится сообщение [Please turn off the power] отключите питание, нажав **<Кнопка включения / отключения основного питания>**.

Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем обратиться за помощью в проведении техобслуживания, определите признаки неисправностей и выполните некоторые простые проверки, указанные ниже.

Признаки неисправностей		Проверка
Изображение	Звук	Бытовое электрическое оборудование Автомобили/мотоциклы Люминесцентные лампы
 Радиопомехи	 Звук с шумами	
 Нормальное изображение	 Нет звука	
 Нет изображения	 Нет звука	
 Нет изображения	 Нормальный звук	
 Нет цвета	 Нормальный звук	Регуляторы цвета установлены на минимальный уровень (см. стр. 36, 38)
Возникает ошибка отображения (например, “отсутствует изображение”), или внезапно отключается управление с пульта ДУ.		Это изделие содержит в себе высокоуровневое программное обеспечение. При обнаружении ненормальной работы (например, “отключение пульта ДУ” или “искажение изображения”) извлеките штепсельную вилку из сетевой розетки, и затем вставьте ее через 5 секунд или позже для включения питания. (см. стр. 24).
Питание неожиданно отключается автоматически.		Проверьте настройки параметров [Выключение питания без сигнала], [HDMI1 Управление питанием], [HDMI2 Управление питанием], [DVI-D Управление питанием], [PC Управление питанием] и [Выключение питания без операций]. Возможно, для какого-то из этих параметров задано значение [ВКЛ (Включить)] (см. стр. 46).
Индикатор питания мигает красным цветом.		Существует вероятность неправильной работы. Просим связаться с официальным сервисным центром.

Признаки неисправностей	Проверка
Не выполняются операции с помощью пульта дистанционного управления.	Проверьте, не разрядились ли полностью батарейки и, если это не так, правильно ли они вставлены. Проверьте, не подвергается ли сенсор пульта дистанционного управления воздействию внешнего освещения или сильного флуоресцентного освещения. Проверьте наличие препятствий между датчиком приема сигналов пульта ДУ и пультом ДУ. При обычной установке во время работы отодвиньте датчик приема сигналов пульта ДУ от края главного устройства. Проверьте, предназначен ли данный пульт дистанционного управления специально для применения с используемым устройством. (Устройством невозможно управлять с помощью других пультов дистанционного управления.) Проверьте, не выбрана ли опция, отличная от [Off] в [Controller user level] в меню [Options]. (см. стр. 57) Убедитесь, что параметр [Controller ID function] в меню [Options] установлен на [On]. (см. стр. 58) Проверьте установку переключателя <ID MODE> в положение <ON>. (При использовании ID remote controller) (см. стр. 83)
Невозможно использовать функцию [Controller ID function]. (При использовании ID remote controller)	Убедитесь, что параметр [Controller ID function] установлен на [On] или переключатель <ID MODE> установлен на <ON>. (см. стр. 58) (Когда параметр [Controller ID function] установлен на [On], Вам необходимо установить переключатель <ID MODE> на <ON> и задать идентификационный номер.)
Верхняя или нижняя часть изображения на экране обрезаны.	Положение изображения было настроено с помощью меню [Положение]. Отрегулируйте положение изображения на экране. (см. стр. 33, 34)

Признаки неисправностей	Проверка
В верхней или нижней части экрана имеются области, где изображение не отображается.	При использовании программного обеспечения для работы с видеоизображением (например, программ широкоформатного просмотра) с экраном шире чем 16:9, то сверху и внизу экрана формируются пустые области, отделенные от изображения.
Части устройства становятся горячими.	Даже если температура некоторых участков на передней, верхней и задней панели устройства повысилась, это не приведет к возникновению проблем с производительностью или качеством работы устройства.
Время от времени отсутствует изображение или пропадает звук.	При вводе в дисплей сигналов HDMI или DVI с использованием селектора или распределителя изображение или звук могут выводиться ненадлежащим образом в зависимости от используемого селектора или распределителя. Неполадки можно устранить путем выключения и последующего включения питания или путем замены селектора или распределителя.
Управление интерфейсом RS-232C невозможно.	Проверьте правильность подключения. (см. стр. 18)
Управление локальной сетью невозможно.	Проверьте правильность подключения. (см. стр. 61) Для управления через веб-интерфейс или с помощью команд убедитесь, что для параметра [Управление по сети] выбрано значение [ВКЛ]. (см. стр. 50). Убедитесь, что [Настройка Локальной сети] настроена правильно. (см. стр. 50). При подключении к устройству производства AMX или Crestron Electronics, Inc. выберите [AMX D. D.] или [Crestron Connected™] в зависимости от используемого устройства. (см. стр. 51).

Панель ЖК-дисплея

Признаки неисправностей	Проверки
Экран становится немного темнее, когда показывается яркое изображение с минимальным движением.	Экран немного темнеет, когда в течение длительного периода времени показываются фотографии, неподвижные изображения с компьютера или другие изображения с минимальным движением. Это делается для уменьшения остаточного изображения на экране и предотвращения уменьшения срока службы экрана. Это нормально и не указывает на неисправность.
Для того чтобы появилось изображение, требуется какое- то время.	Устройство обрабатывает различные сигналы цифровым образом, чтобы воспроизводить эстетически приятные изображения. Таким образом, после включения питания или переключения входа требуется немного времени, для того чтобы появилось изображение.
Края изображения мерцают.	Из-за характеристик системы, используемой для управления панелью, края изображения с быстро движущимися частями могут мерцать. Это нормальное явление, которое не свидетельствует о неисправности.
На экране могут быть красные, синие, зеленые и черные точки.	Это является особенностью жидкокристаллических панелей и не представляет проблемы. В производстве жидкокристаллических панелей применяются высокоточные технологии, что обеспечивает высокую детализацию изображения. Однако иногда на экране в небольшом количестве могут появляться неактивные пиксели в виде красных, синих, зеленых или черных точек. Обратите внимание, что это никак не влияет на эксплуатационные качества Вашего ЖК-дисплея.
 Появляется остаточное изображение	Возможно появление остаточного изображения. Если неподвижное изображение отображается в течение продолжительного периода времени, то на экране может появиться остаточное изображение. Однако оно исчезнет, если в течение некоторого периода времени будет отображаться обычное видеоизображение. Это не является неисправностью.

В этом ЖК-дисплее используется специальная обработка изображения. Поэтому в зависимости от типа входного сигнала может наблюдаться небольшая временная задержка между изображением и звуком. Однако это не является неисправностью.

Технические характеристики

Модель №

Модель 32": TH-32EF1E

Потребляемая мощность

65 Вт

С отключенным питанием

0,3 Вт

В режиме ожидания

0,5 Вт

Панель ЖК-дисплея

32-дюймовая IPS-панель (подсветка Direct LED),
соотношение сторон 16:9

Размер экрана

698 мм (Ш) × 392 мм (В) × 801 мм (диагональ) /
27,4 дюйма (Ш) × 15,4 дюйма (В) × 31,5 дюйма
(диагональ)

Количество пикселей

2 03 600 (1 920 (Ш) × 1 080 (В))

Габариты (Ш × В × Д)

727 мм × 426 мм × 64 мм / 28,7 дюйма × 16,8
дюйма × 2,6 дюйма

Масса

прибл. 5,3 кг / 11,7 фунтов нетто

Источник питания

220 – 240 В ~ (220 – 240 В перем. тока), 50/60 Гц

Условия эксплуатации

Температура

0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)*1

Влажность

20 % – 80 % (без конденсации)

Условия хранения

Температура

-20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)

Влажность

20 % – 80 % (без конденсации)

Соединительные разъемы

HDMI 1

HDMI 2

Разъем ТИП А × 2*

Аудиосигнал:

Линейный PCM (частоты дискретизации –
48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц)

DVI-D IN

DVI-D 24 контакта × 1:

Соответствие стандарту DVI Revision 1.0

Защита контента:

Совместимость с HDCP 1.1

VIDEO

Звук/Видео 4-полюсный штекер миниджек (M3)
× 1 (см. стр. 17)

Видео: 1,0 Впик-пик (75 Ом)

Звук: 0,5 Вскв

PC IN

Разъем Mini D-sub высокой плотности 15
контактов × 1:

Совместим с DDC2B

Y/G:

1,0 Вп-п (75 Ом) (с сигналом синхронизации)

0,7 Вп-п (75 Ом) (без сигнала синхронизации)

Pв/Св/В:

0,7 Вп-п (75 Ом) (без сигнала синхронизации)

Pr/Cr/R:

0,7 Вп-п (75 Ом) (без сигнала синхронизации)

HD/VD:

1,0 – 5,0 Вп-п (высокое сопротивление)

AUDIO IN

Разъем миниджек (M3) × 1, 0,5 Вскв

Общий с DVI-D IN и PC IN

AUDIO OUT

Разъем миниджек (M3) × 1, 0,5 Вскв

Выход: переменный (–∞ – 0 дБ)

(вход 1 кГц 0 дБ, нагрузка 10 кОм)

SERIAL IN

Разъем внешнего управления

Разъем D-sub 9 контактов × 1:

Совместимость с RS-232C

LAN

RJ45 × 1:

Для сетевых подключений RJ45,
совместимых с PLink

Вид связи:

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX

IR IN

Разъем стереоминиджек (M3) × 1

IR OUT

Разъем стереоминиджек (M3) × 1

USB

Разъем USB × 1, ТИП А

5 В пост. тока / 1 А (USB 3.0 не поддерживается)

Звук

Динамики

80 мм × 30 мм × 2 шт.

Выход звука

20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % THD)

Пульт-передатчик дистанционного управления

Источник питания

3 В постоянного тока (батарея (типа AAA/R03/
UM4) × 2)

Рабочий диапазон

Приблизительно 7 м (22,9 футов)

(при работе непосредственно напротив сенсора
дистанционного устройства)

Масса

Прибл. 63 г / 2,22 унции (с батареями)

Габаритные размеры (Ш × В × Г)

44 мм × 105 мм × 20,5 мм / 1,74" × 4,14" × 0,81"

*1: Температура окружающей среды при
эксплуатации устройства на большой высоте
(от 1 400 и (4 593 футов) выше, и до 2 800 м
(9 186 футов) над уровнем моря): от 0 до 35 °C
(32 °F до 95 °F)

*2: VIERA LINK не поддерживается.

Примечание

- Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Масса и габариты указаны приблизительно.

Лицензия на программное обеспечение

Данное изделие включает следующее программное обеспечение:

- (1) программное обеспечение, самостоятельно разработанное корпорацией Panasonic Corporation или по ее заказу,
- (2) программное обеспечение, принадлежащее третьим лицам и предоставленное Panasonic Corporation по лицензии,
- (3) программное обеспечение, лицензированное Универсальной общедоступной лицензией GNU, Версия 2.0 (GPL V2.0),
- (4) программное обеспечение, лицензированное Универсальной общедоступной лицензией GNU LESSER, Версия 2.1 (LGPL V2.1) и/или
- (5) программное обеспечение с открытым исходным кодом, за исключением программного обеспечения, лицензируемого GPL V2.0 и/или LGPL V2.1.

Программное обеспечение, описанное пунктах (3)–(5), распространяется в надежде, что оно будет полезным, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, даже без подразумеваемой ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. Более подробную информацию смотрите в лицензионных условиях, выбрав [Software licenses], как указано в меню [Настройки] настоящего изделия.

Не менее 3 (трех) лет с момента поставки изделий компания Panasonic предоставляет любому третьему лицу, обращающемуся к нам, используя контактную информацию, представленную ниже, за плату, не превышающую стоимость физического выполнения распределения исходного кода, полную машиночитаемую копию соответствующего исходного кода, на который распространяется лицензия GPL V2.0, LGPL V2.1 или другие лицензии с соответствующими обязательствами, а также соответствующие уведомления об авторском праве.

Контактная информация:

oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Информация о AVC/VC-1/MPEG-4

Это изделие выпускается по лицензии на портфель патентов AVC, лицензии на портфель патентов VC-1 и лицензии на портфель патентов на использование технологии MPEG-4 для личного и иного безвозмездного использования потребителем с целью (i) кодирования видеозаписей в соответствии со стандартом AVC, VC-1 и MPEG-4 ("AVC/VC-1/MPEG-4 Video") и/или (ii) декодирования видеозаписей AVC/VC-1/MPEG-4 Video, закодированных потребителем в ходе личной деятельности и/или полученных от провайдера видеoinформации, имеющего разрешение на предоставление видеозаписей AVC/VC-1/MPEG-4 Video. Использование прямо или косвенно для иных целей запрещено. Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию MPEG LA, LLC. См. <http://www.mpegla.com>.



Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз

Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз. Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

Декларация о Соответствии

Требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании

(утверждённого Постановлением №1057 Кабинета Министров Украины)

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР ОИВВ).

Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 ТР ОИВВ:

1. свинец (Pb) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
2. кадмий (Cd) – не превышает 0,01wt % веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей;
3. ртуть (Hg) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
4. шестивалентный хром (Cr6+) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
5. полибромбифенолы (PBB) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
6. полибромдифеноловые эфиры (PBDE) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей.

Информационный центр Panasonic

Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65

Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Инфармацыйны цэнтр Panasonic

Для фіксаваанай сувязі званок па тэрыторыі Беларусі бясплатны.

Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Белоруссии: 8-820-007-1-21-00

Інфармацыйніі цэнтр Panasonic

Міжнародні дзвінкі та дзвінкі із Києва: +380-44-490-38-98

Безкоштовні дзвінкі зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Panasonic ақпараттық орталығы

Қазақстан мен Орта Азиядан қоңырау шалу үшін.

Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (7272) 98-09-09

Памятка покупателя

Номер модели и серийный номер этого изделия указаны на задней панели. Этот серийный номер следует записать в отведенном для этого месте внизу и сохранить данную инструкцию вместе с квитанцией об оплате в качестве документов, подтверждающих покупку телевизора, для облегчения поиска в случае кражи или потери, а также для гарантийного технического обслуживания.

Номер модели

Серийный номер

Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.com>

Русский

M0516TS0 -PB