Руководство по первоначальной настройке

AV-ресивер

VSX-933

7.1-канальная система

- 1,2 Фронтальные АС
- 3 АС центрального канала
- 4,5 АС пространственного звучания (боковые)
- В Активный сабвуфер
- 7, 8 Тыловые АС пространственного звучания






http://jp.pioneer-audiovisual.com/manual/vsx933/top.pdf



1 Установка и кабельные соединения

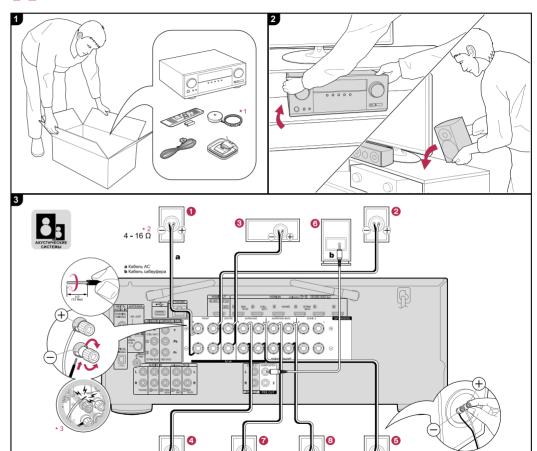


Об установке и коммутации АС в иной конфигурации, чем 7.1, смотрите в справочном


руководстве, имеющемся на нашем веб-сайте.



http://jp.pioneer-audiovisual.com/manual/vsx933/top.pdf

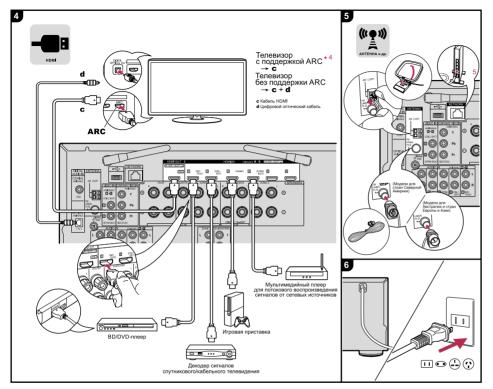

Первоначальная настройка с помощью мастера автоматической подготовки к эксплуатации



Как заново выполнить первоначальную настройку

D "System Setup" D "Miscellaneous" D "Initial Setup" [Настройка системы] [Дополнительно] Первоначальная настройка

+

Используется во время первоначальной настройки.

+2

Импеданс подключаемых АС должен составлять 4 - 16 Ом. Если импеданс какой-либо из подключенных АС составляет от 4 до 6 Ом, то после завершения первоначальной настройки вам необходимо сделать дополнительные настройки в меню System Setup. Нажмите кнопку " ♣ " на пульте ДУ, выберите меню «System Setup» - «Speaker» - «Configuration» и установите настройку «Speaker Impedance» [Импеданс АС] на значение «4ohms» [4 Ома].

***3**

Следите, чтобы из клемм не торчали отдельные оголенные жилы кабелей. Если оголенные жилы коснутся задней панели или вступят в контакт провода от положительной и отрицательной клемм, то сработает схема защиты.

*4

Для подключения телевизора, поддерживающего функцию ARC, выберите разъем «HDMI IN» на телевизоре.

***5**


Для подключения ресивера к кабельной локальной сети (LAN) подсоедините кабель Ethernet к порту «NETWORK».

***6**

Переключите телевизор на тот вход, к которому подключен ресивер. Завершите процедуру первоначальной настройки, следуя экранным указаниям.

Введите в действие функцию HDMI CEC & HDMI Standby Through. Если после завершения процедуры первоначальной настройки вы в пункте «ARC Setup» меню «Initial Setup» выбрали значение «No, Skip» [Нет, пропустить], то нужно нажать на пульте ДУ кнопку "&" и выполнить настройку пункта «System Setup» - «Hardware» - «HDMI».

Рекомендации Устранение неполадок пульта ДУ

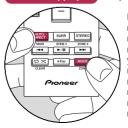

Пульт ДУ может оказаться переключенным на режим управления аппаратурой в Зоне 2. Для переключения пульта ДУ в режим управления аппаратурой в основном помещении нужно, удерживая нажатой кнопку MODE [Режим], нажимать кнопку MAIN [Основное помещение] до тех пор, пока индикатор пульта не мигнет один раз.

