


# A10 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ




## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

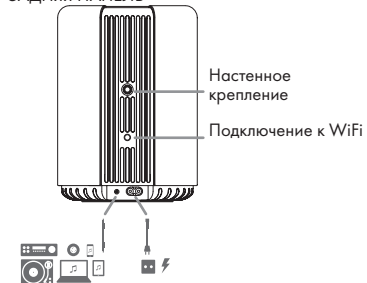

**Требование.** Ваша сеть должна поддерживать высокоскоростной интернет. Audio Pro колонки подключаются к сети на частоте 2.4 ГГц с поддержкой 802.11 b/g/n беспроводных технологий. 5 ГГц сети не поддерживаются настройками Audio Pro.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАНИЮ

После звукового сигнала колонка готова к дальнейшим настройкам.

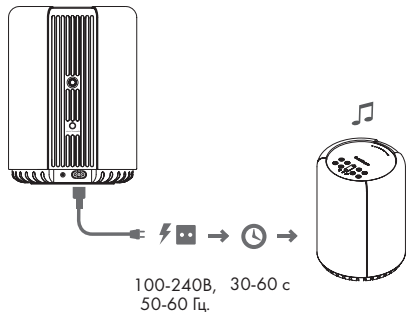

Находясь в режиме настроек, расположите колонку рядом с роутером.


## ПРИЛОЖЕНИЕ



Скачайте приложение. Наберите в App Store или Google Play «Audio Pro Control». Запустите приложение, следуя инструкциям.

Добавьте колонку.

## ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

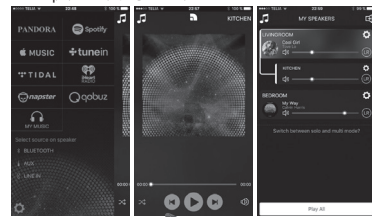


Музыкальные сервисы и источники

Проигрыватель

Список колонок/устройств

Вернуться к проигрывателю  
Сгруппированные устройства,  
Главное устройство

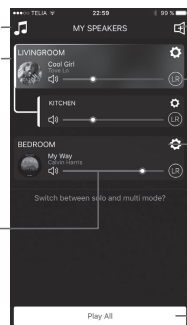

Добавить колонку/устройство  
Сtereo, правый или левый динамик  
Настройки


Громкость звука

Проигрывать/Поставить на паузу

Настройка баса/высоких частот

Таймер сна

Проверить Wi-Fi соединение

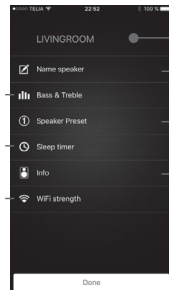

Настройки


Переименовать

Настройки

Информация об устройстве


## ГРУППИРУЕМ КОЛОНКИ

Нажмите и удерживайте окошко с обозначением колонки, перенося его в поле другой колонки, чтобы их сгруппировать. Чтобы разгруппировать, нажмите и удерживайте окошко с обозначением колонки, перенося его под пунктирную линию. Колонка, в активное поле которой вы переносите другую колонку, становится главной в группе. Музыка будет проигрываться на всех колонках группы. Громкость на каждой из них настраивается отдельно. Можно объединить до 6 колонок.


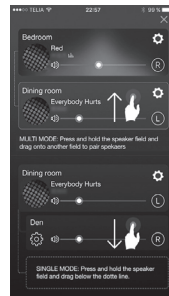


## СОХРАНЯЕМ ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

1. На колонке. Удерживайте кнопку PRESET в течение 3 секунд до звукового сигнала.

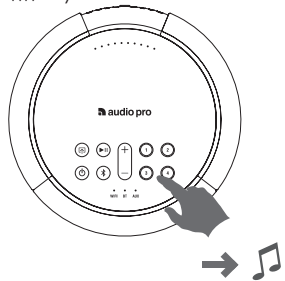

2. В приложении. В различных музыкальных сервисах нажмите на значок колонки, чтобы сохранить настройки.

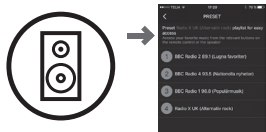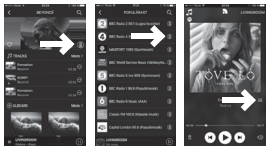

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ APPLE MUSIC ЧЕРЕЗ AIRPLAY


После запуска AirPlay на вашем iOS устройстве, проведите пальцем вверх снизу экрана, чтобы открыть панель управления. Нажмите на AirPlay и выберите колонку. Вернитесь в приложение Audio Pro и управляйте музыкой.



## СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH




Настройки

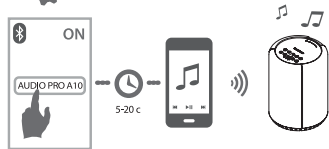

## ПОДКЛЮЧЕННЫЕ УСТРОЙСТВА

Вы можете подключить устройства, используя кабель.

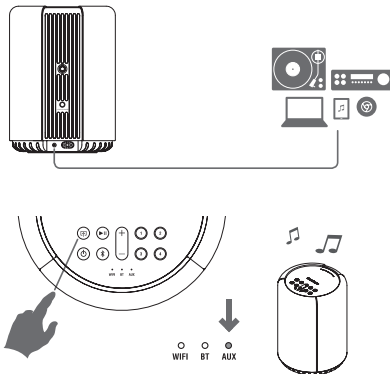

## ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК "АЛЕКСА"

Откройте приложение «Audio Pro Control», зайдите в Источники и нажмите на Amazon. Далее нажмите на значок микрофона и сообщите команду Алексе на Вашем телефоне и по завершении отпустите значок. Вы услышите звуковой сигнал, означающий, что Алекса получила команду и в скором времени ответит.



## СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип: Беспроводная колонка Multi-Room  
Bluetooth 4.0  
WiFi: 802.11 b/g/n, только 2.4ГГц  
Потребляемая мощность в режиме Wi-Fi/ожидания/воспроизведения: 1.8Вт/0.3Вт/3Вт  
Усилитель: Цифровой Класса D, мощность 52 Вт  
ВЧ-динамик: 1 x 1.25" BMR драйвер  
НЧ-динамик: 1 x 3"  
Пассивные излучатели: 2 x 4.5"  
Частотный диапазон: 55 – 20.000Гц  
Частота кроссовера: 300Гц  
Размер: 193 x 140 x 140 мм  
Вход: Aux 3,5 мм  
Поддерживаемые аудио форматы: MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless  
Комплектация  
1 x Колонка A10  
1 x Инструкция по эксплуатации  
1 x Кабель питания

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не пытайтесь самостоятельно производить починку, разборку устройства.
2. Чтобы уменьшить риск пожара или поражения электрическим током, защищайте устройство от дождя и влаги. На устройство не должны попадать капли жидкости или брызги. Нельзя также ставить на него предметы, наполненные жидкостью (например, вазы).
3. Производите очистку устройства с помощью мягкой сухой ткани.
4. Диапазон рабочих температур (°C) 5–40.  
Влажность воздуха (%) без конденсации 30–90.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
6. Не устанавливайте рядом с устройством любые нагревательные элементы.
7. Защищайте кабель питания от физического или механического повреждения. Нельзя перекручивать, сгибать, пережимать кабель, наступать на него и зажимать дверью. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и место, где кабель выходит из устройства.
8. Отсоединяйте кабель питания во время грозы или если не пользуетесь

9. Устройство должно обслуживаться только специалистами. Обслуживание требуется, когда устройство было повреждено каким-либо образом (поврежден кабель питания или разъем, пролита жидкость, внутрь попал посторонний предмет, устройство пострадало от дождя или влаги, устройство не работает должным образом, или его уронили).
10. Данное устройство предназначено для использования только внутри помещений.

## СЕРВИС

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя.

Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте <http://www.blade.ru/service>.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сертификат соответствия указан на упаковке. Изготовитель: Audio Pro AB/ Аудио Про АБ. Адрес: Jiaoyitang District, Tangxia Town, Dongguan City, China/ Округ Иаоитанг, Тангся Таун, Дунгуань, Китай. Сделано в Китае. Импортёр и уполномоченная организация: ООО «Техпорт». Адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1, пом. LXXXVI ОФИС 1А. Контактная информация: ootechport@ya.ru. Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок службы – 2 года. Дата изготовления: указана на упаковке.

