## 5: СПЕЦИФИКАЦИЯ



#### 1. Приёмник

Кол-во каналов: 2

Стабильность частот: ±0.005%

Несущий частотный диапазон: UHF 650-700 МГц

Количество частот на каждый канал: 100

Рабочая дистанция: до 300 метров

Чуствительность: 5 дБ

Диапазон макс. отклонения: ±45 кГц

S/N: >108 дБ

T.H.D: <0.4%@1 кГц

Частотный диапазон: 40 Гц - 16 кГц

#### 2. Передатчик

Несущий частотный диапазон: UHF 650-700 МГц

Гармоническое излучение:

Диапазон макс. отклонения: ±45 кГц


Типы микрофонов:

Ручной: кардиоидный динамический Поясной: кардиоидный конденсаторный


Выходная мощность: 8 мВт

Батарея: АА \* 2

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ XLine MD-968A XLine MD-968B

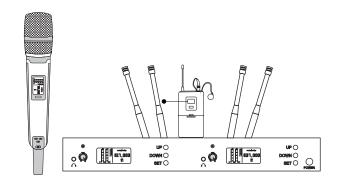


# 1: ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ФУНКЦИИ

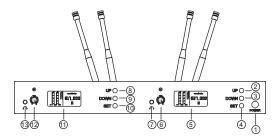

- 1. Выключатель питания
- 2. Кнопка "ВВЕРХ" канал В
- 3. Кнопка "ВНИЗ" канал В
- 4. Кнопка "Настройка" канал В
- 5. ЖК-дисплей канал В
- 6. Регулировка громкости канал В
- 7. Вход для наушников канал В
- 8. Кнопка "ВВЕРХ" канал А
- 9. Кнопка "ВНИЗ" канал А
- 10. Кнопка "Настройка" канал А
- 11. ЖК-дисплей канал А
- 12. Регулировка громкости канал А
- 13. Вход для наушников канал А

## 2: ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ФУНКЦИИ

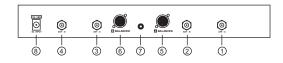

1.Антенна А 5.Балансный выход канала А


2.Антенна В 6.Балансный выход канала В


3.Антенна С 7.Выход Міх

4. Антенна D 8. Вход питания

### 3: ПЕРЕДАТЧИК



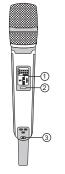

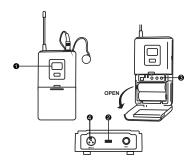

- 1.LCD экран
- 2.Выключатель питания
- 3.IR индикатор
- 4.Вход

# 4: Настройка системы

- 1. Нажмите "Вверх/Вниз" чтобы выбрать нужную частоту, далее нажмите "Настройка" для подтверждения
- 2. Нажмите и держите 2 секунды кнопку "Настройка" для подключения к IR и поиска свободной частоты
- 3. "IR" направьте индикатор IR передатчика на индикатор IR приёмника и нажмите "Настройка" для синхронизации частот
- 4. Отрегулируйте громкость (6,12)
- 5. Нажмите "Настройка" на левом и правом канале одновременно для активации функции блокировки, настройки будут сохранены, для разблокировки проделайте те же действия что при блокировке.