

Инструкция



Гарантия



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Адаптивный механизм MULTISYNCHRO*

*Используется для моделей кресел Diamond, Monarch, Jet, Grand, Royal, Business, Imperial, Victory, Pyramid, Elegance, Galaxy, Classic.
**Используется в базовой комплектации в моделях Monarch, Jet, Grand, Royal. В качестве дополнительной опции - в моделях Business, Victory, Elegance, Classic.



1 Регулировка высоты и угла наклона подголовника**



2 Регулировка спинки кресла по высоте



3 Регулировка высоты подлокотников



4 Регулировка угла наклона сиденья



5 Регулировка жесткости качания кресла



6 Регулировка высоты кресла



7 Регулировка угла наклона спинки



8 Регулировка сиденья кресла по глубине



Регулировка высоты и угла наклона подголовника**

Благодаря регулировке высоты и угла наклона, подголовник поддерживает шейный отдел позвоночника и обеспечивает природное кровоснабжение сосудов мозга. Для настройки подголовника, поднимите его вверх или опустите вниз, выставив угол наклона так, чтобы он поддерживал шейный отдел позвоночника.



Регулировка спинки кресла по высоте

Благодаря регулировке высоты спинки кресла, осуществляется поддержка и разгрузка поясничного отдела позвоночника. Присядьте в кресло. Поднимайте спинку по одному щелчку до уровня, пока область поддержки поясничного отдела не совпадёт с областью поясницы. Чтобы опустить спинку кресла, нужно поднять её в крайнее верхнее положение, а затем без усилия опустить в крайнее нижнее положение.



Регулировка высоты подлокотников

Настройка высоты подлокотников снимает мышечное напряжение с предплечий и запястий. Для настройки высоты нажмите на кнопку под подлокотником и выбирайте одно из 5-ти комфортных положений.



Регулировка угла наклона сиденья

Благодаря механизму регулировки угла наклона сиденья, существенно снижается статическая нагрузка на бедренную и подколенную артерии, а также на подколенные вены. Чтобы отрегулировать удобный угол наклона сиденья, присядьте в кресло и переведите рычаг в верхнее положение. Выбрав одно из 2-х положений, отпустите рычаг вниз.



Регулировка жесткости качания кресла

Благодаря индивидуальной настройке жесткости качания, мышцы спины будут находиться в состоянии релаксации. Для того, чтобы изменить жёсткость качания, рычаг нужно выдвинуть и вращать вокруг своей оси, не облокачиваясь при этом на спинку кресла. Жесткость качания увеличивается при повороте по часовой стрелке, уменьшается – против часовой стрелки.



Регулировка высоты кресла

Благодаря регулировке высоты кресла, снижается нагрузка на подколенные вены.

- 1) Поднять кресло – встаньте с кресла и поднимите рычаг вверх;
- 2) Опустить кресло – сядьте в кресло и поднимите рычаг вверх.

Отрегулируйте высоту кресла так, чтобы угол положения ног составлял ориентировочно 90°.



Регулировка угла наклона спинки

Благодаря регулировке угла наклона спинки с фиксацией в 4-х положениях, можно выбрать наиболее комфортное положение для мышц спины. Для регулировки опустите рычаг вниз и, облокотившись на спинку кресла, зафиксируйте нужный угол. Поднимите рычаг вверх и зафиксируйте положение спинки. Благодаря функции «анти-шок», Вы защищены от дискомфортного перемещения спинки при случайном снятии блокировки.



Регулировка сиденья кресла по глубине

Благодаря механизму «слайдер», регулируется глубина сиденья в соответствии с Вашими индивидуальными пропорциями. Для регулировки автономного движения сиденья по отношению к спинке, поднимите рычаг вверх. Не отпуская его, передвигайте сиденье, выбрав одно из 5-ти положений. Опустите рычаг, чтобы его зафиксировать.

Адаптивный механизм BASIC*

*Используется для моделей кресел Fly, Trio, Kids.
**Используется в базовой комплектации в моделях Fly и Trio.



1 Регулировка угла наклона подголовника**



2 Регулировка спинки кресла по высоте



3 Регулировка высоты подлокотников



4 Регулировка угла наклона спинки



5 Регулировка высоты кресла



6 Регулировка угла наклона кресла



7 Регулировка высоты подставки для ног Ring base



Регулировка угла наклона подголовника**

Благодаря регулировке угла наклона, подголовник поддерживает шейный отдел позвоночника и обеспечивает природное кровоснабжение сосудов мозга. Для настройки выставьте угол наклона подголовника так, чтобы он поддерживал шейный отдел позвоночника.



Регулировка спинки кресла по высоте

Благодаря регулировке высоты спинки кресла, осуществляется поддержка и разгрузка поясничного отдела позвоночника. Присядьте в кресло. Поднимайте спинку по одному щелчку до уровня, пока область поддержки поясничного отдела не совпадёт с областью поясницы. Чтобы опустить спинку кресла, нужно поднять её в крайнее верхнее положение, а затем без усилия опустить в крайнее нижнее положение.



Регулировка высоты подлокотников

Настройка высоты подлокотников снимает мышечное напряжение с предплечий и запястий. Для настройки высоты нажмите на кнопку под подлокотником и выберите одно из 5-ти комфортных положений.



Регулировка угла наклона спинки

Благодаря регулировке угла наклона спинки можно выбрать наиболее комфортное положение для мышц спины. Для регулировки поднимите рычаг в верхнее положение и, облокотившись на спинку, выберите удобный угол наклона. Для фиксации - опустите рычаг вниз.



Регулировка высоты кресла

Благодаря регулировке высоты кресла, снижается нагрузка на подколенные вены.

1) Поднять кресло – встаньте с кресла и поднимите рычаг вверх;

2) Опустить кресло – сядьте в кресло и поднимите рычаг вверх.

Отрегулируйте высоту кресла так, чтобы угол положения ног составлял ориентировочно 90°.



Регулировка угла наклона кресла

Механизм регулировки угла наклона кресла служит для достижения максимального комфорта. Чтобы отрегулировать угол наклона – присядьте в кресло, поднимите рычаг вверх. И, выбрав комфортное положение, опустите рычаг.



Регулировка высоты подставки для ног Ring base

Для регулировки высоты Ring Base используйте фиксатор, закрепив подставку на комфортном уровне.



Инструкция по сборке кресла

- 1 Вставьте ролики (1) в отверстия крестовины (2).
- 2 Вставьте газлифт (3) в крестовину.
- 3 Уставьте сиденье на газлифт.
- 4 Вставьте металлическую ламу спинки (4) в паз механизма сиденья и закрепите ее болтами, которые идут в комплекте (для Multisynchro 3 болта, для Basic 2 болта).


Основные правила использования кресла



Для снижения нагрузки на шейный отдел позвоночника, нужно выставить угол наклона подголовника около 90°**.



Настройте высоту спинки таким образом, чтобы поддержка поясничного отдела находилась в области поясницы.

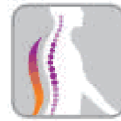

Без напряжения, сидите так, чтобы лопатки соприкасались со спинкой кресла.



Для максимального комфорта позвоночника спинка должна быть установлена под углом 90° - 110°.



Расположитесь в кресле так, чтобы Ваши ягодицы находились в углублении сиденья.



Выставьте высоту сиденья так, чтобы угол ног составлял ориентировочно 90°.

Материалы и уход

Все материалы, используемые для обивки кресел TM Kulik System, нетоксичны и неаллергенны. Для ежедневного ухода и чистки поверхности кресла, рекомендуем использовать средство по удалению загрязнений и восстановлению цвета TM Kulik System "Clean & Care".



Не используйте фен для просушки!



Не используйте чистящие средства на основе спирта, аммиака и жесткие чистящие поверхности!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания «Кулик Систем» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами кресла при соблюдении правил его эксплуатации.

Данным гарантийным обязательством компания «Кулик Систем» подтверждает исправность кресла и берет на себя обязательства по бесплатному устранению неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный срок эксплуатации кресла составляет 12 месяцев, со дня его приобретения.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящее гарантийное обязательство имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение информации о покупке с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати компании Продавца в Гарантийном Талоне;
 - наличие оригинала квитанции (чека) с датой покупки.
2. Гарантия распространяется на все механизмы, металлические части и на несущую конструкцию. В течении гарантийного срока неисправности, возникшие по вине производителя, устраняются за его счет в авторизированном Сервисном Центре компании «Кулик Систем». Доставка кресла в Сервисный Центр осуществляется Покупателем.
3. Гарантия не включает периодическое обслуживание, установку, настройку кресла.

ГАРАНТИЯ НА КРЕСЛО ТЕРЯЕТ СИЛУ В СЛУЧАЕ, КОГДА:

1. Возникли дефекты в результате:
 - механических повреждений;
 - несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной транспортировки, установки.
2. Был произведен ремонт вне авторизированного Сервисного Центра компании «Кулик Систем»
3. Изделие не имеет Гарантийного Талона и чека.
4. Гарантийный Талон заполнен частично, неправильно или с исправлениями без их подтверждения Продавцом.

КОНТАКТЫ АВТОРИЗИРОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ КОМПАНИИ «КУЛИК СИСТЕМ» УКАЗАНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ KULIKSYSTEM.IT

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ KULIK SYSTEM ® ЗАПАТЕНТОВАНА И ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ