

# Ritmix ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.ritmixrussia.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера с корпуса устройства, наименования, даты продажи Устройства, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве Пользователя. Полный список Авторизованных Сервисных Центров RITMIX с адресами и телефонами смотрите на <http://www.ritmixrussia.ru/support> или свяжитесь с нами по телефону 8(499)653-7043.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. на самом Устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригиналный серийный номер, серийный номер на Устройстве не соответствует серийному номеру, указанному в данном талоне;
2. неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве Пользователя;
3. неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей,лом кнопок, деформации плат, разрывы, поломка или растижение деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается <Руководством Пользователя>;
4. неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аккумуляторных батарей, аксессуаров, разъемов Устройства и т.д.;
5. неисправность Устройства вызвана компьютерным вирусом, небезопасным отключением Устройства от компьютерной сети, неправильным обновлением прошивки, неисправность Устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
6. неисправность устройства проявляется в случае неудовлетворительной работы радиосети (FM-диапазона) вследствие недостаточной мощности входного радиосигнала, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки;
7. отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром;
8. ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
9. неисправность Устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихия, молния и т.д.);
10. дефекты Устройства вызваны совместным использованием устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя;
11. дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования;
12. Устройство используется в целях предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением Устройств в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
13. присутствуют признаки попытки вскрытия Устройства или нарушена заводская пломба (при её наличии)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.) В случае отсутствия указанных документов, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ Гарантийное обслуживание не предусматривает обновление прошивки и установку программного обеспечения, чистку деталей и механизмов, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (разъема наушников, разъема USB, соединительных проводов и т.д.). Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройствам, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

Серийный номер/ Serial number	Подпись продавца
Модель/ Model	

Дата продажи | Подпись продавца |

Место печати	Изготовление проверено. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Серийный номер списан с корпуса правильно. Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне
ФИО покупателя	
Подпись владельца	

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком

# Ritmix инструкция по эксплуатации

## Автомобильный Bluetooth FM-трансмиттер с держателем для телефона и зарядкой 2.1A Ritmix FMT-A880

### Вводная часть. Назначение.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение Ritmix FMT-A880- автомобильного FM-трансмиттера и mp3 плеера с функцией зарядки подключенных устройств через USB порт 5В, 2.1А. FM-трансмиттер Ritmix FMT-A880 – это устройство «3 в 1», объединяющее Bluetooth FM-трансмиттер и держатель для мобильного телефона с автомобильной USB зарядкой 5В, 2.1А для любого Вашего устройства (плеера, смартфона, планшета, навигатора и т.д.) имеющего возможность зарядки от USB и держатель для мобильного телефона. FM-трансмиттер предназначен для передачи аудиокомпозиций через соединение Bluetooth или с microSD карты на автомобильный FM-приемник и связанную с ним аудиосистему Вашего автомобиля. Содержание Руководства пользователя предназначено для информации и может изменяться без предварительно уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы Руководство пользователя содержало точную и полную информацию. Однако, в случае обнаружения ошибок и неточностей, не предполагается какой-либо ответственности с нашей стороны. Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенных ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.



Используйте устройство строго по назначению!

### Безопасное использование устройства.

Запрещается трогать подключенное устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током. Не используйте устройство во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства. Компания Ritmix не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией Ritmix.

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например, микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных устройств. Не перекручивайте, не сдавливайте и не прокалывайте устройство. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Берегите устройство от механических воздействий и от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Не используйте поврежденные устройства. Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимися кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль и влажность в помещении могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или短路. Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не ложите устройство. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Длинный кабель, намотанный на шею, представляет угрозу задушения. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Убедитесь, что дети не используют устройство как игрушку.

Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы. Использование электронных устройств в самолетах может вызвать помехи в работе их навигационных систем. Не забывайте выключать устройство во время взлета и посадки. Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа и проникающие внутрь устройства насекомые могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство или устройство, в которое проникли насекомые. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство может повлечь за собой прекращение действия гарантии производителя. Не производите подключение устройства во время вождения, не отвлекайтесь на устройство во время вождения и во время других действий, требующих Вашего внимания. Это может отвлечь Ваше внимание и привести к аварии и другим нежелательным последствиям.

В момент запуска двигателя Ваши устройства не должны быть подключены к разъему прикуривателя во избежание их повреждения.



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией по эксплуатации перед началом использования устройства.

### **Установка и подключение устройства.**

- Если у Вас возникли вопросы относительно использования устройства, режимов его работы, способов подключения, правил техники безопасности, пожалуйста, обращайтесь к Службе технической поддержки РИТМИКС на [www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru) или техническому консультанту Вашего поставщика.
- Никогда не подключайте электрический ток повышенного напряжения к устройству.
- Продавец не несет ответственности за повреждения, причиненные при использовании устройства, заявляемые третьей стороной.
- В том случае если любое чужеродное вещество, насекомые или жидкость попало внутрь устройства, пожалуйста, немедленно отключите устройство от питания. Перед последующим использованием проконсультируйтесь с Вашим поставщиком и обратитесь в Сервисный центр для тщательной проверки устройства.
- Большинство электронных устройств, таких как компьютеры, телефоны, телевизоры и т.д. вырабатывают магнитное поле. Не помещайте никакие электронные устройства вблизи FM-радиоприемника во избежание помех.


### **Упаковка.**

- Пожалуйста, не помещайте упаковку в места, доступные для маленьких детей, во избежание опасности для них.

### **Уход и чистка.**

- Для чистки используйте сухую и мягкую ткань.

### **Описание и функции устройства:**

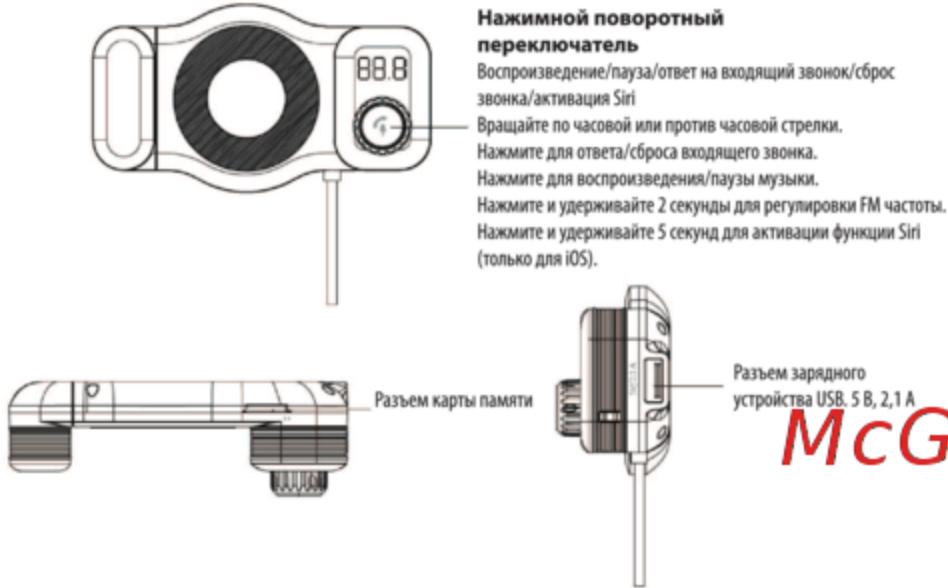

### **Технические характеристики:**

- Частотный диапазон FM 87.5 - 108 МГц
- Шаг настройки 0,1 МГц
- Мощность передачи менее 50 нВт
- Bluetooth V2.1, поддержка A2DP, HFP
- Выход USB 2.1А
- Совместимые носители TF-карты (до 32ГБ)
- Поддержка файлов MP3, WMA
- Поддержка папок есть
- Режимы воспроизведения последовательно все треки
- Память Последний трек, уровень громкости
- Функция «Хендс фри»
- Питание автомобильный прикуриватель
- Напряжение питания постоянное (DC), 12В – 24В

### **Установка:**

1. Вставьте зарядное устройство в прикуриватель и выберите оптимальное место для установки крепления.
2. Установите FM-трансмиттер в решетку воздуховода.
3. Отодвиньте скобу крепления и установите телефон в оптимальное положение.

### **FM-трансмиттер:**

1. Настройте радио в Вашей машине на свободную FM частоту. Нажмите поворотный переключатель и удерживайте в течение 2 секунд, пока не загорится частота на LED дисплее. Вращайте нажимной поворотный переключатель, пока частота на Вашем радиоприемнике и FM-трансмиттере не совпадет.
2. Вставьте TF карту памяти с MP3/WMA файлами в слот. Музыка начнет воспроизводиться автоматически.

### **Функция Bluetooth:**

1. Установите соединение через Bluetooth с мобильным устройством. Активируйте функцию Bluetooth на Вашем мобильном устройстве. В списке найденных устройств выберите «FMT-A880».
2. Во время воспроизведения музыки при входящем звонке устройство автоматически перейдет в режим телефонного разговора или «хендс фри». Нажмите на кнопку для ответа/сброса/повторного набора номера. После окончания воспроизведение музыки возобновиться.

### **Функция зарядки:**

Когда FM-трансмиттер подключен через разъем прикуривателя, вы можете использовать USB порт для зарядки устройства. Подключите кабель к Вашему устройству, а затем подключите второй конец в USB порт FM-трансмиттера. Выход USB 2.1A.

### **Функция Siri (только для iOS):**

Нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение 5 секунд. Функция Siri активируется автоматически.

# McGrp.Ru

### **Рекомендации по утилизации:**

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Возможные проблемы и методы их решения указаны в руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в официальный сервисный центр RITMIX.

Изготовитель: «Sage Human Electronics International Co., Limited», адрес: Китай, FLAT/RM 1008 10/F WING TUCK COMMERCIAL CENTRE No(77-183) WING LOK STREET HONG KONG («Сайдж Хьюмен Электроникс Интернейшенл Ко., Лимитед», адрес: Флэт/Рм 1008 10/Ф Винг Тук Коммершл Сентре Но(77-183) Винг Лок Страт Гонконг, Китай). Завод изготовителя: «Sage Human Electronics International Co., Limited», адрес: 4/F, Building A, Rongli Industry Park, Guanlan Town, Longhua New District, Shenzhen, China («Сайдж Хьюмен Электроникс Интернейшенл Ко., Лимитед», адрес: 4/Ф, Билдинг А, Ронгли Индастри Парк, Гуанлань Таун, Лунхуа Нью Дистрикт, Шенъянъ, Китай). Страна изготовления: Китай.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГММ, где ГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии ТС № RU Д-СН.АУ37.В.28372 действительна по 02.06.2021 включительно.

Импортер: ООО "Транстрайд", 115093, город Москва, улица Люсиновская, дом 28/19, строение 6, офис 5/9-а, Российская Федерация.

Уполномоченная организация: ООО «Транстрайд», РФ, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, офис 5/9-а, тел.:8(499)653-7043.

Использовать только по прямому назначению. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

[www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru)

