

SD201-3SH

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ



Rockdale®
| · | | | :

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Принимайте во внимание все перечисленные замечания, но не ограничиваясь ими!

- Не размещайте установку, где на нее могут попадать прямые солнечные лучи, рядом с излучающими тепло устройствами, а также не подвергайте ее воздействию экстремальных температур каким-либо другим образом. Под воздействием тепла установка может деформироваться или изменить цвет.
 - При перемещении из одного места в другое, где наблюдаются большие перепады температуры и/или влажности, перед использованием необходимо подождать некоторое время, пока образовавшийся конденсат полностью не испарится.
 - Устройство чувствительно к электромагнитным полям, поэтому не устанавливайте рядом с ним оборудование, способное излучать сильные электромагнитные помехи, например телевизор, радиоприемник, игрушки с дистанционным управлением и т.д.
 - Не протирайте сетчатые мембраны едкими или другими моющими средствами. Если появилось пятно, можно снять сетчатую мембрану с пэда и промыть ее чистой водой. Прежде чем устанавливать мембрану на место, дайте ей полностью высохнуть.
 - Используйте рекомендуемый блок питания. В противном случае ударная установка может выйти из строя.
 - Убедитесь, что оборудование должным образом заземлено.
 - Не вскрывайте устройство и не разбирайте на части его компоненты. Не вносите никаких изменений в устройство и его внутренние части. Устройство не предусматривает возможности ремонта силами пользователя. В случае возникновения неисправностей или повреждений обращайтесь к квалифицированным специалистам по ремонту оборудования.
 - Комплектующие, такие как пэды и сетчатые мембраны, предназначены для использования с электронными барабанами. Не меняйте их, пожалуйста, на комплектующие других марок. В случае возникновения такой необходимости проконсультируйтесь с дилером или дистрибьютером.
-

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ


1. Приспособления для сборки

- (1) Нож (в комплект поставки не входит) для разрезания упаковочной ленты.
- (2) Барабанный ключ (находится в чехле для барабанных палочек) для установки стоек и регулировки пэдов.


2. Порядок сборки:

- (1) Вскройте коробку с помощью ножа и извлеките из нее все детали, показанные на картинке ниже. Проверьте наличие всех деталей.

			
Стойка тарелки x 3	Хай-хэт ① x 1	Хай-хэт ② x 1	Хай-хэт ③ x 1
			
Бас-барабан x 1	Педаль бас-барабана x 1	Колотушка x 1	Барабанный ключ x 1
			
Звуковой модуль x 1	Сигнальные кабели x 1	Подставка под звуковой модуль x 1	Кабель для тарелки крэш (2) x 1
			
Том 8" x 2	Том 10" x 2	L-образный стержень x 4	Блок питания x 1
			
		Тарелка 12" x 3 (тяжелая тарелка — хай-хэт)	Тарелка 13" x 1 (тарелка райд)

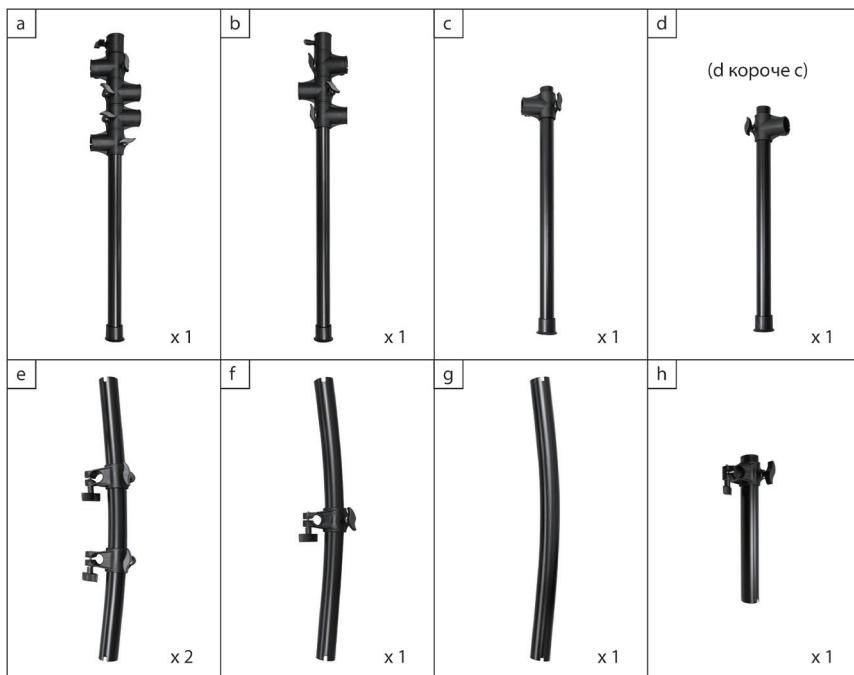

(2) Соедините стойки, как показано ниже на картинках и скрепите их винтами.

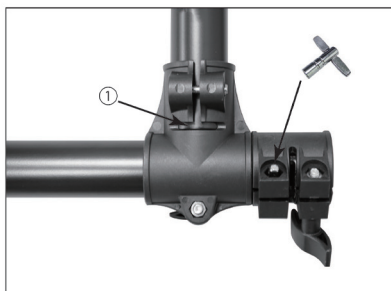

Замечание: убедитесь, что стойка вошла в крепежный узел, как показано на рисунке стрелкой ①.

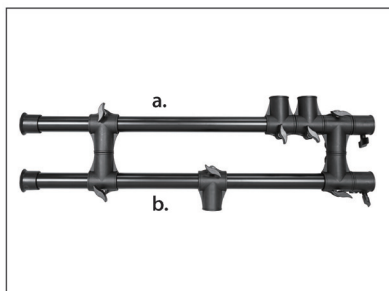


Рис. 1

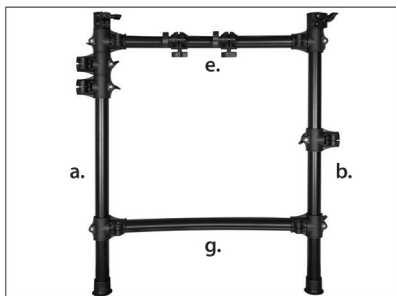


Рис. 2

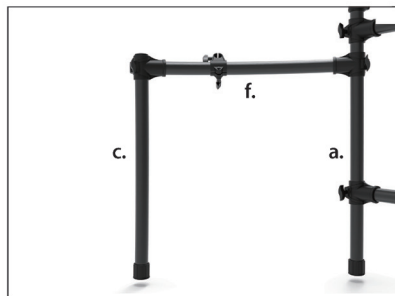


Рис. 3

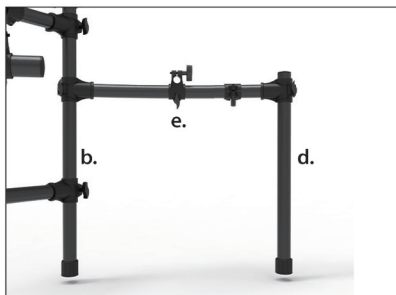


Рис. 4



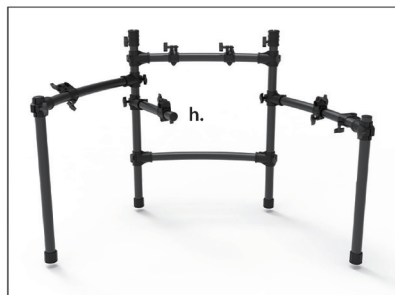


Рис. 5


(3) Установите хай-хэт.

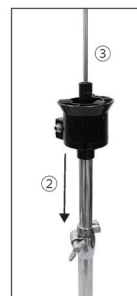

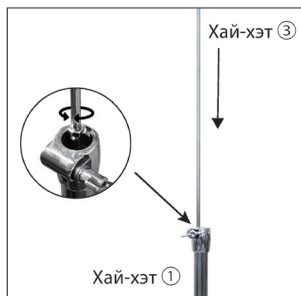


(4) Установите бас-барабан.



Обращайте внимание на расположение тарелки и контроллера, чтобы избежать интерференции.

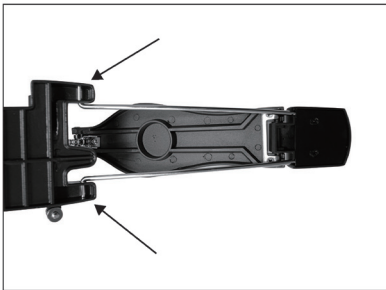

(5) Установите барабаны.

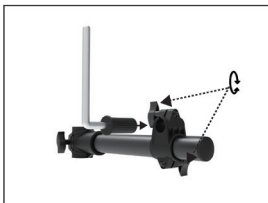

(6) Установите тарелки.

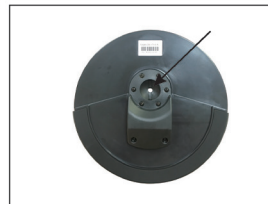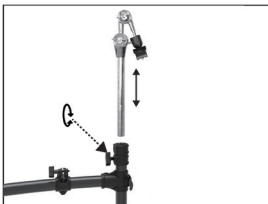

Замечание: совместите прорезь в тарелке с выступом стойки.

- (7) Соедините звуковой модуль с пэдами и тарелками с помощью коммутационных проводов и настройте звуковой модуль. Описание настройки звукового модуля находится в руководстве пользователя по нему.

Замечание: собирайте установку и коммутируйте кабели при полностью отключенном электропитании.



- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Звуковой модуль | 8. Тарелка крэш 2 |
| 2. Хай-хэт | 9. Том 3 (10") |
| 3. Контроллер хай-хэта | 10. Малый барабан (10") |
| 4. Тарелка крэш 1 | 11. Бас-барабан |
| 5. Том 1 (8") | 12. Педаль бас-барабана |
| 6. Том 2 (8") | 13. Педаль хай-хэта |
| 7. Тарелка райд | |

SERIAL NUMBER | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Rockdale®
| · | | | :

Электронная ударная установка Rockdale

Модель: SD201-3SH

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 2 года

Сервисная поддержка: rockdale.ru/services/ www.rockdale.ru

Изготовитель: Эйчиксвэ Технолоджи Ко Лтд (HXW Technology Co., Ltd)

Адрес изготовителя: : 2нд Флор, Буилдинг Но. Б, Веилинга Индастри Ареа, Диаоютאי, Даланг Стрит, Лонгхуа Дистрикт, Шенджень, Китай 518109 (2nd Floor, Building No. B, Weilingda Industry Area, Diaoyutai, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China 518109)

Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «МУЗЫКАНТ»

ОГРН 1067746017987 | ИНН: 7705710235

Юридический адрес: 119180, г.Москва, ул. Полянка Б., дом 2, строение 2, Помещение 1 комн 24

info@muztorg.ru | Телефон: 8 (495) 641-59-95

Товар сертифицирован.

Страна происхождения: Китай

Made in China (дата производства указана на упаковке)

