



ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

С ЦИФРОВЫМ ДИСПЛЕЕМ

12-0150

- ! При первом включении паяльник может дымить, это всего лишь смазка, оставшаяся после производства, она не представляет опасности ни для человека, ни для паяльной станции.

ОСОБЕННОСТИ:

Станция имеет выдвижную нишу в корпусе для хранения сменных жал или припоя. Управление температурным режимом осуществляется с помощью контроллера. Значение температуры отображается на LCD дисплее с подсветкой. Имеет удобную стойку для паяльника.

Температура нагрева: + 160...520 °C

Губка в углублении специально для удаления припоя и чистки жала паяльника.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Обратите внимание на меры предосторожности, чтобы избежать сбоев в работе, повреждений оборудования или физических травм.
- 1) Не допускается использование прибора детьми и лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями.
 - 2) Не оставляйте прибор без присмотра.
 - 3) Не используйте прибор, если у него поврежден шнур питания.
 - 4) Не держите шнур питания около горячих поверхностей или острых предметов.
 - 5) Не трогайте жало паяльника, во время работы оно сильно нагревается.
 - 6) Не используйте прибор вблизи горючих материалов.
 - 7) Перед использованием поместите паяльную станцию на твердой, ровной поверхности.
 - 8) Во время пайки могут выделяться вредные испарения. Используйте прибор только в хорошо проветриваемых помещениях.
 - 9) Защитите ваши глаза и тело от брызг горячего припоя, используя соответствующие защитные средства.
 - 10) После использования станции ее нужно выключать, и вынимать шнур питания из розетки. Не тяните за шнур питания, вынимайте только за штекер.
 - 11) Дайте устройству остыть перед очисткой или хранением.
 - 12) Не погружайте прибор в любые жидкости. Не используйте прибор для обогрева пластика или жидкостей.
 - 13) Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Оно не содержит деталей, пригодных для ремонта в домашних условиях.

РАБОТА С ПРИБОРОМ:

- Распакуйте паяльную станцию, и проверьте все детали. Поврежденные детали не должны быть введены в эксплуатацию.
- Намочите губку и положите ее в углубление.
- Установите паяльник в держатель.
- Установите паяльную станцию на твердой и сухой поверхности.
- Вставьте вилку в розетку и включите паяльную станцию с помощью переключателя (I = ВКЛ / 0 = ВЫКЛ). Когда станция включится, ЖК-экран покажет заданную температуру 300 °C.
- Затем нажмите «+» или «-» под ЖК-экраном для регулировки температуры.

При каждом нажатии температура возрастет / упадет на 10 °С. Нажимайте эти кнопки до тех пор, пока не увидите на экране нужную вам температуру. Паяльник достигнет заданной температуры в течении 2 минут.

- Дождитесь, когда жало паяльника достигнет нужной температуры, и проверьте температуру прислонив жало к припою, если припой тает, то можно начинать пайку.
- Если на жале остается ненужный припой, то удалите его, используя мокрую губку.
- Нагрейте место пайки жалом и добавьте припой.
- Дайте остыть олову на месте пайки.
- Каждый раз очищайте жало паяльника от ненужного припоя.
- После окончания пайки, положите паяльник обратно в стойку и выключите паяльную станцию с помощью главного выключателя.
- Дайте паяльнику остыть естественным образом.
- Чем выше температура жала паяльника, тем быстрее можно осуществить пайку.
- Если делать перерывы в пайке и использовать паяльник при низких температурах, это позволит экономить электроэнергию и продлит срок службы паяльника.
- Не подпиливайте и не деформируйте жало паяльника, это приведет к его повреждению.
- Всегда ставьте паяльник на удерживающую стойку, когда он нагревается или во время перерывов при пайке.
- Убедитесь, что контакты на объекте пайки зачищены.
- Никогда не трогайте нагретое жало паяльника.
- Всегда давайте паяльнику остыть по завершению работы.
- Не опускайте паяльник в воду.
- Для наиболее комфортной и безопасной работы рекомендуем использовать припой торговой марки REXANT, некачественный припой может повредить жало паяльника или заготовку.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

При хранении, прибор всегда должен находиться в коробке. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.

ЗАМЕНА ЖАЛА:


Замена или очистка жала должна проводиться только когда паяльник имеет комнатную температуру или ниже. Вынуть жало можно открутив боковую гайку. Будьте осторожны, после удаления жала в отверстие может попасть мусор или пыль, перед тем как установить жало обратно необходимо почистить отверстие. При закручивании гайки, не закручивайте ее слишком сильно, иначе это может привести к повреждению жала.

ОЧИСТКА ПРИБОРА:


Корпус прибора можно чистить с помощью влажных тканей и небольшого количества моющего средства. Никогда не погружайте прибор в жидкости и не позволяйте любым жидкостям попасть внутрь прибора. Не используйте для чистки прибора растворители.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- 1) Паяльник
- 2) Основной блок/Станция
- 3) Губка для удаления припоя
- 4) Держатель
- 5) Жала: TIP C1-1, TIP C1-2, TIP C1-3, TIP C1-4

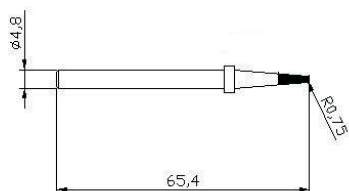


C1-1

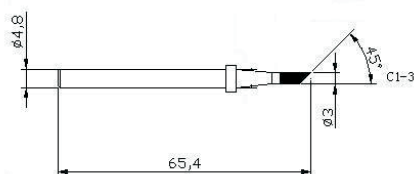

C1-3

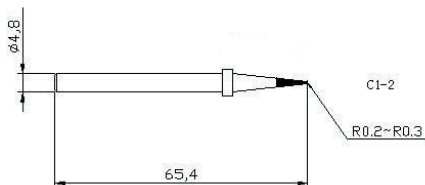

C1-2

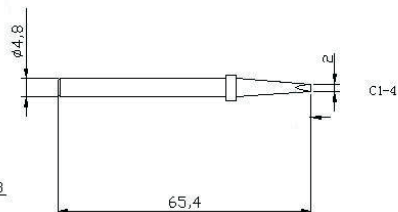

C1-4

ВНИМАНИЕ:

1. Оставляйте прибор в не доступном для детей месте.
2. При замене жала или чистке прибора всегда вынимайте штекер питания из розетки.
3. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при недостатке опыта или знаний, если они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
4. Замена шнура питания должна проводиться квалифицированным специалистом.