


ABKONCORE™
C460 | REAL7.1




SEE MORE INNOVATION

Design Your Own

Product appearance configuration

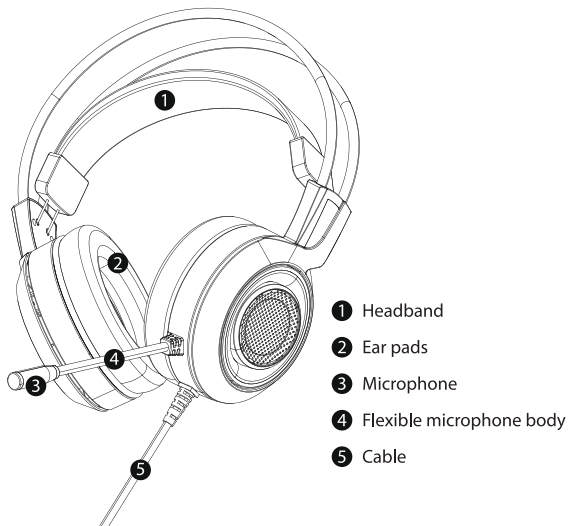

Remote control features configuration

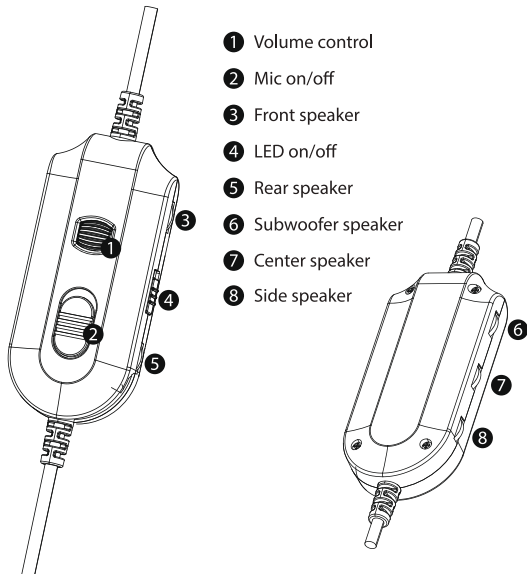

Installation and Usage

Thank you for purchasing ABKONCORE's gaming headset.

Please install the software by installing the included CD software driver or by downloading from abkoncore.com website.

System Requirements

- Window® 7 / 8 / 8.1 / 10
- PC with standard USB port

Software Installation

1. Before installing the software, use the USB port to connect the ABKONCORE CH60 headset to the PC.
2. Install from the included software installation CD or from the software downloaded from the abkoncore.com homepage by double clicking 'setup'.
3. After starting the software installation, follow the on-screen instructions to complete the installation.

Check

Select language



By clicking the "Speakers" icon with the right button of the mouse you will enter "Speaker settings".



Check "7.1 Surround"



Enter "Flex Bass II"




Check "Enable Flex Bass II". You can use the bass level setting and adjust the strength of vibration.

Please note the following


1. Before starting the installation, save your work in progress and check the operating system version.
2. When reconnecting the headset, connect it to the same USB port that you connected earlier.
3. Exit your audio player or game before disconnecting the headset.
4. The 7.1 Virtual Speaker Shifter is a virtual 7.1 setting. Do not check if you are using Real 7.1.5.
5. Verify that this headset is selected for PC audio output via the following path. Right-click on the small speaker icon in the lower-right tray
-> Select 'Play Device' -> Make sure the USB headset is set as the default device in the Selection of Playback Device to Modify Settings.
6. Verify that this headset is selected in the PC microphone output by following path. Right-click on the small speaker icon in the lower-right tray
-> Select 'Recording Device' -> Make sure the USB headset is set as the default device in the Selection of Playback Device to Modify Settings.

Конфигурация внешнего вида продукта

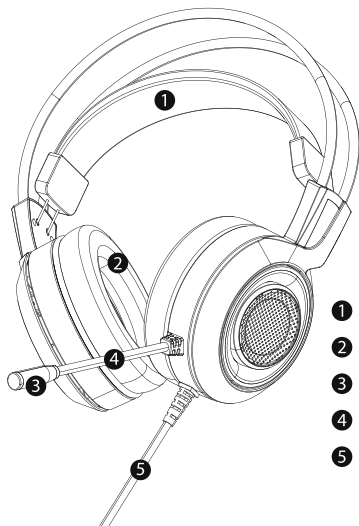


- 1 Оголовье
- 2 Амбюшеры наушников
- 3 Микрофон
- 4 Гибкий корпус микрофона
- 5 Кабель

Конфигурация функций пульта дистанционного управления

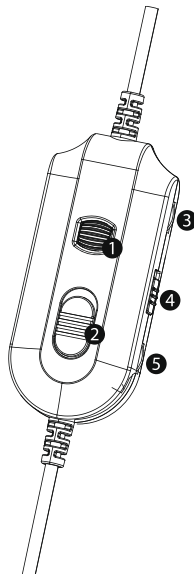

- 1 Контроль громкости
- 2 Микрофон вкл / выкл
- 3 Фронтальный динамик
- 4 LED вкл / выкл
- 5 Задний динамик

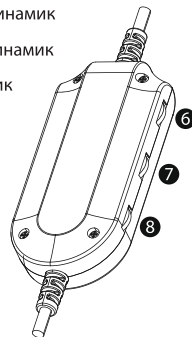

- 6 Сабвуферный динамик
- 7 Центральный динамик
- 8 Боковой динамик

Установка и использование

Спасибо за выбор игровой гарнитуры ABKONCORE!

Установите программное обеспечение из прилагаемого CD-диска или загрузите его с сайта abkoncore.com.

Системные Требования

- Window® 7 / 8 / 8.1 / 10
- ПК со стандартным USB-портом

Установка программы

1. Перед установкой программного обеспечения подключите гарнитуру ABKONCORE CH60 в разъем USB.
2. Установите программное обеспечение с установочного компакт-диска или загрузите его с домашней страницы abkoncore.com, дважды щелкнув «Установить».
3. После запуска установки программного обеспечения следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

Проверьте

Выберите язык



Чтобы войти в меню «Параметры динамиков» нажмите правой кнопкой мыши на значок «Speakers».



Выберите «7.1 surround»



Войдите в «Flex Bass II»




Выберите «Включить Flex Bass II». Вы можете использовать настройки уровня басов для установки силы вибрации.

Обратите внимание на следующее


1. Перед началом установки сохраните незавершенную работу и проверьте версию операционной системы.
2. При повторном подключении гарнитуры подключите ее к тому же USB-порту, который вы использовали ранее.
3. Выйдите из проигрывателя или игры перед отключением гарнитуры.
4. 7.1 Virtual Speaker Shifter - это виртуальная настройка 7.1. Не проверяйте, используете ли вы Real 7.1.5.
5. Убедитесь, что эта гарнитура выбрана для аудиовыхода ПК следующим образом. Щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика в нижнем правом углу -> Выберите «Устройство воспроизведения» -> Убедитесь, что гарнитура USB установлена в качестве устройства по умолчанию в разделе «Выбор устройства воспроизведения» для изменения настроек.
6. Убедитесь, что эта гарнитура выбрана на выходе микрофона ПК по следующему пути. Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в нижнем правом углу -> Выберите «Устройство записи» -> Убедитесь, что гарнитура USB установлена в качестве устройства по умолчанию в разделе «Выбор устройства воспроизведения» для изменения настроек.

Konfiguration eines Produktauftritts bzw. einer Geräteübersicht

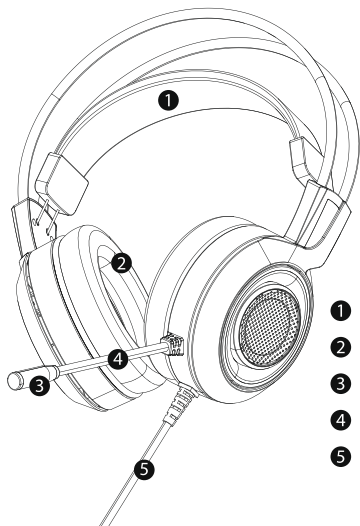


- ① Kopfband (Gabelkopfhörer)
- ② Ohrhörer
- ③ Mikrofon
- ④ Flexibles Mikrofongehäuse
- ⑤ Kabel

Konfiguration der Fernbedienungsfunktionen

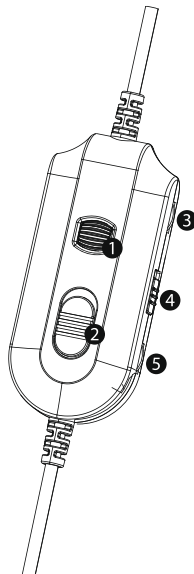

- ① Lautstärkeregler
- ② Mikrofon ein / aus
- ③ Frontlautsprecher
- ④ LED-anzeige ein / aus
- ⑤ Hecklautsprecher
- ⑥ Subwoofer-lautsprecher
- ⑦ Center-lautsprecher
- ⑧ Seitenlautsprecher

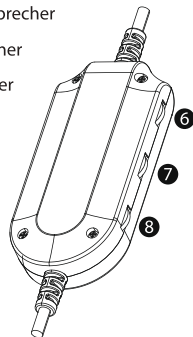

Installation und Anwendung

Vielen Dank für den Kauf des Gaming Headsets (Spiel-Kopfhörer) von ABKONCORE.

Bitte installieren Sie die Software, indem Sie den mitgelieferten CD-Softwaretreiber installieren oder von der Website abkoncore.com herunterladen.

Systemvoraussetzungen

- Window® 7 / 8 / 8.1 / 10
- PC mit Standard-USB-Anschluss

Softwareinstallation

1. Bevor Sie die Software installieren, verwenden Sie den USB-Anschluss, um das ABKONCORE CH60 Headset (Kopfhörer und Mikrofon) mit dem PC zu verbinden.
2. Installieren Sie von der mitgelieferten Software-Installations-CD oder von der Software, die von der abkoncore.com-Startseite heruntergeladen wurde, indem Sie auf "Setup" doppelklicken.
3. Folgen Sie nach dem Start der Softwareinstallation den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Prüfen

Sprache auswählen



Indem Sie auf die "Speaker" Piktogramm mit dem rechten Knopf der Maus klicken, gelangen Sie eine Option "Lautsprechereinstellungen".



Überprüfen Sie "7.1 Surround"



Geben Sie Option "Flex Bass II" ein.




Aktivieren Sie Kästchen "Flexiblen Bass II aktivieren". Sie können die BasspegelEinstellung und die Stärke der Vibration einstellen.


Bitte beachten Sie Folgendes

1. Bevor Sie mit der Installation beginnen, speichern Sie Ihre laufenden offenen Jobs und überprüfen Sie die Betriebssystemversion.
2. Wenn Sie das Headset wieder anschließen, schließen Sie es an den zuvor angeschlossenen USB-Anschluss an.
3. Beenden Sie Ihren Audioplayer oder Ihr Spiel, bevor Sie das Headset trennen.
4. 7.1 Virtual Speaker Shifter (Virtuelle Lautsprecher Schiebeeinheit) hat eine virtuelle 7.1 Einstellung. Überprüfen Sie nicht, wenn Sie eine Version Real 7.1.5 verwenden.
5. Überprüfen Sie, dass dieses Headset für den PC-Audioausgang über den folgenden Pfad ausgewählt wird. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das kleine Lautsprechersymbol in der unteren rechten Leiste -> Wählen Sie eine Option "Play Device" (Wiedergabegerät) -> Vergewissern Sie sich, dass das USB-Headset als Standardgerät in der Auswahl der Wiedergabegeräte zum Ändern der Einstellungen eingestellt ist.
6. Vergewissern Sie sich, dass dieses Headset in der PC-Mikrofonausgang über den folgenden Pfad ausgewählt ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das kleine Lautsprechersymbol in der unteren rechten Leiste -> Wählen Sie 'Recording Device' (Aufnahmegerät) -> Vergewissern Sie sich, dass das USB-Headset als Standardgerät in der Auswahl der Wiedergabegeräte zum Ändern der Einstellungen eingestellt ist.

Configuration de l'apparence du produit

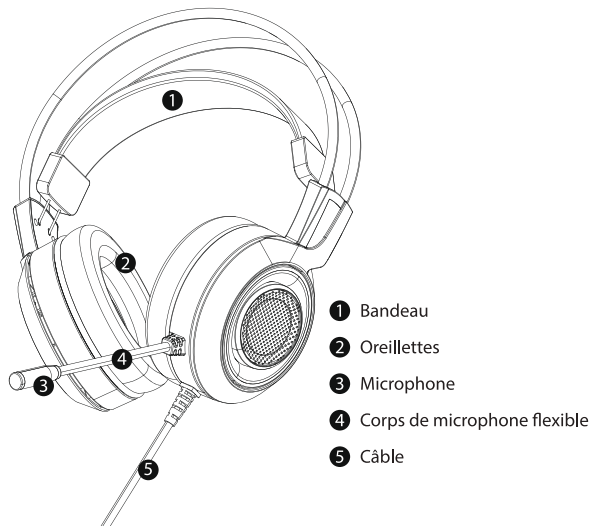

Configuration des fonctionnalités de contrôle à distance

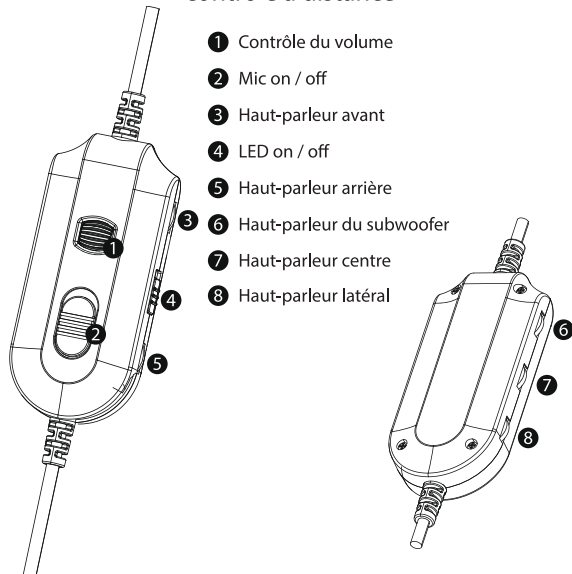

Installation et utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté le casque de jeu d'ABKONCORE.

Veuillez installer le logiciel en installant le pilote du logiciel de CD inclus ou en téléchargeant sur le site abkoncore.com.

Configuration requise du système

- Window® 7 / 8 / 8.1 / 10
- Ordinateur personnel avec un port USB standard

Installation du logiciel

1. Avant d'installer le logiciel, utilisez le port USB pour connecter le casque ABKONCORE CH60 à l'ordinateur personnel.
2. Installez à partir du CD d'installation du logiciel fourni ou du logiciel téléchargé depuis la page d'accueil d'abkoncore.com en double-cliquant sur 'Installation'.
3. Après le démarrage de l'installation du logiciel, suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Vérifier

Choisir la langue



En cliquant sur l'icône «Speakers» à l'aide du bouton droit de la souris, vous accédez le « Paramètres H-P».



Cochez la case « 7.1 Surround »



Entrez dans « Flex Bass II »




Cochez la case « Activer Flex Bass II ». Vous pouvez utiliser le réglage du niveau des basses ainsi qu'ajuster la force de vibration.


Veillez noter ce qui suit

1. Avant de commencer l'installation, enregistrez votre travail en cours et vérifiez la version du système d'exploitation.
2. Lorsque vous reconnectez le casque, connectez-le au port USB que vous avez connecté précédemment.
3. Quittez votre lecteur audio ou votre jeu avant de déconnecter le casque.
4. Le 7.1 Speaker Shifter virtuel est un paramètre virtuel 7.1. Ne vérifiez pas si vous utilisez Real 7.1.5.
5. Vérifiez que ce casque est sélectionné pour la sortie audio du PC via le chemin suivant. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du petit haut-parleur dans le coin inférieur droit -> Sélectionnez 'Play Device' -> Assurez-vous que le casque USB est défini comme périphérique par défaut dans la Sélection du Périphérique de Lecture pour Modifier les Paramètres.
6. Vérifiez que ce casque est sélectionné dans la sortie microphone de l'ordinateur personnel en suivant le chemin. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du petit haut-parleur dans le coin inférieur droit -> Sélectionnez 'Périphérique d'enregistrement' -> Assurez-vous que le casque USB est défini comme périphérique par défaut dans la Sélection du Périphérique de Lecture pour Modifier les Paramètres. Assurez-vous que le casque USB est défini comme périphérique par défaut dans la Sélection du Périphérique de Lecture pour Modifier les Paramètres.

Conformación externa del producto

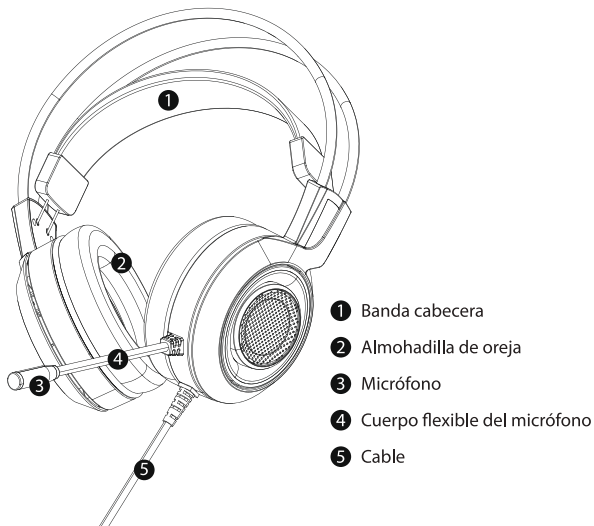

Conformación de las funciones del control remoto

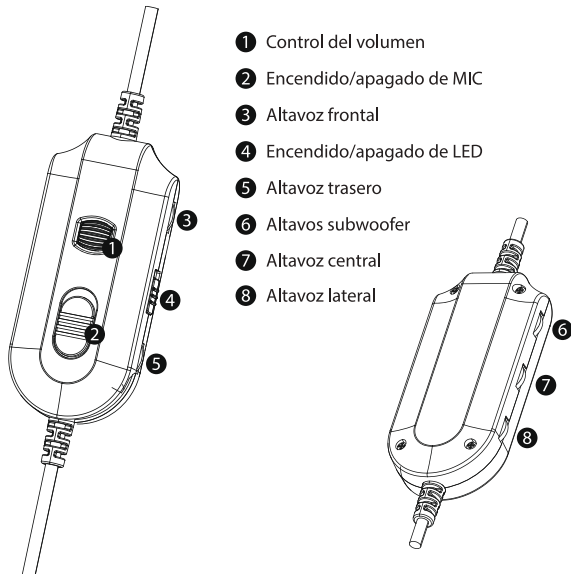

Instalación y uso

Gracias por la compra del auricular para videojuego de ABKONCORE.

Puede instalar el software con el CD software driver incluido o descargándolo en la página web abkoncore.com

Especificaciones requeridas del sistema

- Window® 7 / 8 / 8.1 / 10
- PC con puerto USB estándar

Instalación del software

1. Antes de instalar el software, conecte el auricular ABKONCORE CH60 en la PC usando el puerto USB.
2. Instálelo haciendo doble click en "Setup" en el CD de instalación del software incluido o en el software descargado en la página web abkoncore.com.
3. Después de iniciar la instalación del software, finalice la misma siguiendo las guías de la pantalla.

Comprobar

Seleccione el idioma



Haga click en el ícono "Speakers" con el botón derecho del mouse e ingrese a "Configuración del altavoz"



Marque en "7.1 Surround".



Ingresa a "Grave flexible II".



Marque en "Habilitar Grave flexible II". Podrá ajustar la intensidad de la vibración usando la configuración del nivel del sonido grave.


Tenga cuidado en los siguientes contenidos.

1. Antes de la instalación, guarde los trabajos en ejecución y verifique la versión del sistema operativo.
2. In caso de reconectar el auricular, conéctelo en la misma terminal USB de la conexión anterior.
- 3, Antes de desactivar la conexión del auricular, finalice el reproductor de audio o el juego en uso.
4. El 7.1 Virtual Speaker Shifter es una configuración virtual 7.1. No lo marque en caso de usar el 7.1 real.
5. Verifique si este auricular está seleccionado en la salida de audio de la PC a través de la siguiente ruta. Hacer click con el botón derecho del mouse en el ícono pequeño de altavoz de la bandeja derecha inferior -> Seleccionar "Dispositivo de reproducción" -> Verificar si el auricular USB está configurado como dispositivo básico en el ítem de selección de dispositivo de reproducción a ajustar la configuración.
6. Verifique si este auricular está seleccionado en la salida de micrófono de la PC a través de la siguiente ruta. Hacer click con el botón derecho del mouse en el ícono pequeño de altavoz de la bandeja derecha inferior -> Seleccionar "Dispositivo de grabación" -> Verificar si el auricular USB está configurado como dispositivo básico en el ítem de selección de dispositivo de reproducción a ajustar la configuración.

제품 외관 구성



리모컨 기능 구성

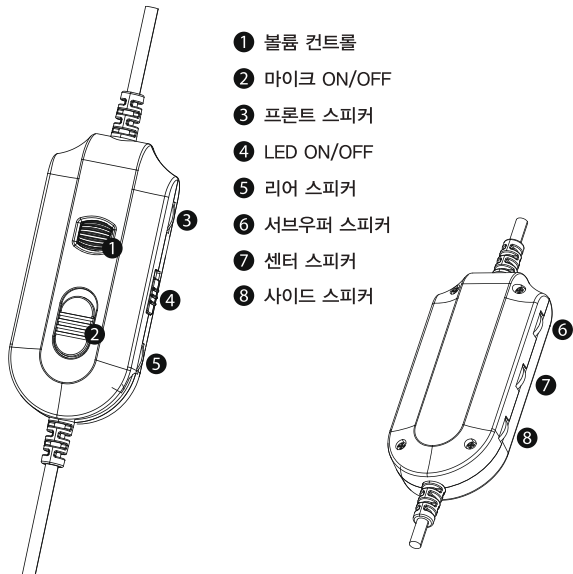

설치 사용

ABKONCORE의 게이밍 헤드셋을 구매해 주셔서 감사합니다.

소프트웨어는 포함된 CD 소프트웨어 드라이버를 설치하거나 abkoncore.com 홈페이지에서 다운받아 설치하시기 바랍니다.

시스템 요구사항

· Window® 7 / 8 / 8.1 / 10

· 표준 USB포트가 있는 PC

소프트웨어 설치

1. 소프트웨어 설치하기 전에 USB포트를 사용해 ABKONCORE CH60 헤드셋을 PC에 연결하십시오.
2. 포함된 소프트웨어 설치 CD 또는 abkoncore.com 홈페이지에서 다운받은 소프트웨어에서 'setup'을 더블클릭하여 설치하십시오.
3. 소프트웨어 설치를 시작한 후 화면의 지침에 따라 설치를 완료하십시오.

확인하세요.

언어 선택



마우스 오른쪽 버튼으로 “Speakers” 아이콘을 클릭, “Speaker setting”으로 들어갑니다.



“7.1 Surround”를 체크합니다.



“Flex Bass II”로 들어갑니다



“Flex Bass II활성화”를 체크합니다.
저음레벨 설정을 이용, 진동의 세기를 조절할 수 있습니다

다음사항에 유의 하십시오


1. 설치를 시작하기 전에 진행중인 작업을 저장하고, 운영체제 버전을 확인하시기 바랍니다.
2. 헤드셋 재연결 할 경우, 이전 연결한 동일한 USB단자에 연결 하십시오.
3. 헤드셋 연결을 해제하기 전에 사용중인 오디오플레이어 또는 게임을 종료하십시오.
4. 7.1 Virtual Speaker Shifter는 가상 7.1 설정입니다. 리얼7.1을 사용할 시에는 체크하지 마십시오.
5. PC 오디오 출력에 이 헤드셋이 선택되었는지 다음과 같은 경로를 통해 확인하십시오. 우측 하단 트레이의 작은 스피커아이콘을 마우스 우클릭 -> '재생장치' 선택 -> 설정을 수정할 재생 장치 선택 항목에서 USB 헤드셋이 기본 장치로 설정되었는지 확인.
6. PC 마이크 출력에 이 헤드셋이 선택되었는지 다음과 같은 경로를 통해 확인하십시오. 우측 하단 트레이의 작은 스피커아이콘을 마우스 우클릭 -> '녹음장치' 선택 -> 설정을 수정할 재생 장치 선택 항목에서 USB 헤드셋이 기본 장치로 설정되었는지 확인.

产品外观结构




- ① 头带
- ② 耳垫
- ③ 话筒
- ④ 柔软的话筒机身
- ⑤ 电缆

遥控器的功能结构

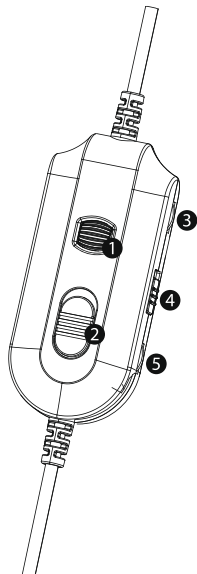

- ① 音响控制
- ② 麦克风 开/换
- ③ 前面喇叭
- ④ LED 开/关
- ⑤ 后面喇叭

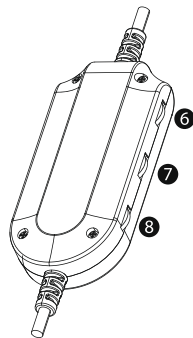

- ⑥ 低音喇叭
- ⑦ 中央喇叭
- ⑧ 侧面喇叭

安装使用

感谢您购买ABKONCORE的游戏耳麦。

请安装内带的CD软件驱动程序或从abkoncore.com网站下载安装。

系统要求事项

· Window® 7 / 8 / 8.1 / 10

· 带有标准USB接口的PC

软件安装

1. 安装软件之前，使用USB端口把ABKONCORE CH60耳麦连接在PC上。
2. 请在内带的软件安装CD或从abkoncore.com网站下载的软件中双击“setup”安装。
3. 开始安装软件后，请按照画面的指示完成安装。

请确认。

语言选项



请利用鼠标右键点击“Speakers”图标，进入“喇叭设定”。



选择“7.1 环场音效”



进入“Flex Bass II”。




请选择“启动Flex Bass II”。
您可以利用低音水平设置调节震动的强弱。


请注意以下事项

1. 开始安装之前，请先保存工作内容，查看操作系统的版本。
2. 重新连接耳麦时，请接在之前连接的USB端子上。
3. 断开耳麦的连接之前，请先结束正在使用的音频播放器或游戏。
4. 7.1 Virtual Speaker Shifter是虚拟7.1设置。使用Real 7.1时，请勿选择。
5. 请按以下途径确认PC音频输出是否选择了本耳麦。鼠标右键点击右下角工具栏中的小喇叭图标 -> 选择“播放设备” -> 确认修改设置的播放设备选项中是否将USB耳麦设为基本设备。
6. 请按以下途径确认PC话筒输出是否选择了本耳麦。鼠标右键点击右下角工具栏中的小喇叭图标 -> 选择“录音设备” -> 确认修改设置的播放设备选项中是否将USB耳麦设为基本设备。

製品外観の構成

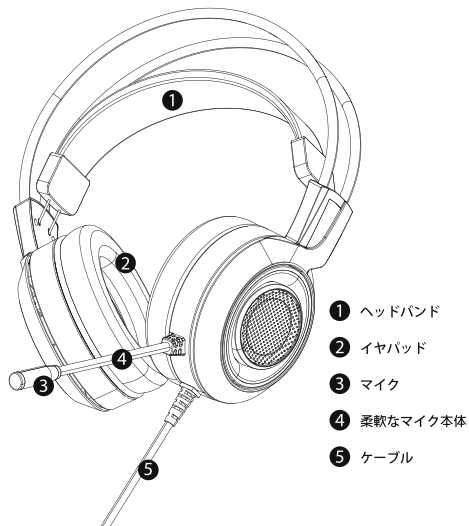

リモコン機能の構成

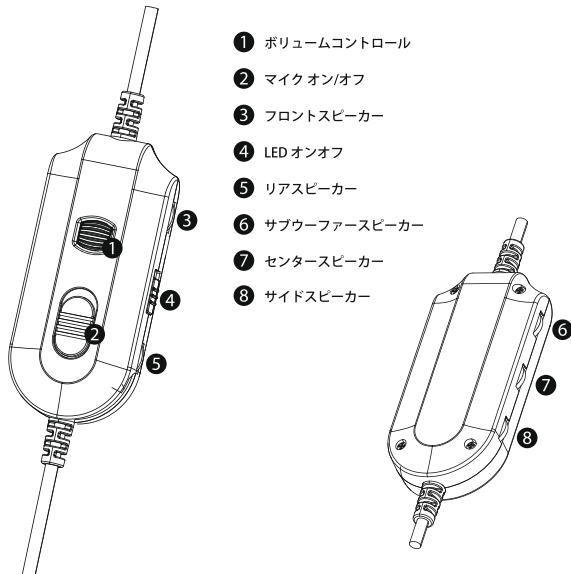

インストール使用

ABKONCOREのゲーミングヘッドセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。

ソフトウェアは同梱のCDソフトウェアドライバーをインストールするか、abkoncore.comホームページでダウンロードしてインストールしてください。

システム要求事項

・ Window® 7 / 8 / 8.1 / 10

・ 標準USBポートがあるPC

ソフトウェアのインストール

1. ソフトウェアをインストールする前にUSBポートを使ってABKONCORE CH60ヘッドセットをPCに接続してください。
2. 同梱のソフトウェアインストールCDまたはabkoncore.comホームページでダウンロードしたソフトウェアで'setup'をダブルクリックしてインストールしてください。
3. ソフトウェアのインストールを始めた後、画面の指針に従ってインストールを完了してください。

確認してください

言語選択



マウス右ボタンで"Speakers"アイコンをクリック、
"スピーカー設定"に入ります。



"7.1 サラウンド"をチェックします。



"フレックス-バス II"に入ります。



"フレックス-バス II を有効にする"を
チェックします。低音レベル設定を利用、
振動の強さを調節することができます。

次の事項にご注意ください

- 1.インストールを始める前に進行中の作業を保存し、オペレーティングシステムのバージョンを確認してください。
- 2.ヘッドセットを再接続する場合、前に接続した同じUSB端子に接続してください。
- 3.ヘッドセットの接続を解除する前に、使用中のオーディオプレーヤーまたはゲームを終了してください。
- 4.7.1 Virtual Speaker Shifterは仮想7.1設定です。リアル7.1を使うときにはチェックしないでください。
- 5.PCオーディオ出力にこのヘッドセットが選択されたか次の経路で確認してください。

右下端トレイの小さいスピーカーアイコンをマウス右クリック -> 「再生デバイス」選択 -> 設定を修正する再生デバイス選択項目で
USBヘッドセットが基本デバイスで設定されているか確認。

- 6.PCマイク出力にこのヘッドセットが選択されたか次の経路で確認してください。

右下端トレイの小さいスピーカーアイコンをマウス右クリック -> 「録音デバイス」選択 -> 設定を修正する再生デバイス選択項目で
USBヘッドセットが基本デバイスで設定されているか確認。

Thank you for purchasing this HEADSET



Head office: 159 3F, Wonhyo Ro 2Ga, Yongsan Gu, Seoul, Korea (TEL: +82-2-749-1311)

China Branch: Rm202, Mei Dong Electronics Building, Tie Shan He Street, San Dong Road,

Hua Shan Town, Hua Du District, Guang Zhou, China (TEL: +86-20-36969919)

Contact us: support@abkoncore.com

www.abkoncore.com