

 **Formovie**

Проектор
высокой
четкости
Formovie VX 4K

**Инструкция
пользователя**

Для пользователей

Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя и сохраните его надлежащим образом для дальнейшего использования.

Иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательских интерфейсов и т.д. в данном руководстве являются схематическими изображениями и предназначены только для справки. В связи с обновлениями продукта и апгрейдами, между фактическим продуктом и принципиальной схемой могут быть незначительные различия, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием изделия, пожалуйста, обязательно внимательно прочтите следующие важные инструкции по технике безопасности.

Описание символов по технике безопасности



Этот логотип предупреждает пользователя о том, что неизолированное напряжение внутри корпуса данного изделия может быть достаточным для поражения электрическим током. Следовательно, оно такое же, как и любое другое в корпусе.

Любая форма контакта с любым компонентом внутри корпуса сопряжена с риском поражения электрическим током.



Этот логотип напоминает пользователям обращать внимание на высокую температуру проектора.



Предупреждение о заземлении. При использовании данное изделие должно быть заземлено.



Этот логотип напоминает пользователям обратить внимание на некоторую важную информацию, связанную с эксплуатацией и техническим обслуживанием.

Пожалуйста, внимательно прочтайте такого рода информацию, чтобы избежать неправильных операций.



Этот логотип напоминает пользователям о том, что к нему нельзя прикасаться руками.

Инструкции по доставке

Для транспортировки данного продукта рекомендуется использовать оригинальную упаковку данного продукта или упаковку из того же материала.

Примечание: Замена аккумулятора на неправильную модель может привести к взрыву. Обязательно утилизируйте использованный аккумулятор в соответствии с инструкциями.



Предотвращение опасности поражения электрическим током и возникновения пожара

- Неправильное использование кабелей может повлиять на эксплуатационные характеристики изделия и даже привести к несчастным случаям, таким как поражение электрическим током или пожар. Для обеспечения эксплуатационных характеристик продукта и в целях безопасности используйте, пожалуйста, кабель того же типа, что и оригинальный кабель.
- Если требуется удлинитель питания, следует использовать шнур питания с номинальным током не ниже номинального тока данного изделия. В противном случае это может привести к перегреву шнура питания и даже стать причиной несчастных случаев, таких как поражение электрическим током и пожар.
- В грозовую погоду или если данное устройство не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, выньте вилку из розетки, чтобы избежать скачков напряжения в линии электроподачи при попадании молнии.



Чтобы избежать повреждения оборудования.

- Пожалуйста, не размещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с данным изделием, чтобы избежать возникновения пожара.
- Когда это устройство работает, пожалуйста, не закрывайте объектив какими-либо предметами, в противном случае это может привести к нагреву и деформации предметов или пожару.
- Не размещайте какие-либо предметы вокруг вентиляционных отверстий и отверстий для отвода тепла, в противном случае это может привести к накоплению тепла внутри изделия и вызвать пожар.

Инструкции по технике безопасности при эксплуатации

- Пожалуйста, не устанавливайте данное устройство на неустойчивую платформу, кронштейн или рабочий стол, чтобы избежать падений устройства и причинения серьезных повреждений.

Чтобы избежать повреждения и травм персонала.

- Когда устройство работает, не смотрите прямо на объектив, чтобы не повредить глаза.
- Пожалуйста, не пытайтесь разбирать данное изделие, внутри находится опасное напряжение, которое может привести к травмам. Когда потребуется ремонт или переоборудование, обязательно передайте его для завершения обученному или авторизованному техническому персоналу.
- Не устанавливайте данное изделие вертикально, в противном случае оно может опрокинуться и привести к травмам или повреждению.
- Пожалуйста, не допускайте, чтобы данное изделие подвергалось воздействию дождя или влаги (рабочая влажность этого изделия составляет 20% ~ 80%).

- Не допускайте погружения данного изделия в воду или другие жидкости. Если какие-либо жидкые или твердые предметы попали в корпус, пожалуйста, немедленно отсоедините шнур питания оборудования и попросите профессионального специалиста по техническому обслуживанию проверить, прежде чем продолжать его использовать.

- Не размещайте данное изделие в следующих средах:

- В плохо вентилируемом или тесном пространстве.

- Рядом с любым устройством, генерирующим сильное магнитное поле.

- Под воздействием прямого солнечного света.

- Рядом с пожарной сигнализацией.

- В чрезвычайно жарких, холодных или влажных средах.

- Разрешается использовать только батареи, одобренные производителем. Замена аккумулятора на неправильную модель может привести к отключению защитного устройства и взрыву.

Пожар и другие опасности.

- Не помещайте аккумулятор в среду с чрезвычайно высокой температурой, такую как прямой солнечный свет, огонь, микроволновая печь, духовой шкаф и т.д., что может привести к взрыву или утечке горючих жидкостей или газов.

- Не разбирайте, не ударяйте, не сжимайте и не режьте батарею. Категорически запрещается использовать острые предметы, отвертки и т.д., чтобы прикасаться к батарее или вставлять ее.

Следующие действия могут привести к взрыву.

- Не устанавливайте аккумулятор при очень низком давлении, это может привести к взрыву аккумулятора или утечке горючих жидкостей и газов.

- Если батарея сильно разряжена, пожалуйста, не продолжайте ее использовать.

- Не проглатывайте батарейку, это может привести к химическим ожогам.



Если вы считаете, что батарейка могла попасть внутрь или попасть в какую-либо часть вашего тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- Если батарейный отсек ненадежно закрыт, прекратите использование устройства и храните его в недоступном для детей месте.

- Держите детей подальше от новых и использованных батареек.

- Пожалуйста, не выбрасывайте батарейки в бытовые отходы для утилизации. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие национальные правила безопасной утилизации использованных батареек.

ВНЕШНИЙ ВИД ПРОЕКТОРА

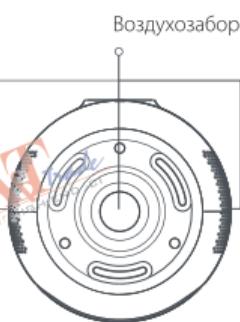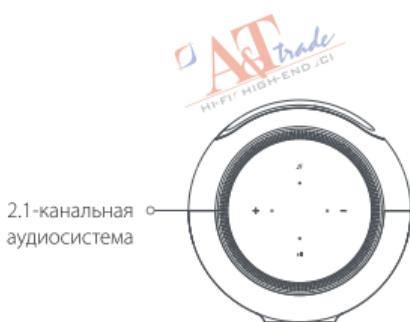

Внимание:


– Не размещайте никакие предметы в радиусе 20 см от отверстия для охлаждения проектора и воздухозаборника, чтобы избежать попадания в отверстие для охлаждения.

Блокировка воздухозаборника плохо влияет на эффект рассеивания тепла.

– При работе данное изделие будет излучать сильный свет. Пожалуйста, не смотрите прямо на объектив, чтобы избежать повреждения глаз.


– Код официальной сертификации модели и информация о безопасности данного изделия отображаются в нижней части изделия.

СОЕДИНЕНИЯ

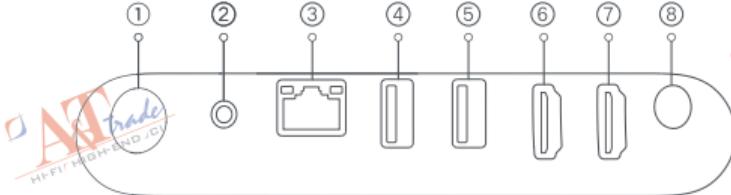


- | | | | |
|-----|----------------------|-----|--------------------------|
| (1) | Кнопка включения | (5) | USB 2.0 |
| (2) | Разъем для наушников | (6) | HDMI 2 |
| (3) | Порт локальной сети | (7) | HDMI1(ARC) |
| (4) | USB 2.0 | (8) | Разъем источника питания |

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

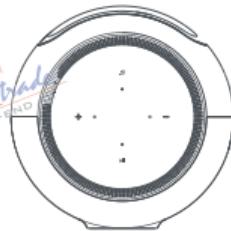

- ♪ Кнопка музыкального режима; одно нажатие для входа в музыкальный режим (Музыкальное радио QQ)
- ▶ Кнопка PLAY/PAUSE – воспроизведение / пауза (функция воспроизведения / паузы при воспроизведении видео, когда видео не воспроизводится, это кнопка служит для подтверждения)
- + Увеличение громкости
- Уменьшение громкости

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

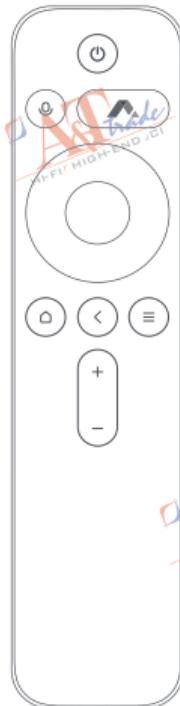

- ① Кнопка питания: в состоянии загрузки короткое нажатие вызовет меню выключения; нажмите и удерживайте, чтобы выключить.
- ② Кнопка голосового управления: Нажмите и удерживайте голосовую кнопку и говорите команды рядом с пультом ДУ, чтобы управлять голосом.
- ③ Кнопка вызова панели запуска: Для входа в интерфейс панели запуска.
- ④ Навигационные кнопки: вверх, вниз, влево и вправо, а также подтверждение выбора с помощью средней кнопки.
- ⑤ Кнопка «HOME»: возврат на домашнюю страницу.
- ⑥ Кнопка «RETURN»: возврат к предыдущему меню.
- ⑦ Кнопка MENU; короткое нажатие для отображения контекстного меню; длительное нажатие для отображения интерфейса панели запуска.
- ⑧ Кнопка регулировки громкости; + увеличить громкость; - уменьшить громкость.
- ⑨ + ⌂ Сопряжение с пультом ДУ: он должен располагаться в пределах 20 см от проектора.
Нажмите и удерживайте кнопку меню «HOME», чтобы выполнить сопряжение пульта с проектором через Bluetooth.

ПОДСКАЗКИ

- Пожалуйста, обратите внимание на положительный и отрицательный полюса при замене батареи в пульте дистанционного управления.
- Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с инструкциями на них или местными правилами обращения с ними.
- Рекомендуется, чтобы пульт дистанционного управления использовался на расстоянии не более 5 метров.
- Принципиальная схема кнопок на пульте дистанционного управления приведена только для справки. Внешний вид или трафаретная печать на пульте, используемом в разных областях, могут отличаться.

ФОКУСИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ

Способ первый:

Передвиньте проектор, и изображение автоматически сфокусируется.


Способ второй:

Нажмите кнопку вызова  панели запуска на пульте

Войдите в интерфейс панели запуска, выберите меню для фокусировки и нажимайте на кнопки пульта.

Кнопки Влево и Вправо используются для фокусировки, и когда четкость всех четырех углов изображения будет одинаковой, фокусировка завершена.

Приведенное изображение на экране является лишь схематическим, пожалуйста, обратитесь к фактическому экрану с помощью программного обеспечения.

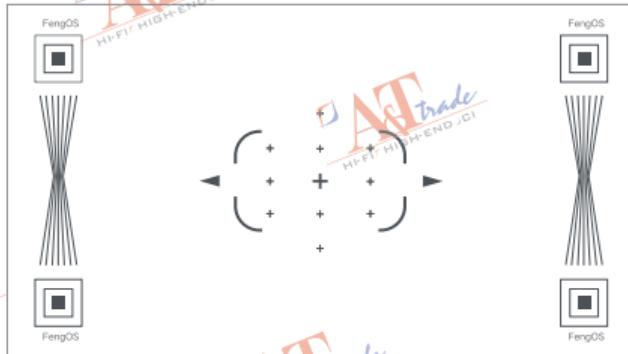

Сертификация уровня синего излучения

Этот проектор является продуктом с низким уровнем синего излучения, сертифицированным SGS. Проектор фильтрует и уменьшает яркость изображения путем регулировки его цветовой температуры.

Тем самым, эффективно уменьшается воздействие синего света с длинами волн 415-455 нм в спектре, на зрение человека, и достигается более теплое изображение.

Этот продукт имеет режим защиты глаз – с низкой интенсивностью синего излучения. Для перехода в режим низкой синей освещенности следует зайти в следующее меню: Настройки/изображение, затем в списке параметров звука/изображения/графического изображения, выберите режим защиты глаз.

Для улучшения здоровья глаз рекомендуется отдохнуть не менее 15 минут после 2 часов использования видео проектора или просто периодически смотреть вдалек.

Кроме того, полезно делать упражнения для глаз и т.п.

КОРРЕКЦИЯ ТРАПЕЦИДАЛЬНЫХ ИСКАЖЕНИЙ

Способ первый:

Переместите проектор, экран автоматически отрегулирует параметры изображения.

Способ второй;

Нажмите кнопку  вызова панели запуска на пульте

Войдите в интерфейс панели запуска и выберите коррекцию трапецидальных искажений.


С помощью кнопок Вверх и Вниз можно выбрать один из режимов: быстрой настройки, тонкой настройки, или сброса настроек, а затем надо нажать кнопку подтверждения, чтобы перейти в режим коррекции трапецидальных искажений.

Для коррекции используйте кнопки со стрелками.

Быстрая настройка

Тонкая настройка

Сброс

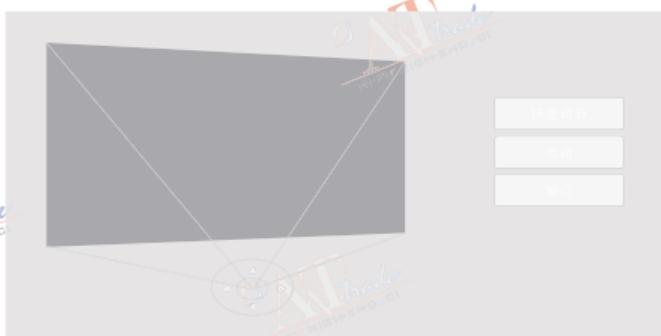

* Вышеизложенное является лишь схематичным изображением, поэтому, пожалуйста, обратитесь к фактическому экрану.

ИНТЕРФЕЙС ПАНЕЛИ ЗАПУСКА

Доступ к дополнительным настройкам и опциям можно получить через интерфейс панели запуска и меню настроек.

Нажмите кнопку **▲ start console** на пульте дистанционного управления, чтобы войти в интерфейс [Start console], и все обычно используемые на этой странице меню будут отображаться в виде уведомления об обновлении функций и программного обеспечения.

Выберите [Руководство пользователя] на этой странице, и вы сможете также просматривать более подробные инструкции пользователя по эксплуатации.




Нажмите кнопку пусковой панели **▲** на пульте дистанционного управления.

Выберите настройки и войдите в интерфейс общих настроек.

Выполните подключение к сети, настройку изображения, управление звуком, обновление версии и другие операции.

- Интерфейс меню будет время от времени обновляться, пожалуйста, обратитесь к фактическому отображению стиля интерфейса.

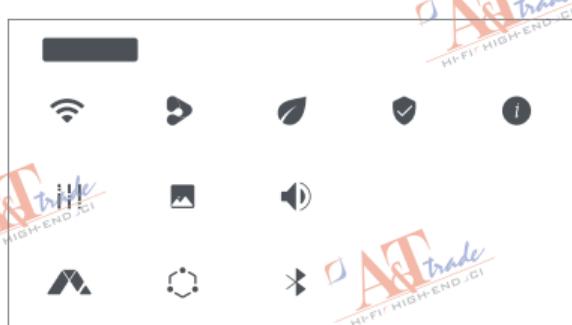

НАЗВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОДУКТЕ

Опасные вещества	Наименование					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBBs)	(PPDEs)
Шнур питания в сборе/адаптер питания	x	o	o	o	o	o
Внутренний провод	o	o	o	o	o	o
Пластиковая оболочка	o		o	o	o	o
Оптические компоненты	x	o	o	o	o	o
Компоненты ветро-защиты	x	o	o	o		o
Звуковое устройство	x	o	o	o	o	o
Антенный узел	o	o	o	o	o	o
Сборка печатной платы	x	o	o	o	o	o
Пульт ДУ	x	o	o	o	o	o
Батарея	x	o	o	o	o	o
Другие металлические детали	x	o	o	o	o	o

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

«О» УКАЗЫВАЕТ, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента находится в пределах, указанных в GB/T 26572

Несобходимо соблюдение следующих требований.

«Х»: Указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает требования GB/T 26572

Ограниченные требования.

Описание: Некоторые детали, помеченные выше буквой «Х», содержат вредные вещества, превышающие допустимые нормы, обусловленные современным техническим уровнем отрасли.

Ограниченные, временно неспособные добиться замены или сокращения. Цифры в круге обозначают обычный период использования продукта для защиты окружающей среды. Наша компания призывает пользователей не выбрасывать такие изделия в мусорные контейнеры. Необходимо соблюдать соответствующие национальные законы о переработке и утилизации отработанных электрических и электронных изделий

Согласно правилам, передайте его местному учреждению, имеющему признанную на национальном уровне квалификацию по переработке отходов для вторичного использования. Компания предоставляет множество программ и услуг, помогающих владельцам оборудования перерабатывать свою продукцию.



ДИАГНОСТИКА

Неисправность или сбой	Решение проблемы
Не удается отобразить экран	Выключите питание и отсоедините шнур питания; после повторного подключения шнура питания перезапустите систему.
Операционная система FengOS зависла	Выключите питание и отсоедините шнур питания; после повторного подключения шнура питания перезапустите систему.
Ненормальное отображение экрана	Выключите питание и отсоедините шнур питания; после повторного подключения шнура питания перезапустите систему.
Пульт дистанционного управления утерян или непарный. Не удается включить удаленно	Выключите питание и отсоедините шнур питания, подождите 5 минут, а затем перезапустите. Снова подключите шнур питания и перезапустите систему. После запуска системы, пожалуйста, повторно используйте недавно подключенный пульт дистанционного управления.
После того, как система показала, что температура слишком высокая, устройство автоматически выключилось.	Пожалуйста, устраните препятствия на входе и выходе воздуха из системы, чтобы обеспечить плавное охлаждение воздушного потока, затем перезагрузитесь.
Другие системные сбои	Пожалуйста, обратитесь к обслуживающему персоналу для ремонта на месте лазерного телевизора или отправьте его обратно для послепродажной обработки.

УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ MIJIA

Отсканируйте QR-код ниже или найдите «Mijia» в app Store, загрузите и установите приложение Mijia.

Войдите в учетную запись Mijia в системных настройках-Мижя на стороне устройства, и оно будет автоматически привязано к Mijia.





Dolby Audio

Изготовлено по лицензии Лаборатории Dolby. Dolby, Dolby Audio и символ double-D являются товарными знаками Dolby.



О патентах DTS см. <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии DTS, Inc. (для компаний со штаб-квартирой в США/Японии /Тайване) или по лицензии DTS. Лицензирование ограничено (для всех других компаний). DTS, DTS-HD и логотип DTS-HD являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании DTS, Inc. в Соединенных Штатах и других странах. © 2022 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Мультимедийный интерфейс высокой четкости

Термины HDMI, Мультимедийный интерфейс высокой четкости HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI.





A&T Trade HiFi — официальный дистрибутор Formovie
на территории России • +7 (495) 280-00-04 • www.athifi.ru