



Antis


Проекционный моторизированный
экран

Спасибо за то, что выбрали проекционный моторизированный экран ViewScreen Antis. Все экраны компании ViewScreen проходят строгий контроль качества.


Перед тем как начать пользоваться экраном, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию.

Все мероприятия по установке, настройке и подключению экрана должны проводиться квалифицированными специалистами.


В комплекте с экраном идет 3-х позиционный переключатель.

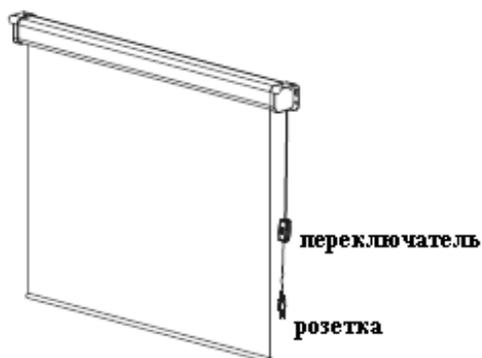


Опция: комплект блок управления + пульт дистанционного управления (ИК)

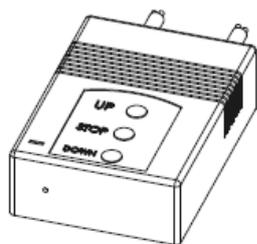


Блок управления

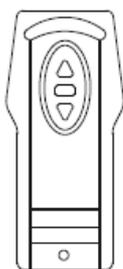

Пульт ДУ (ИК)

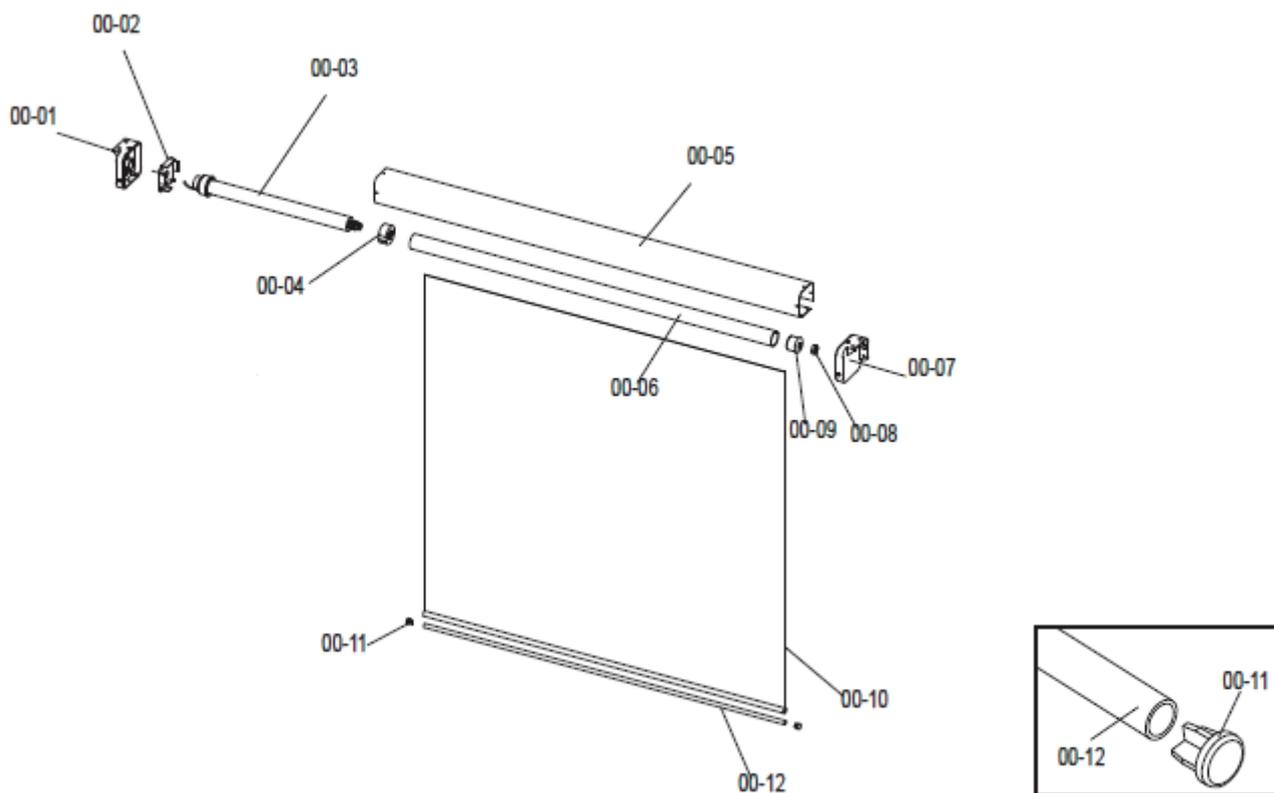


- 00-01 левая боковая крышка
- 00-02 держатель мотора
- 00-03 мотор
- 00-04 ротор
- 00-05 внешний кожух
- 00-06 вал
- 00-07 правая боковая крышка
- 00-08 подшипник
- 00-09 ролик
- 00-10 полотно экрана
- 00-11 резиновая боковая крышка
- 00-12 утяжелитель

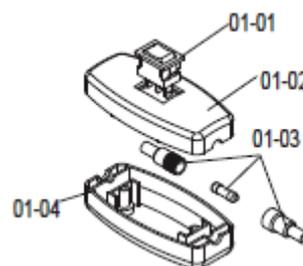

- 01-01 переключатель
- 01-02 верхняя крышка блока переключения
- 01-03 предохранитель
- 01-04 нижняя крышка блока переключения

Инструкция по эксплуатации


1. Аккуратно распакуйте экран, убедитесь, что экран находится в новом состоянии, проверьте на месте ли все комплектующие.
2. Проверьте напряжение и частоту вашей сети в соответствии с маркировкой на экране. Рекомендуется устанавливать экран только внутри помещений с нормальным уровнем температуры и влажности.
3. На картинке ниже показаны способы крепления экрана, настенный или потолочный.

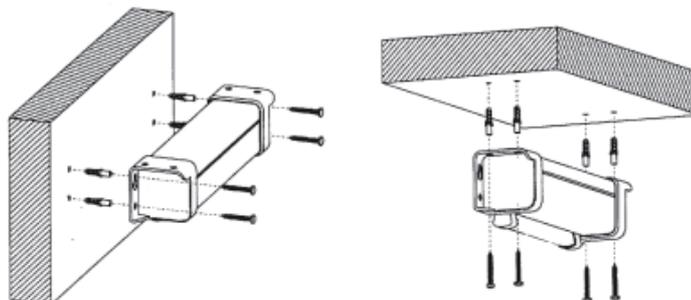

4. Подключите экран к сети. Нажмите кнопку «вниз» на встроенном переключателе или пульте ДУ (опция). Полотно экрана медленно опустится вниз. Нажмите на кнопку «стоп», когда экран будет развернут до нужного положения. В противном случае, экран опустится автоматически до максимально низкого положения.
5. Нажмите кнопку «вверх» на встроенном переключателе или пульте ДУ (опция), чтобы свернуть экран. Нажмите на кнопку «стоп», когда экран достигнет нужного положения. В противном случае полотно экрана будет полностью убрано в кожух.
6. Отключайте экран от сети, если не будете им пользоваться долгое время.
7. Аккуратно обращайтесь с проводами подключения во избежание деформации.

Выявление проблем

1. В случае возникновения проблем всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. При демонтаже всегда отключайте экран от сети.
2. Проверяйте наличие электропитания.
3. Проверяйте состояние предохранителя.
4. Проверяйте подключения проводов.
5. Если пульт ДУ (опция) плохо работает, проверьте батарейки. При необходимости замените батарейки на новые.
6. Время работы мотора без остановки – 5 минут. После этого тепловой автомат выключает мотор до его полного остывания.
7. Концевики, отвечающие за верхнее и нижнее положение, находятся в правой части кожуха (если стоять лицом к экрану). Ниже показана регулировка верхнего и нижнего положения с помощью концевиков. Для вашей безопасности никогда не снимайте концевики.

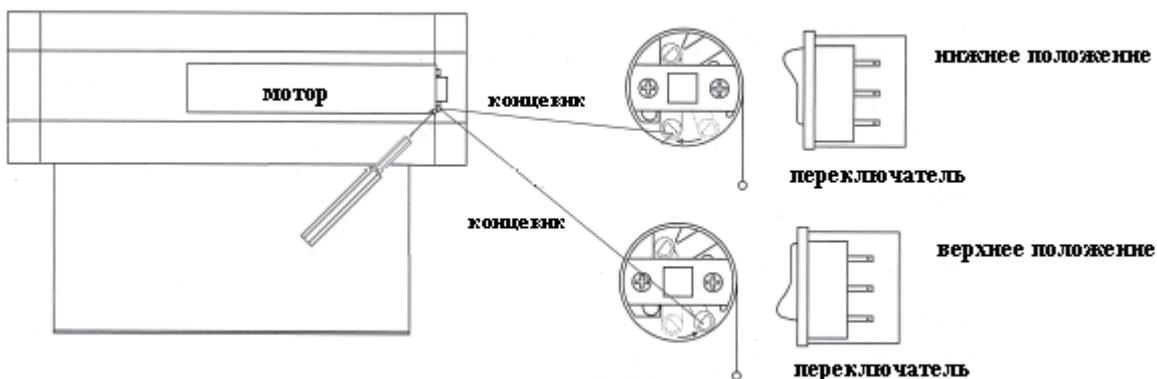

Специальная функция: настройка пульта ДУ.

Важная информация: для сохранения любого действия, удерживайте кнопку нажатой в течение 10 секунд.

1. Удерживайте кнопку настройки #1 на блоке управления (или кнопку настройки #8 на пульте ДУ). Вы услышите несколько звуковых сигналов. Блок управления перешел в режим настройки.
2. Когда блок управления находится в режиме настройки, нажмите кнопку #2 на блоке управления. После того, как вы услышите несколько звуковых сигналов, нажмите любую кнопку на пульте ДУ. Короткий звуковой сигнал обозначает, что пульт ДУ соединился с блоком управления.
3. Когда блок управления находится в режиме настройки, удерживайте кнопку #7 на пульте ДУ или кнопку #4 на блоке управления. Звуковые сигналы обозначают, что пульт ДУ и блок управления были настроены для функций «вверх» и «вниз».
4. Когда блок управления находится в режиме настройки, удерживайте кнопку #6 на пульте ДУ. Звуковой сигнал обозначает, что пульт ДУ и блок управления заблокированы. Чтобы разблокировать устройства, нажмите еще раз кнопку #6 на пульте ДУ.
5. Удерживайте кнопку №1 на блоке управления в течение 9 секунд до звукового сигнала для отсоединения пульта ДУ.
6. Повторив действия выше, к блоку управления можно подключить несколько пультов ДУ.

