

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. Приёмник


Кол-во к аналов: 2
Стабильность частот: ±0. 005%
Несущий частотный диапазон:UHF 650-750 МГц
Количество частот на к аждый к анал: 100
Рабочаядистанция: до 100 метров
Чувствительность:5дБ
Диапазон макс. отклонения: ±55к Гц
S/N: > 108 дБ
T.H.D: <0.4%@1к Гц
Частотный диапазон:40Гц-16к Гц

2. Передатчик


Несущий частотный диапазон:UHF 650-750 МГц
Гармоническое излучение: <- 80 дБм
Диапазон макс. отклонения:±45кГц
Типы микрофонов:
Ручной: кардиоидный динамический
Поясной: кардиоидный конденсаторный
Выходная мощность: 8 мВт
Батарея: AA * 2



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Xline MD-262A-D
Xline MD-262A-E

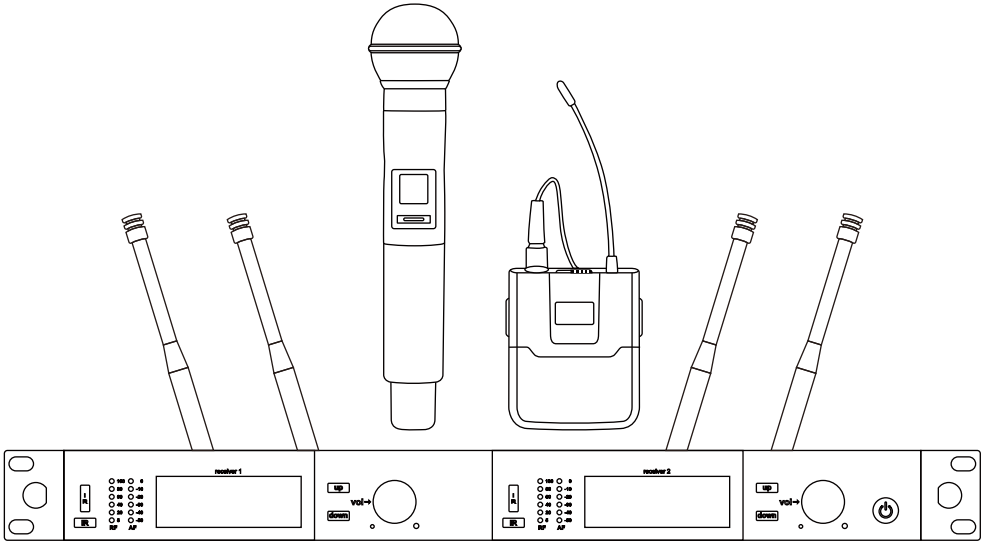

1. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ФУНКЦИИ:

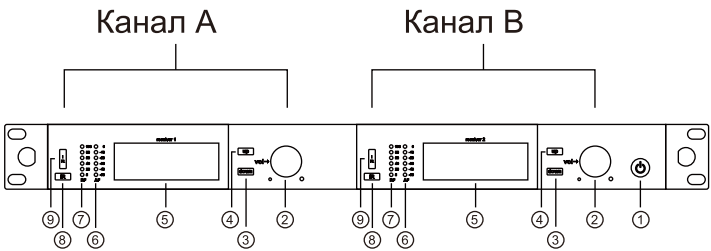

1. Выключатель питания

2. Регулировка громкости

3.Кнопка DOWN

4.Кнопка UP


5.LCD экран
- 6.Индиактор аудио сигнала

7.Индиактор радио сигнала

8.Кнопка SET

9.Инфракрасный порт

2. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ФУНКЦИИ:



- 1.Антенна A

2.Антенна B

3.Антенна C


4.Антенна D
- 5.Балансный выход канала A

6.Балансный выход канала B

7.Выход Mix

8.Вход питания

3. ПЕРЕДАТЧИК:

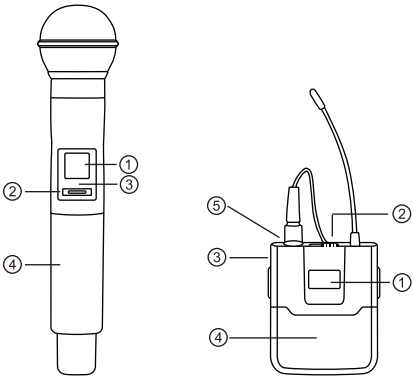

- 1.LCD экран

2.Выключатель питания

3.ИК порт

4.Отсек для батареек

5.Микрофонный вход

4. Настройка системы:

1. Выбор громкости, вращайте ручку VOL, чтобы отрегулировать громкость.

2. Ручной выбор частоты, нажмите клавишу «UP» или «DOWN», чтобы вручную выбрать частоту, и нажмите клавишу IR, чтобы подтвердить выбор.

3. Автоматический поиск частоты, нажмите и удерживайте IR-кнопку, пока на дисплее не отобразится SCAN, затем отпустите клавишу, чтобы автоматически выполнить поиск частот без помех. После завершения поиска он автоматически подтвердит выбранную найденную частоту.

4. Инфракрасная привязка частоты, совместите окно приема инфракрасных данных микрофона с окном передачи и передачи инфракрасных данных приемника и нажмите IR-кнопку для привязки.

5. Операции блокировки и разблокировки, нажмите IR-кнопку, на экране дисплея отобразится состояние привязки частоты, нажмите IR-кнопку еще раз на 1,5 секунды, на экране дисплея отобразится страница блокировки экрана, а затем нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы войти в режим блокировки.
- Разблокировка, если вы хотите разблокировать, нажмите IR-кнопку, чтобы войти в страницу блокировки экрана, а затем нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы разблокировать.