

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ:



1. Приёмник:


Кол-во каналов: 2
Стабильность частот:±0. 005%
Несущий частотный диапазон:UHF 650-750 МГц
Количество частот на каждый канал: 100
Рабочая дистанция: до 300 метров
Чувствительность:5дБ
Диапазон макс. отклонения:±45кГц
S/N:>108дБ
Т.Н.Д:<0.4%@1кГц
Частотный диапазон:40Гц-16кГц

2. Передатчик:


Несущий частотный диапазон:UHF 650-750 МГц
Гармоническое излучение:
Диапазон макс. отклонения:±45кГц
Типы микрофонов:
Ручной: кардиоидный динамический
Поясной: кардиоидный конденсаторный
Выходная мощность: 8 мВт
Батарея: AA * 2
Время работы передатчика от одного комплекта батареек:
до 14 часов (в зависимости от марки батареек)
Частотный диапазон:40Гц-16кГц

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Xline MD-968A
Xline MD-968B

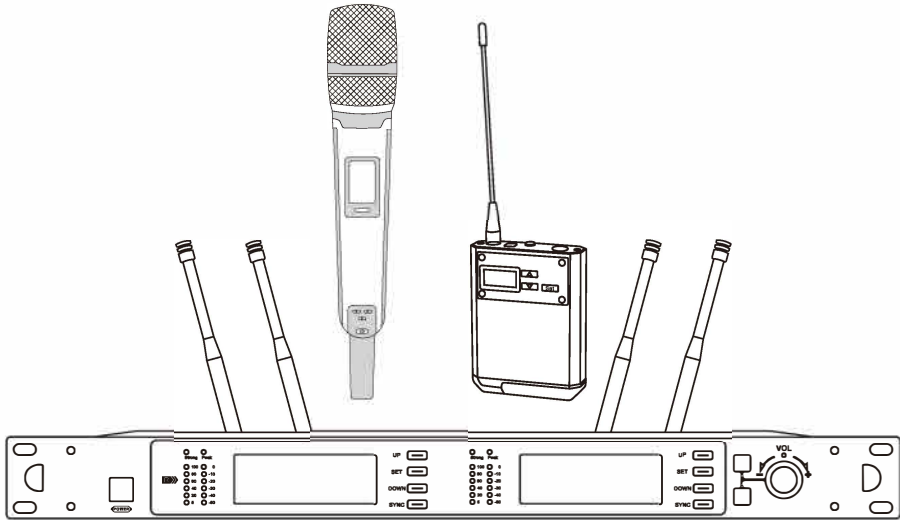

1. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ФУНКЦИИ

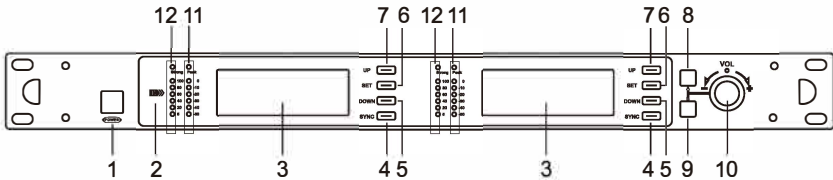

1. Выключатель питания

2. Инфракрасной порт (IR)

3. LCD экран

4. Кнопка SYNC (Синхронизация)

5. Кнопка DOWN (Вниз)

6. Кнопка SET (Настройка)
7. Кнопка UP (Вверх)

8. Регулировка громкости канала A


9. Регулировка громкости канала B

10. Регулировка общей громкости

11. Индикатор громкости

12. Индикатор сигнала

2. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ФУНКЦИИ

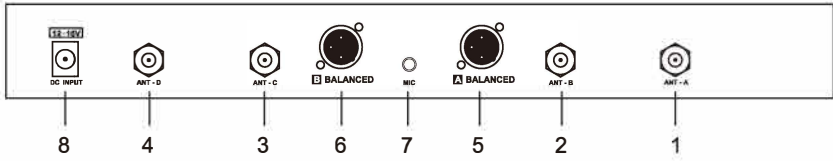

1. Антенна A

2. Антенна B

3. Антенна C


4. Антенна D
5. Балансный выход канала A

6. Балансный выход канала B


7. Выход Mix

8. Вход питания

3. ПЕРЕДАТЧИК

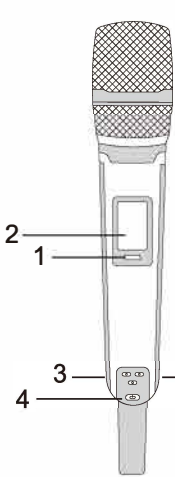

- Ручной:**
- 1. ИК порт
 - 2. LCD экран
 - 3. Battery cover
 - 4. Power switch

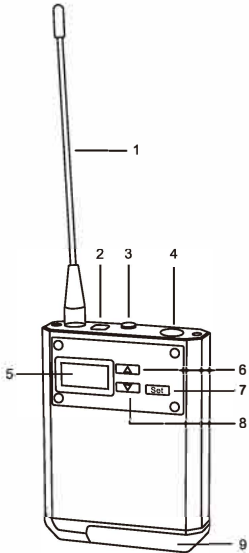

- Поясной:**
- 1. Антенна
 - 2. ИК порт
 - 3. Выключатель питания
 - 4. Микрофонный вход
 - 5. LCD экран
 - 6. Кнопка вверх
 - 7. Кнопка Set (настройка)
 - 8. Кнопка вниз
 - 9. Крышка отсека для батареек

4. Настройка системы

1. Ручной выбор частоты:

Нажмите кнопку “SET” и выберите частотную модуляцию нажмите кнопки “UP/DOWN”(▲/▼) для выбора нужной частоты, нажмите кнопку “SET” для подтверждения частоты. Нажмите кнопку “SYNC”, LCD экран ресивера отобразит “IR...”, после чего поднесите ИК порт передатчика к ИК порту приёмника. Частота автоматически настроится на передатчике.
2. Автоматический выбор частоты:

Нажмите кнопку “SYNC” на несколько секунд, для автоматического сканирования частоты, которая не подвержена помехам, после чего поднесите ИК порт передатчика к ИК порту приёмника. Частота автоматически настроится на передатчике..
3. Регулировка громкости

Нажмите кнопку “A” далее отрегулируйте громкость канала “A” и ли нажмите кнопку “B” для регулировки громкости канала “B”.
4. Блокировка экрана: Нажмите кнопку “SET” на несколько секунд для блокировки экрана, нажмите “SET” ещё раз для разблокировки.