

INVOLIGHT

Генератора тяжелого дыма

Involight FM5000

Инструкция

СИМВОЛЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ



Этот символ, где бы ни был размещен, сообщает о наличии опасного высокого жения внутри устройства, способного привести к электрическому удару



Этот символ, где бы ни был размещен, сообщает о необходимости изучения руководства по эксплуатации.



Контакт заземления.

Переменный ток/напряжение.

Опасный контакт. ON: указание

включить аппарат.

OFF: указание выключить аппарат, из-за применения одноконтактного выключателя отсоедините шнур питания во избежание удара электрическим током перед удалением защитной крышки.

WARNING: указание на то, что надо быть внимательным во избежание опасности для здоровья. CAUTION: указание на то, что аппарат потенциально опасен для здоровья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Блок питания

Перед включением убедитесь, что напряжение питания в сети соответствует указанному на блоке питания. Отключайте аппарат от сети, если долго его не используете.

- Коммутация электропитания

Коммутация электропитания должна осуществляться высококвалифицированным специалистом. Используйте только готовые к работе шнуры фабричного изготовления.

- Не снимайте никаких защитных крышек

Внутри прибора применяется высокое напряжение, во избежание удара электрическим током не снимайте никаких крышек при подключенном блоке питания. Крышку может снимать только квалифицированный специалист. Внутри прибора нет элементов, которые пользователь может заменить самостоятельно.

- Плавкий предохранитель (Fuse)

Во избежание загорания, убедитесь, что используются предохранители с указанным стандартным номиналом (ток, напряжение, тип) Не используйте предохранители другого типа и не ставьте "жучков".

Перед заменой предохранителя выключите электропитание и отсоедините адаптер питания от розетки.

- Заземление

Обязательно заземлите аппарат перед включением питания во избежание удара Электрическим током. Никогда не снимайте заземление и не обрезайте провод, ведущий к шине заземления внутри помещения.

- Условия эксплуатации

Данный прибор нельзя подвергать воздействию влаги, ставить на него предметы с жидкостями, например, вазы. Во избежание возгорания или удара электрическим током не ставьте аппарат под дождём и не используйте рядом с водой.

Устанавливайте аппарат в соответствии с инструкциями производителя. Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, нагревателями и др. (включая усилители мощности). Не закрывайте вентиляционные отверстия. Не ставьте на прибор источники открытого огня, например, свечи.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите данные инструкции.
- Следуйте всем указаниям инструкции.
- Сохраните данную инструкцию на весь срок эксплуатации прибора.

- Соблюдайте меры предосторожности.
- Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.
- Вилка и шнур электропитания

Но пренебрегайте защитными особенностями электрических вилок с полярностью или заземлением.

Вилка с полярностью оборудована двумя контактами разной величины. Вилка с заземлением оборудована третьим контактом для заземления. Все это сделано для вашей безопасности.

Если такие вилки не влезают в пашу розетку, проконсультируйтесь со специалистом на предмет замены розетки.

Защитите шнур от изломов и пережимов рядом с розеткой или в точке, где он выходит из гнезда на задней панели аппарата.

- Чистка

Если нужно почистить аппарат, сдуйте или сотрите пыль мягкой сухой тряпочкой.

Не используйте для очистки корпуса реагенты типа бензола, алкоголя и других летучих и горючих жидкостей.

- Техническое обслуживание и ремонт

Ремонт и обслуживание может осуществлять только квалифицированный персонал. Во избежание удара электрическим током не производите никаких операции, не описанных в руководстве по эксплуатации, если не имеется для этого соответствующей квалификации. Обслуживание потребуется, если аппарат некорректно работает или если он был поломан, например, вследствие обрыва шнура или вилки питания, попадания внутрь жидкости или твёрдых тел, попадания аппарата под дождь, падения и т. д.

Введение

Спасибо за выбор генератора тяжелого дыма Involight FM5000. У Вас теперь есть прочная, мощная и надежная машина. Вначале предлагаем ознакомиться с инструкцией. Следуя указаниям в инструкции, Вы сможете продлить срок эксплуатации этой машины.

Указания по эксплуатации

- Рабочий диапазон температур: 3 - 37 град. С.
- После прекращения работы необходимо подождать три минуты перед тем, как запустить генератор снова.
- Необходимо хранить устройство в сухом виде
- Необходимо держать холодильный агрегат вертикально. Переворот вверх ногами или наклон могут повредить внутренние части машины
- Не наклоняйте это машину на угол более 30 градусов.
- Выключайте генератор, когда не используете.
- Этот генератор не имеет защиту от воды и влаги. Если влага, вода или дым-жидкость попали в генератор, то необходимо немедленно его протереть перед дальнейшим использованием.
- Внутренности генератора не приспособлены для ремонта самим пользователем. В случае поломки обратитесь к дилеру или к специалистам в сервисном центре.
- Не позволяйте детям подходить близко к прибору, устанавливайте его как можно дальше от них
- Никогда не оставляйте генератор без присмотра.
- Устанавливайте генератор в крытых помещениях. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия
- Генератор тумана должен быть установлен не ближе, чем на 1 м от всех объектов.
- Используйте только жидкость для тяжелого дыма.

- Если генератор дыма перестал работать должным образом, отключите его и отправьте дилеру для сервисного обслуживания.

Характеристики:

Длительность разогревания генератора: 15 минут


DMX512 сигнал: время и объем выдаваемого дыма

Напряжение: AC 110-130В, 220-250В, 50-60Гц

Мощность: 5000 Вт

Объём выброса: 566 куб.м/мин.

Управление с помощью пульта:

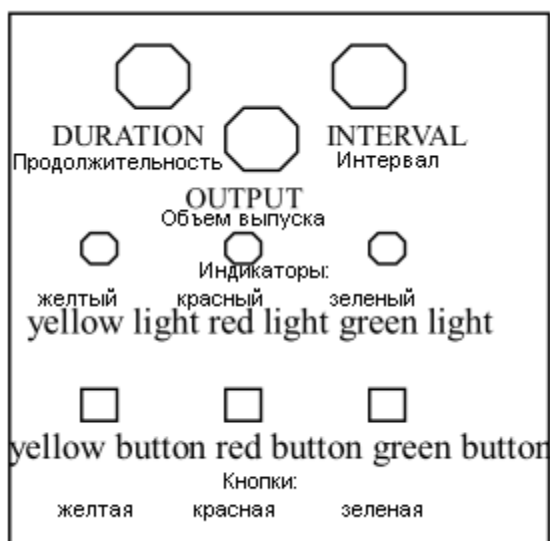

1. Генератор готов к работе, когда горит зеленый индикатор. При нажатии на зеленую кнопку - машина выпускает дым. При прекращении нажатия на зеленую кнопку выпуск дыма прекращается.

2. Когда горят красный и зеленый индикаторы, машина выпускает дым непрерывно. Это достигается путем нажатия на красную кнопку.

3. Когда горят зеленый и желтый индикаторы, то можно установить продолжительность, интервал и объем выпуска с помощью желтой кнопки.

Извлечение из упаковки и проверка

1. Откройте упаковку и проверьте, все ли цело и нет ли повреждений.

2. Обратитесь к Инструкции за информацией относительно того, что должно входить в комплект. Если что-то отсутствует, сообщите об этом своему дилеру.

3. Перед началом установки генератора тяжелого дыма убедитесь, что нет никаких видимых повреждений, вызванных перевозкой.

Работа с генератором

1. Удалите все упаковочные материалы из кейса. Проверьте, что все пенопластовые и пластмассовые вставки извлечены, принимая во внимание, что система состоит из холодильника и генератора.

2. Есть 2 сетевых кабеля на тыльной стороне машины (один - для генератора тумана, другой для холодильника.) Соедините сетевые кабели с электросетью. Включите красный тумблер на тыльной стороне машины. Нагреватель генератора дыма начнет работу. Время нагревания – примерно 10 минут (загорится зеленый индикатор, когда нагреватель нагреется до необходимого уровня).

3. Затем включите зеленый тумблер. Начнет работать холодильный агрегат (можно включить красный и зеленый тумблеры одновременно). Время охлаждения занимает примерно 10-15 минут. После этого машина может работать.

4. Постоянно проверяйте наличие жидкости в резервуаре. Машина отключится, если жидкость в резервуаре закончится.

5. Если в процессе работы Вы услышите шум или не будет появляться дым, то сразу отключите машину. Подождите 3 минуты и включите машину опять. Если проблема сохранится, то отключите устройство, отсоедините кабель и обратитесь к своему дилеру.

Обслуживание

1. Чистите подводку для жидкости, чтобы избежать перелива жидкости

2. Протирайте слегка влажной тряпкой

3. Храните машину в сухом месте



ООО «ИНВАСК»

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105

<http://www.invask.ru> e-mail: invask@invask.ru

Сервис-центр «ИНВАСК»

**Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал,
дом. 20**

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228

e-mail: service@invask.ru