


QUICK INSTALLATION GUIDE



GAMDIAS 
CHIONE | M1A
240R
CPU Liquid Cooler


Package Contents

A

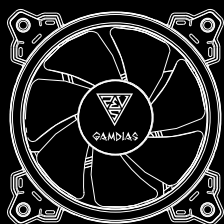

x2

B

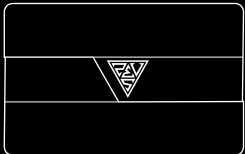


x1

C



x1

D

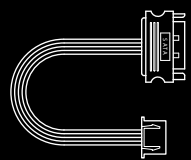

x1

E




x1

F




x1

G

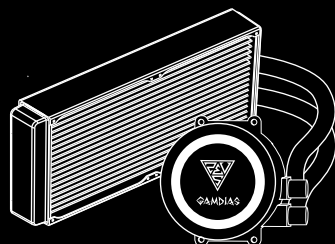

x1

H



x1

I



x4

J



x8

K




x4

L




x4

M

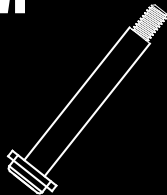


x8

N

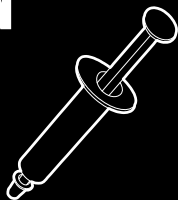


x1

O

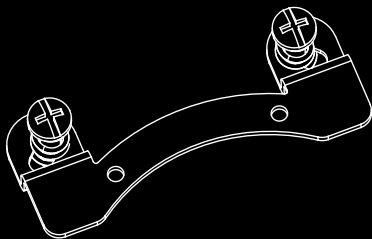


x2

P

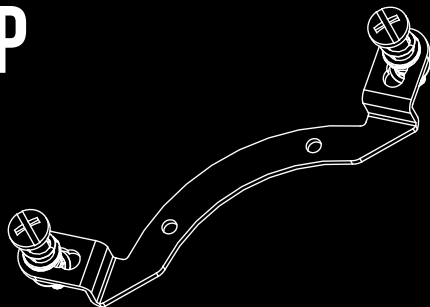



x2

Q

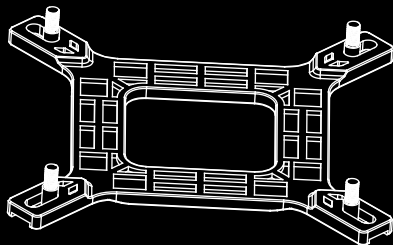


x1


Pump Dimensions

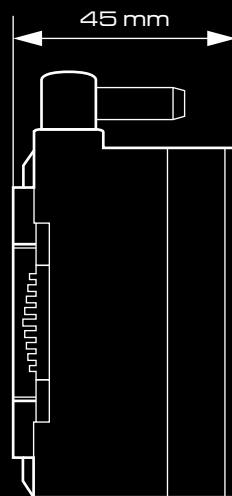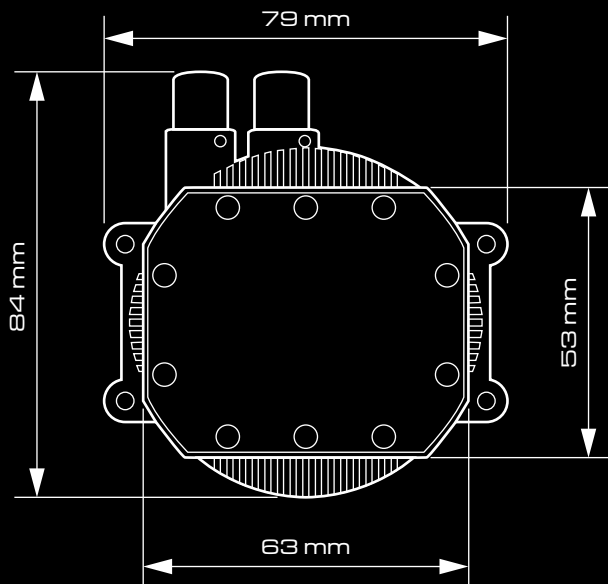


INTEL (LGA1366/115X/775) -1

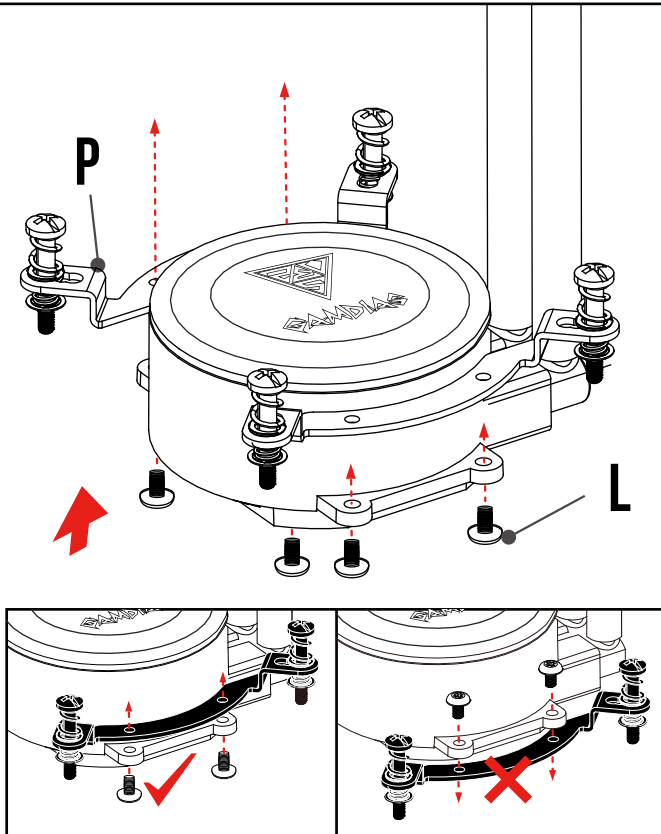


INTEL (LGA1366/115X/775) -2

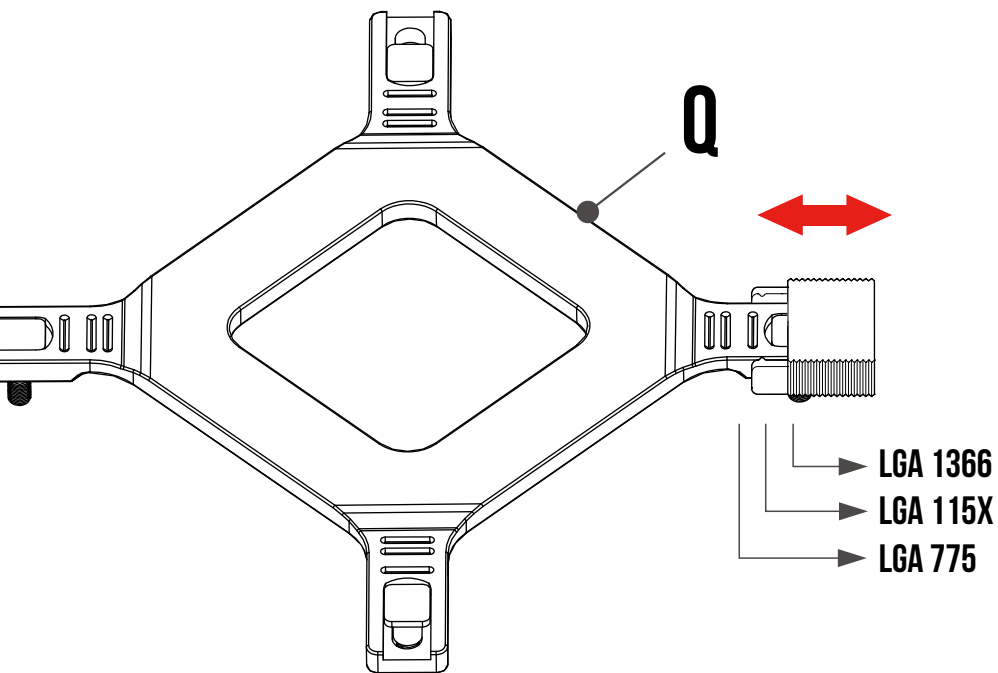


INTEL (LGA1366/115X/775) -3

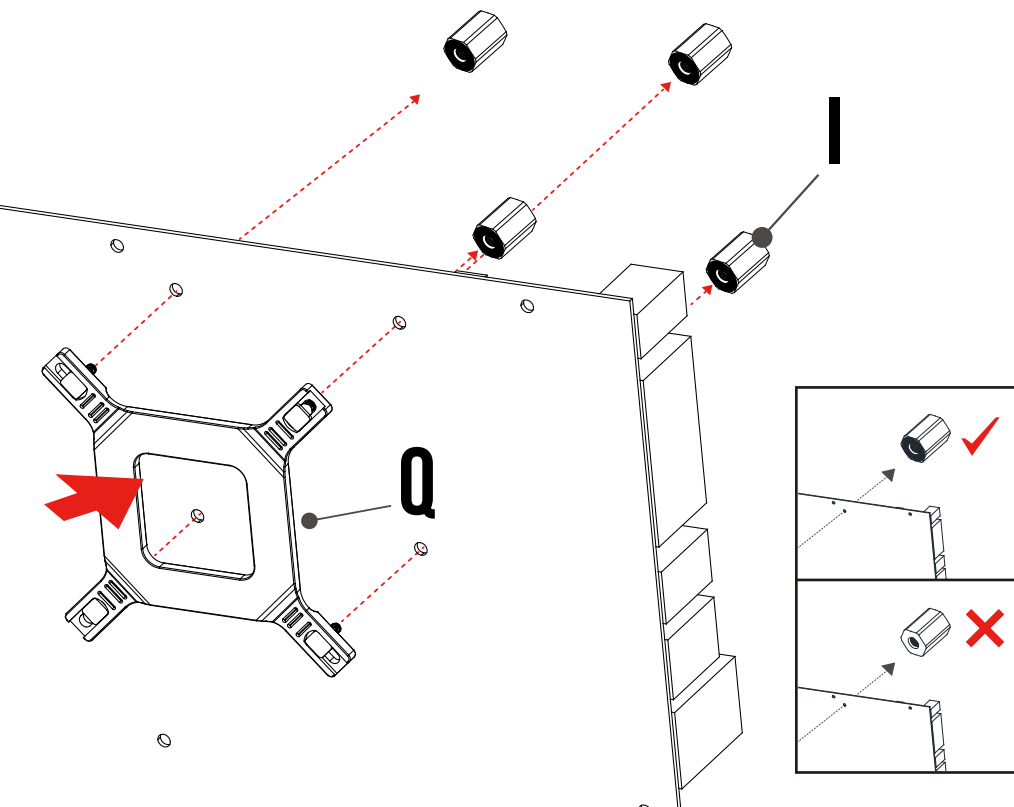


INTEL (LGA1366/115X/775) -4

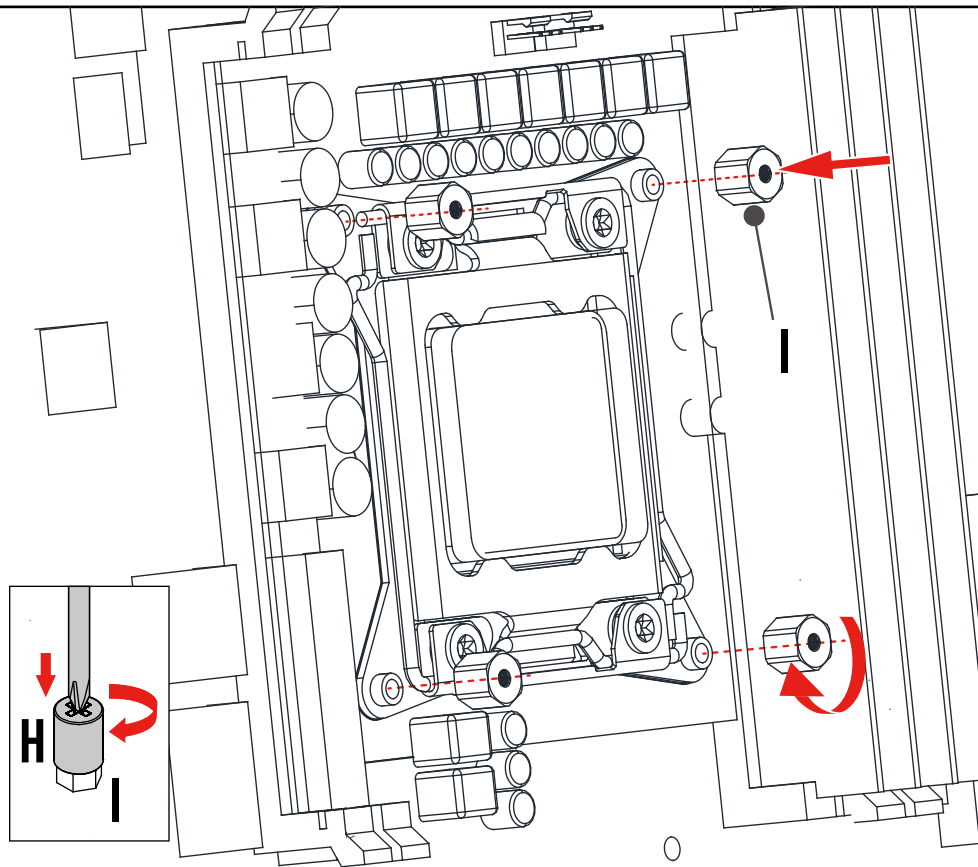


INTEL (LGA1366/115X/775) -5

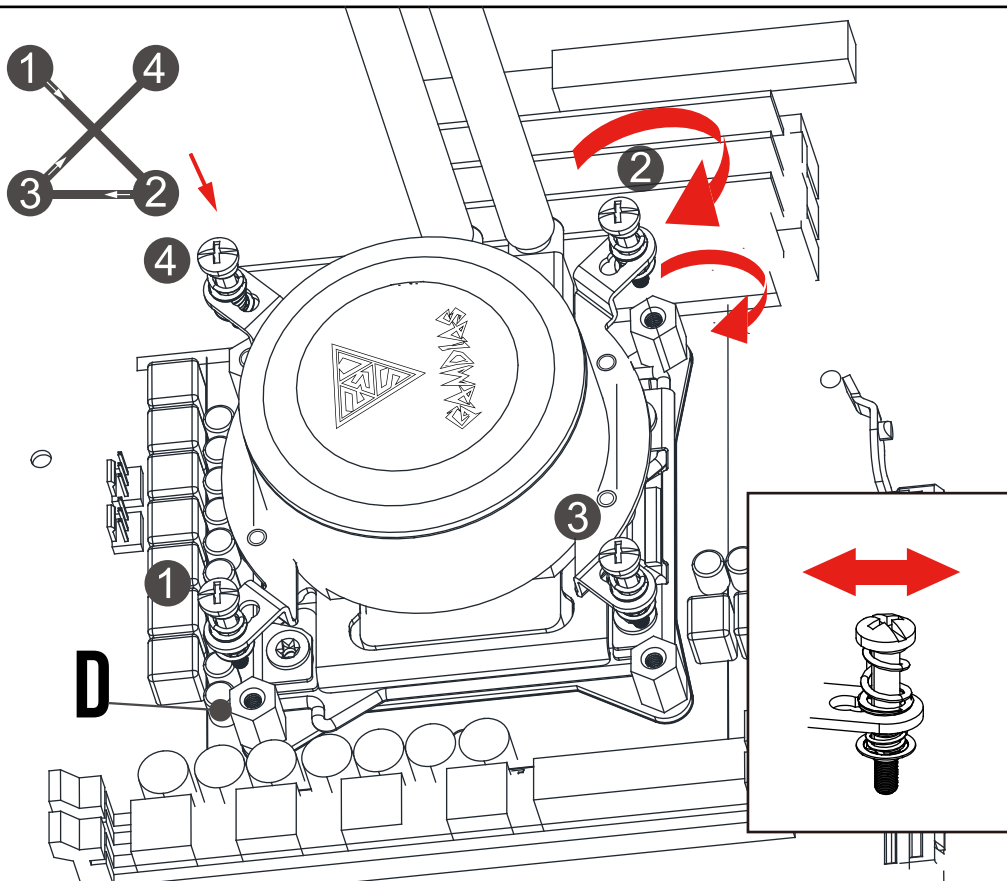


INTEL (LGA2066/2011/2011-3) -1

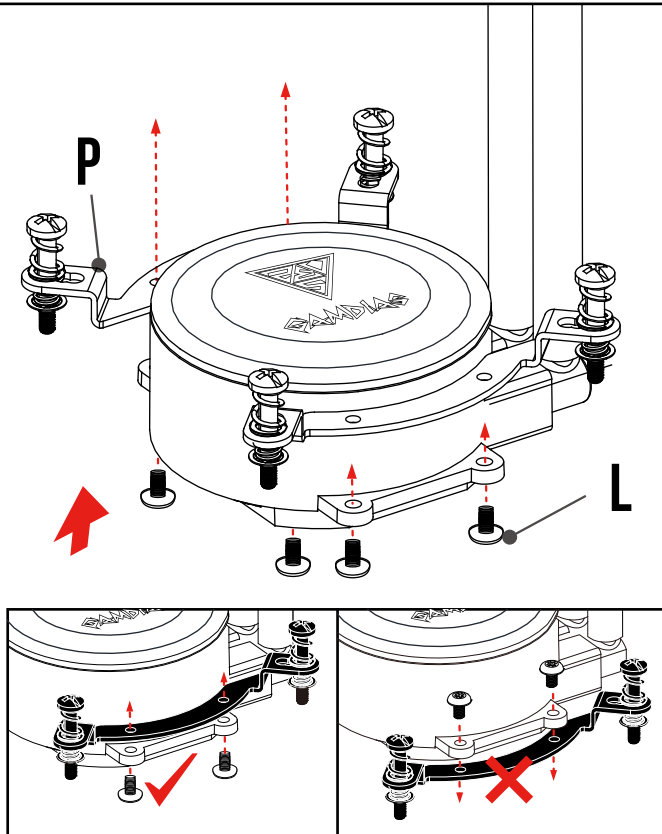


INTEL (LGA2066/2011/2011-3) -2

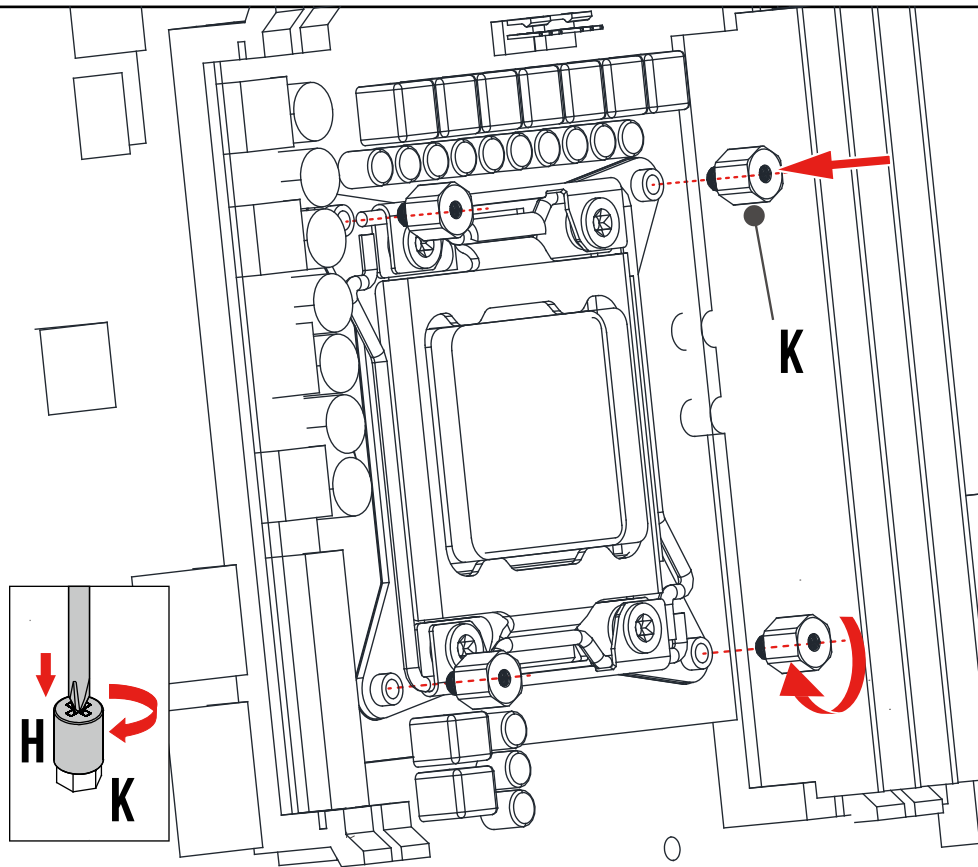


INTEL (LGA2066/2011/2011-3)-3

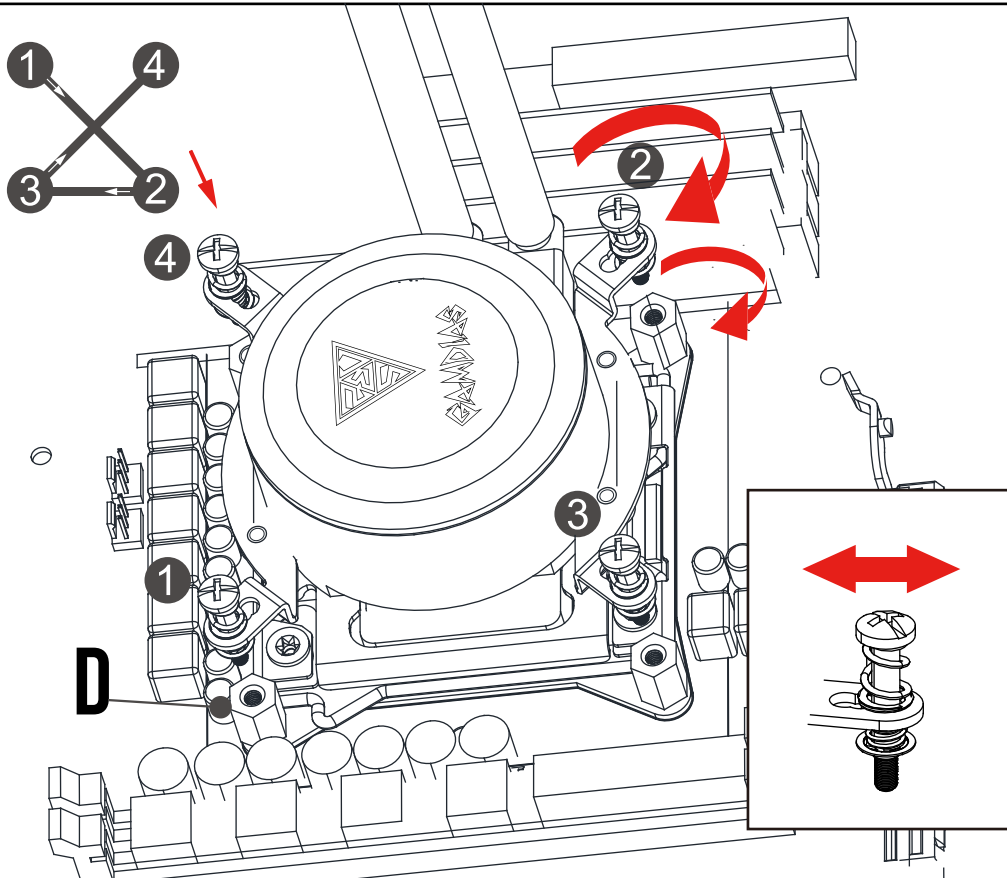


AMD-1

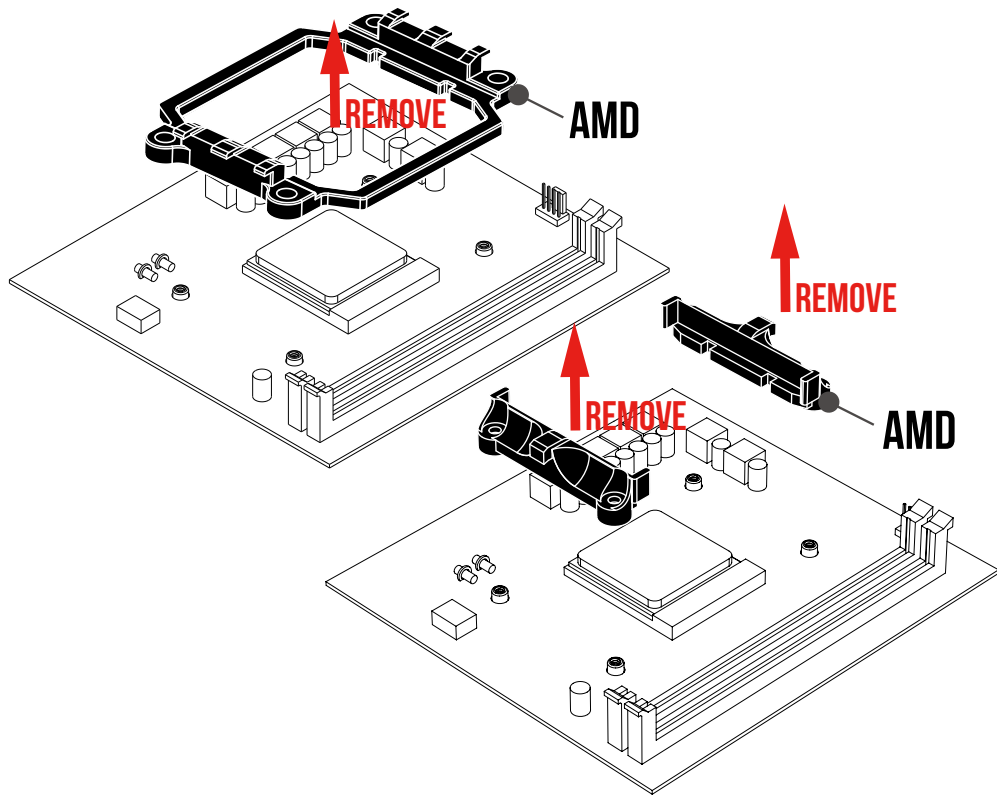


AMD-2

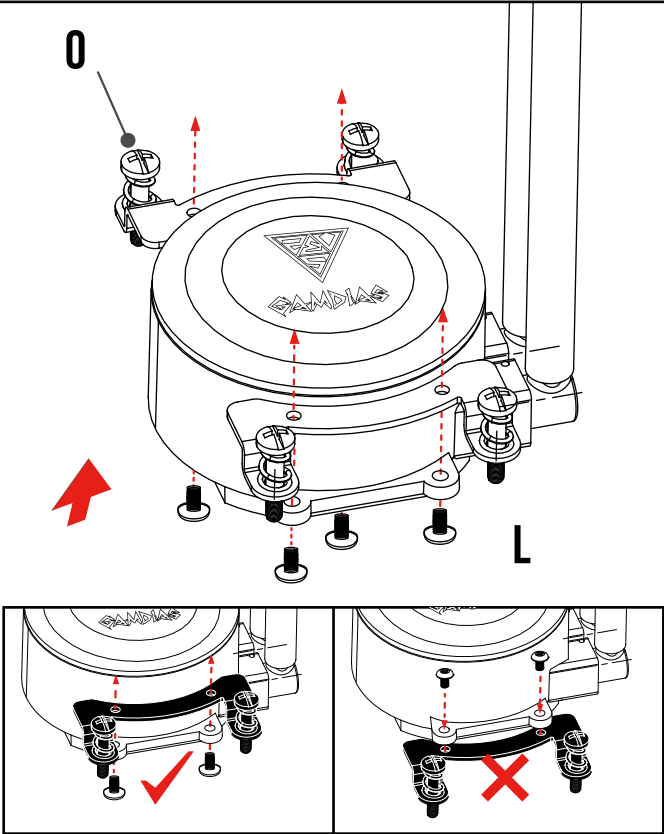


AMD-3

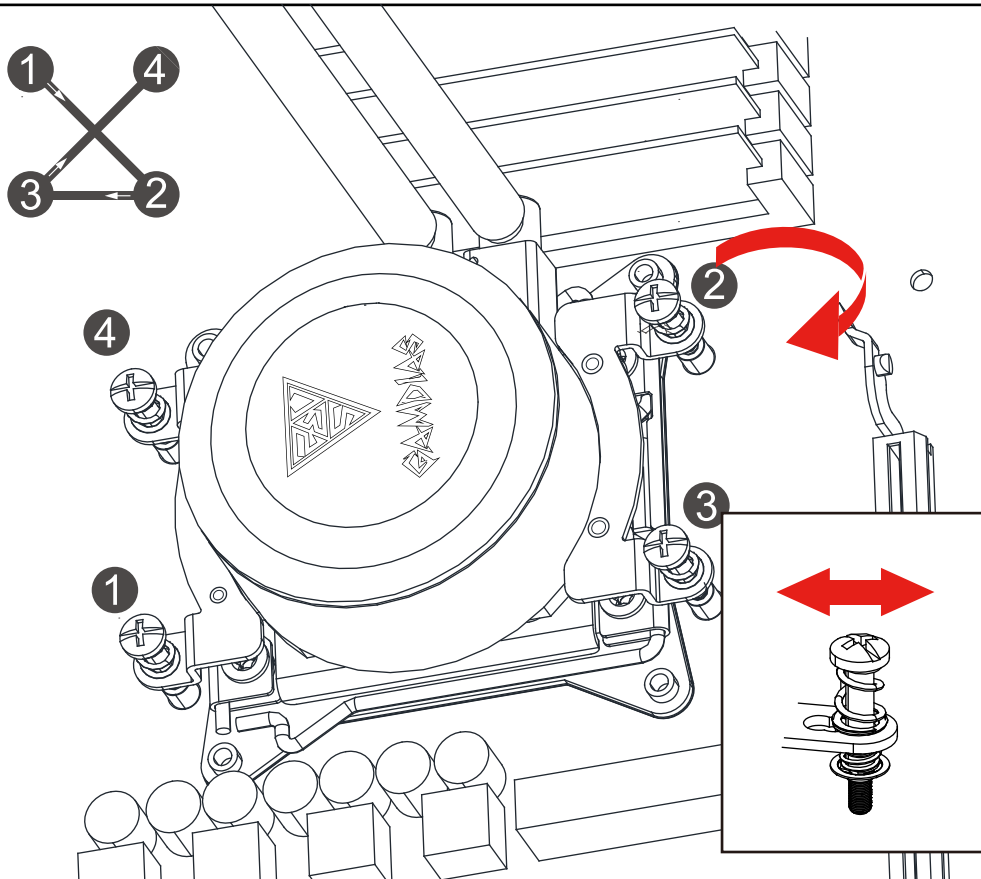


INTEL / AMD-1

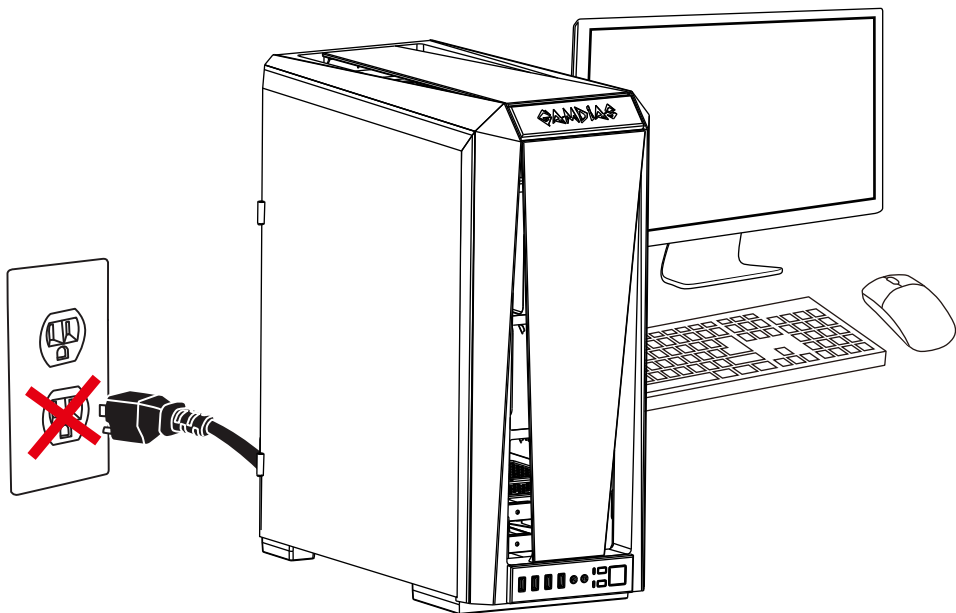


INTEL / AMD-2

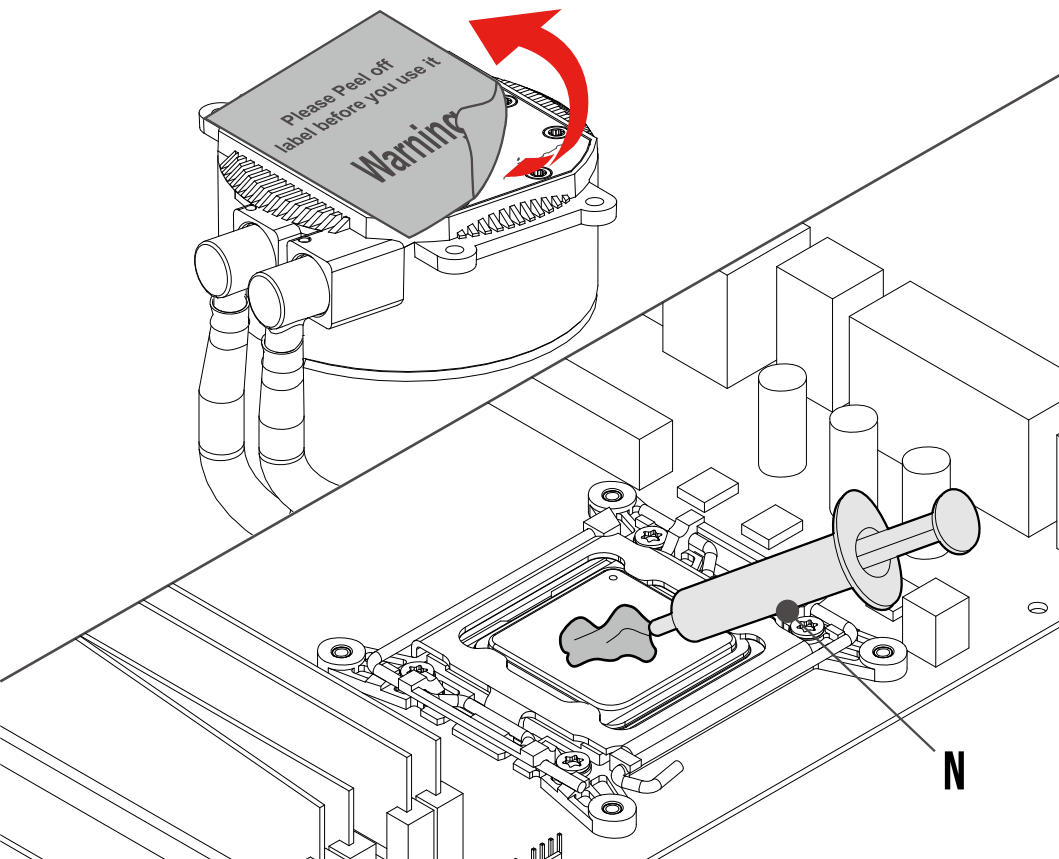


INTEL / AMD-3

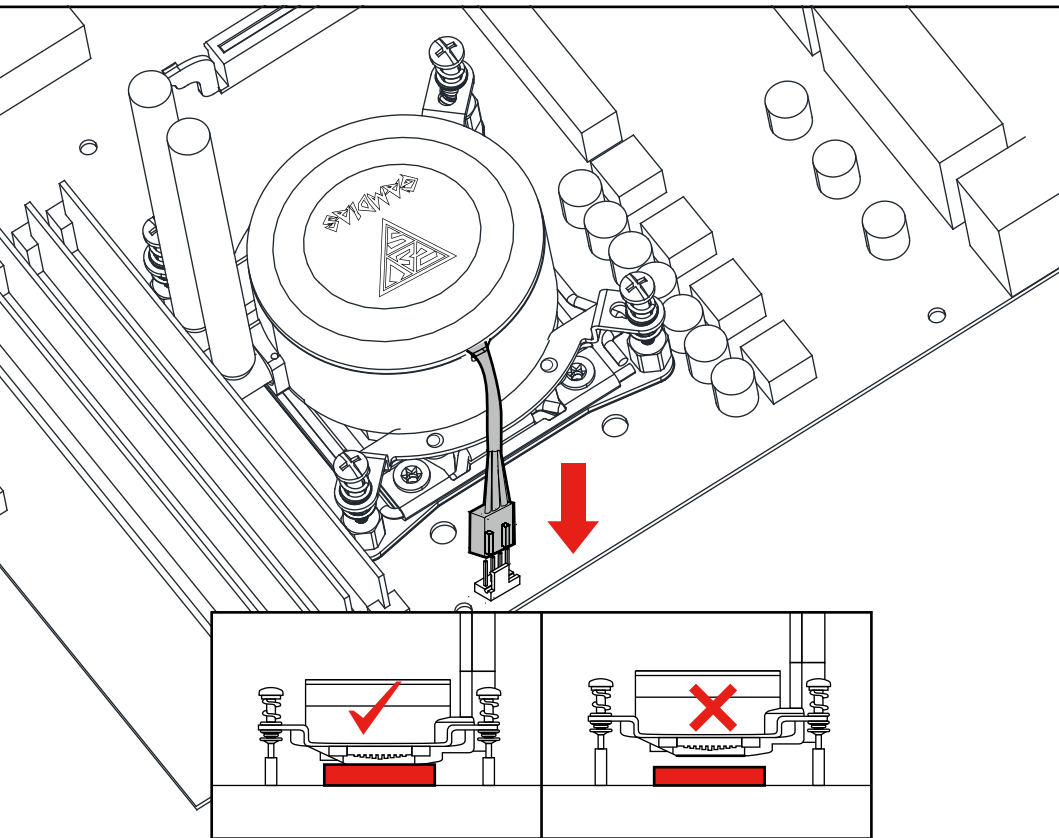

INTEL / AMD-4

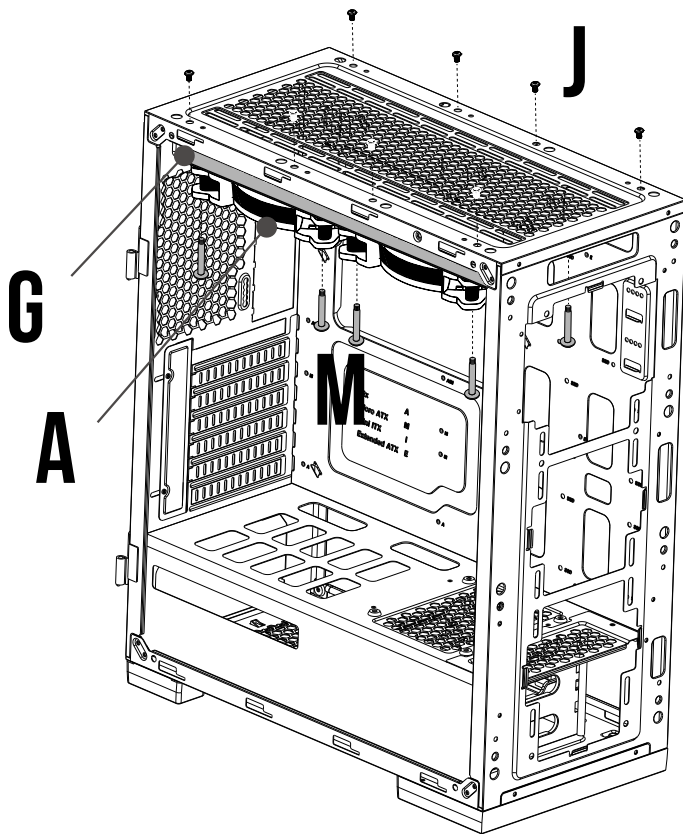



INTEL / AMD-5

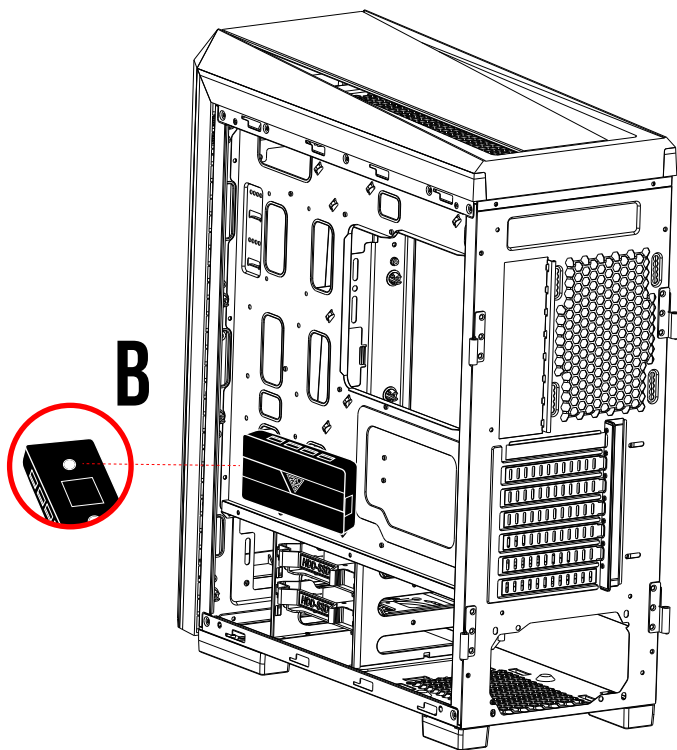

INTEL / AMD-6

Fans must start at "1" and continue in series.

FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6

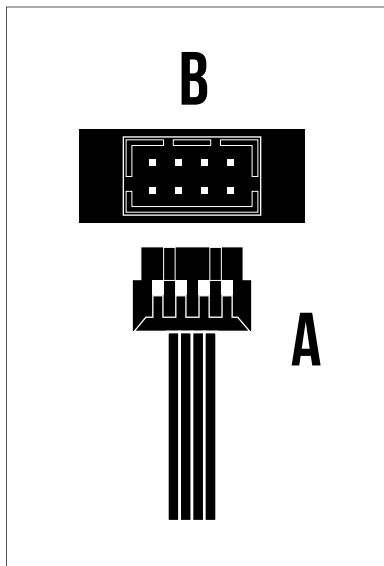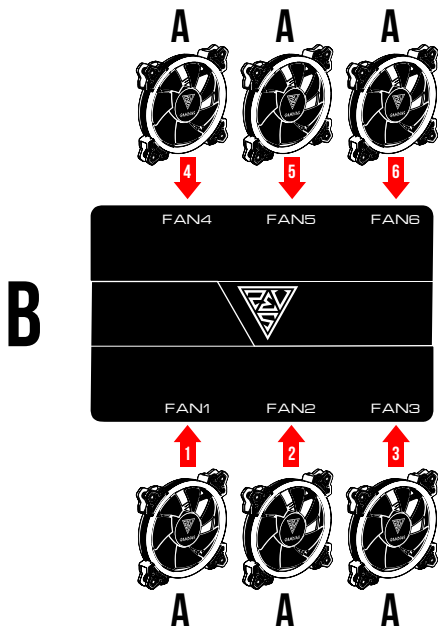

INTEL / AMD-6

English

- ♦ Fans must start at "1" and continue in series.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6
- ♦ Any fan not connected in series will break communication and the RGB lighting function will not work.

Español

- ♦ Los ventiladores deben comenzar en "1" y continuar en serie.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6
- ♦ Cualquier ventilador no conectado en serie romperá la comunicación y no se activará la función de iluminación RGB

Deutsch

- ♦ Lüfter müssen bei „1“ beginnen und in Reihe fortgesetzt werden.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6
- ♦ Jeder nicht in Reihe geschaltete Lüfter unterbricht die Kommunikation und die RGB-Beleuchtung funktioniert nicht

Polski

- ♦ Wentylatory muszą uruchamiać się przy „1” i kontynuować działanie szeregowo.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6
- ♦ Wentylator, który nie jest podłączony szeregowo przerwie komunikację i funkcja oświetlenia RGB nie będzie działać

Français

- ♦ Les ventilateurs doivent commencer à "1" et continuer en série.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6
- ♦ Les ventilateurs non connectés en série rompent la communication et empêchant le fonctionnement de l'éclairage RVB

INTEL / AMD-6

Svensk

- ♦ Fläktar måste starta på "1" och fortsätta i serie.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6
- ♦ Fläktar som inte ansluts i serie kommer att bryta kommunikationen och RGB-belysningsfunktionen kommer inte att fungera

Italiano

- ♦ Le ventole devono partire da "1" e continuare in serie.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6
- ♦ Qualsiasi ventola non collegata in serie interrompe la comunicazione e la funzione di illuminazione RGB non funziona

Português

- ♦ As ventoinhas devem começar em "1" e continuar em série.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6
- ♦ Qualquer ventoinha não conectada em série interromperá a comunicação e a função de iluminação RGB não funcionará

Русский


- ♦ Вентиляторы запускаются с «1» и далее по порядку.
FAN1 → FAN2 → FAN3 → FAN4 → FAN5 → FAN6
- ♦ Если какой-либо из вентиляторов не подключен последовательно, связь прерывается, и функция подсветки RGB не работает

العَرَبِيَّة




♦ يجب أن تبدأ المراوح من "1" وتستمر على التوالي. FAN6 ← FAN5 ← FAN4 ← FAN3 ← FAN2 ← FAN1

♦ إذا لم يتم توصيل أي مروحة على التوالي، فسيتم قطع الاتصال ولن تعمل وظيفة إضاءة RGB

INTEL / AMD-7

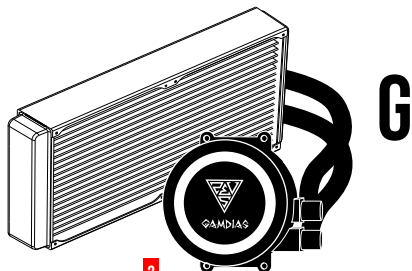


B

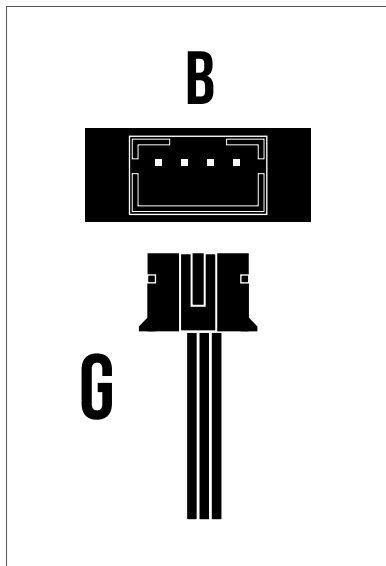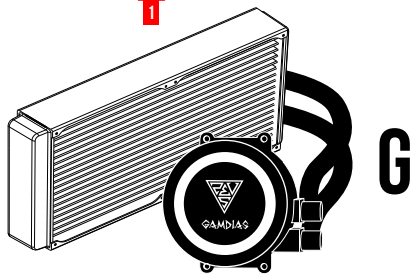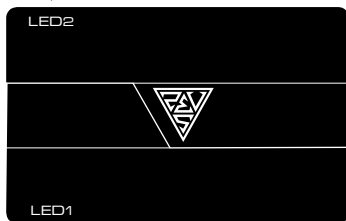


INTEL / AMD-8


ASUS – AURA Addressable Header

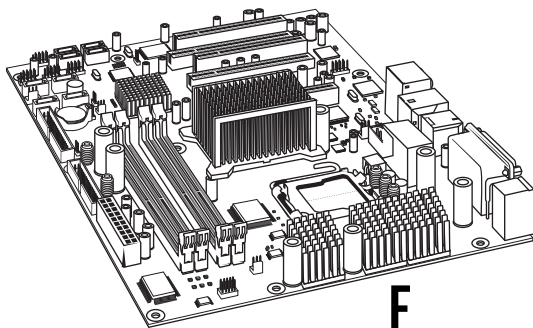

B

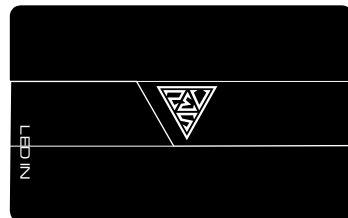

F




F



F




B




INTEL / AMD-9


MSI - JRAINBOW Header

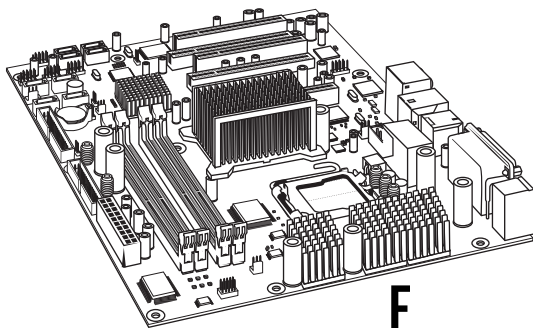

B

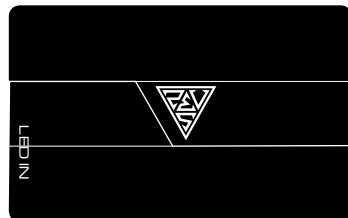

F



F




+5 D - G
JRAINBOW1

F




B




INTEL / AMD-10


ASRock - Addressable LED Header

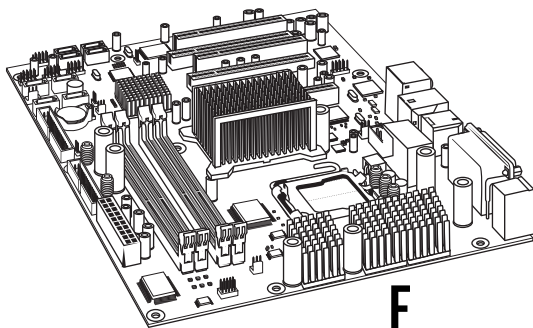

B

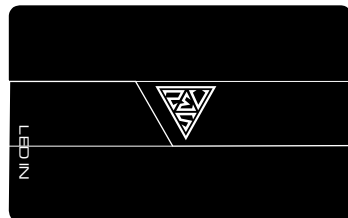

F



F




ADDR_LED1

F




B




INTEL / AMD-11




GIGABYTE - Digital Pin Header

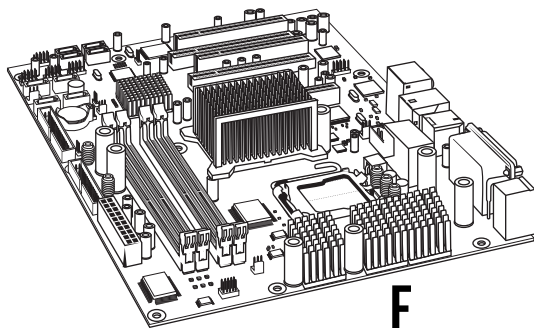




B

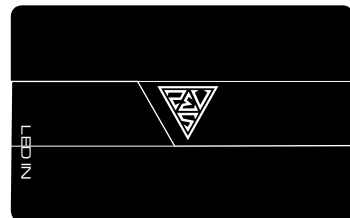





F

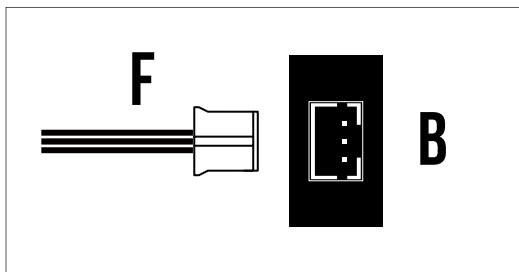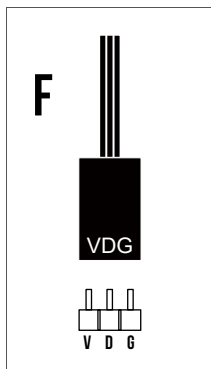


INTEL / AMD-12

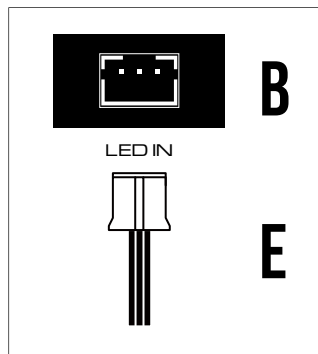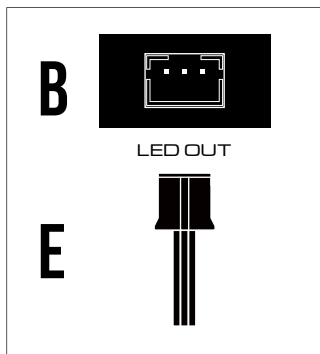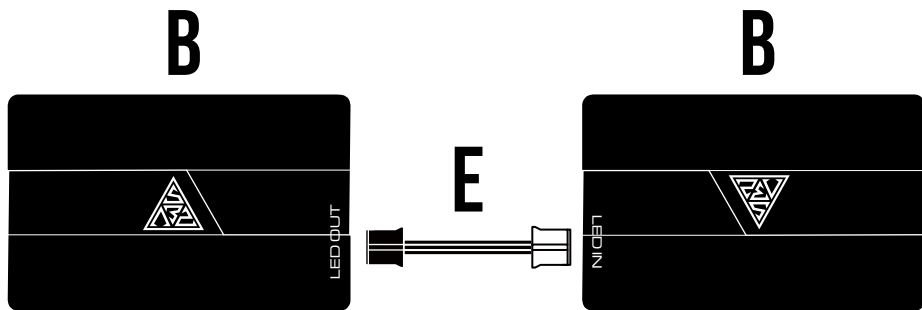


INTEL / AMD-13

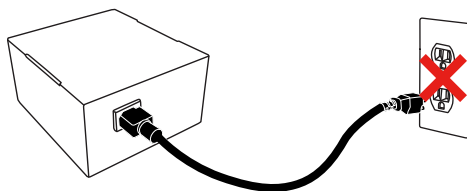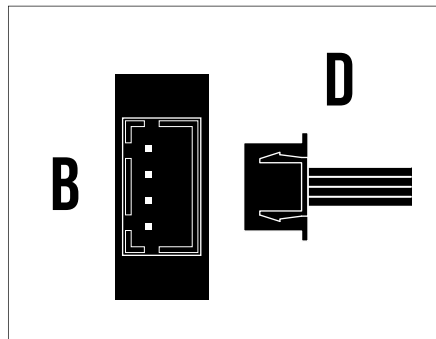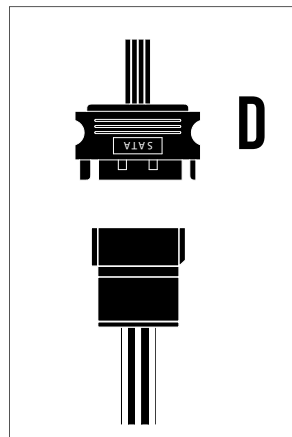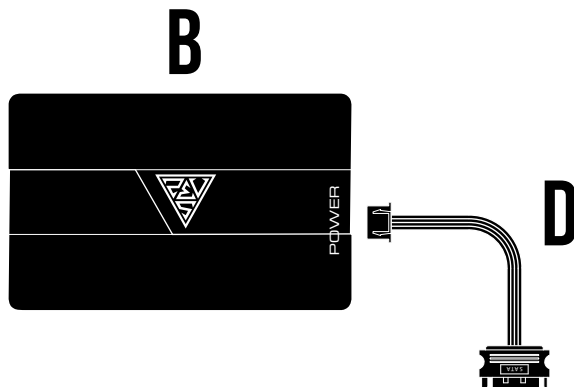

INTEL / AMD-14

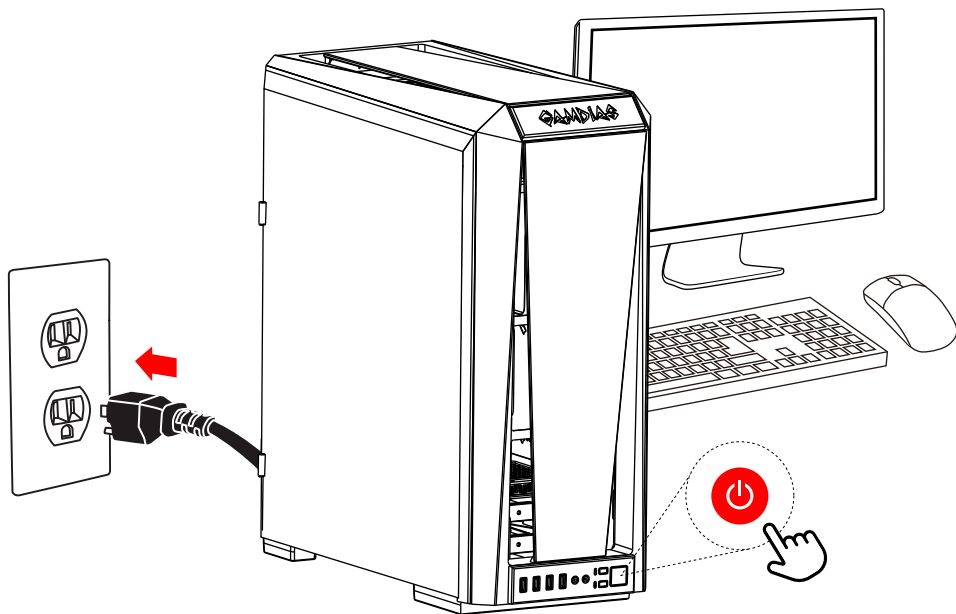

INTEL / AMD-15

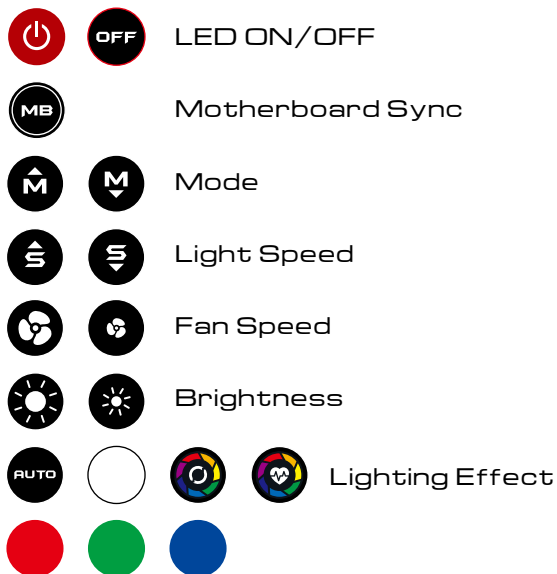

INTEL / AMD-16

Product Warranty Policy	http://www.gamdias.com/warranty-en-gb
Política de la garantía del producto	http://www.gamdias.com/warranty-en-gb
Garantiebedingungen	http://www.gamdias.com/warranty-en-gb
Política de garantía do produto	http://www.gamdias.com/warranty-en-gb
Политика по гарантии продукции	http://www.gamdias.com/warranty-en-gb
Qaurantie Limitée de Produit	http://www.gamdias.com/warranty-en-gb
Condizioni di Garanzia del Prodotto	http://www.gamdias.com/warranty-en-gb
Garantipolicy	http://www.gamdias.com/warranty-en-gb
Termes de Garantie	http://www.gamdias.com/warranty-en-gb
Warunki Gwarancji	http://www.gamdias.com/warranty-en-gb
شروط ضمان منتجات	http://www.gamdias.com/warranty-en-gb



GAMDIAS

G A M I N G A R T I N M O T I O N