

A310-FM -- Руководство по установке

Постоянная установка на столе

Трубка и крыльчатая гайка, необходимые для установки подставки для стойки, прилагаются к микрофону МХА310. Для получения информации о детали на замену см. руководство по эксплуатации МХА310.


Совет. Этот процесс подразумевает, что доступны оба конца сетевого кабеля. Если другой конец сетевого кабеля недоступен, то перед установкой трубки и подключением микрофона (шаг 2), необходимо проложить кабель через аппаратные компоненты в следующем порядке:

1. крыльчатая гайка (правильную ориентацию см. на рисунке);
2. кронштейн (под столом);
3. Стол
4. подставка (над столом).

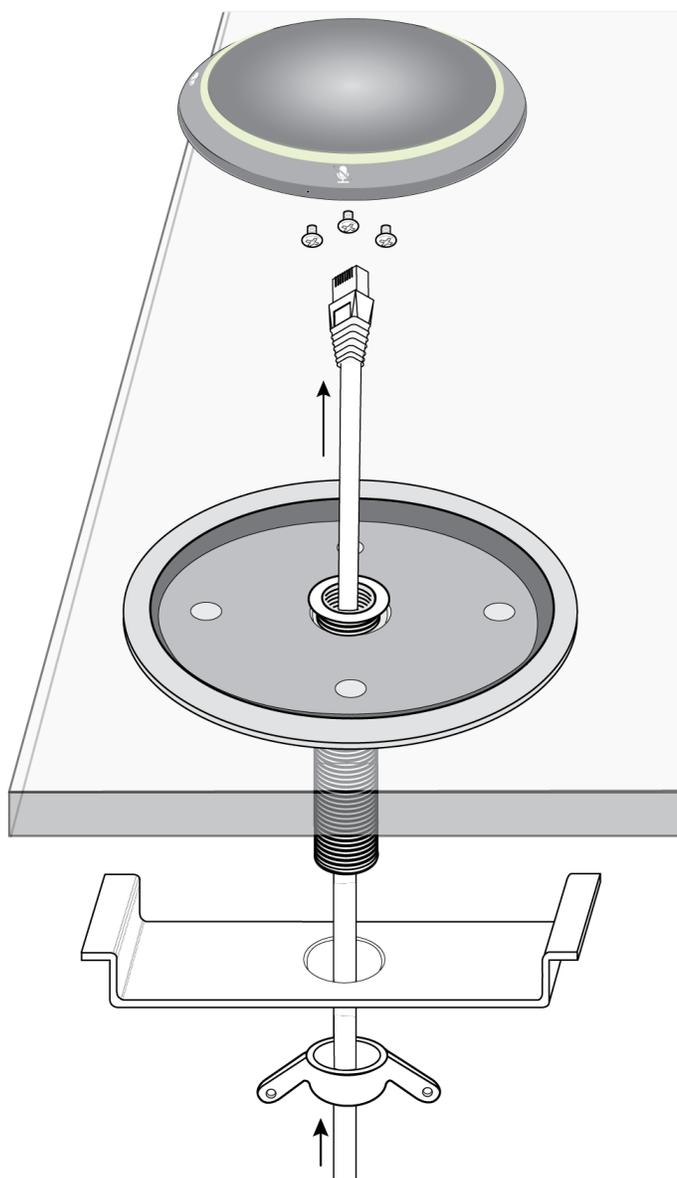


Процесс установки

1. Выверните 3 винта, расположенные в центре и в нижней части микрофона

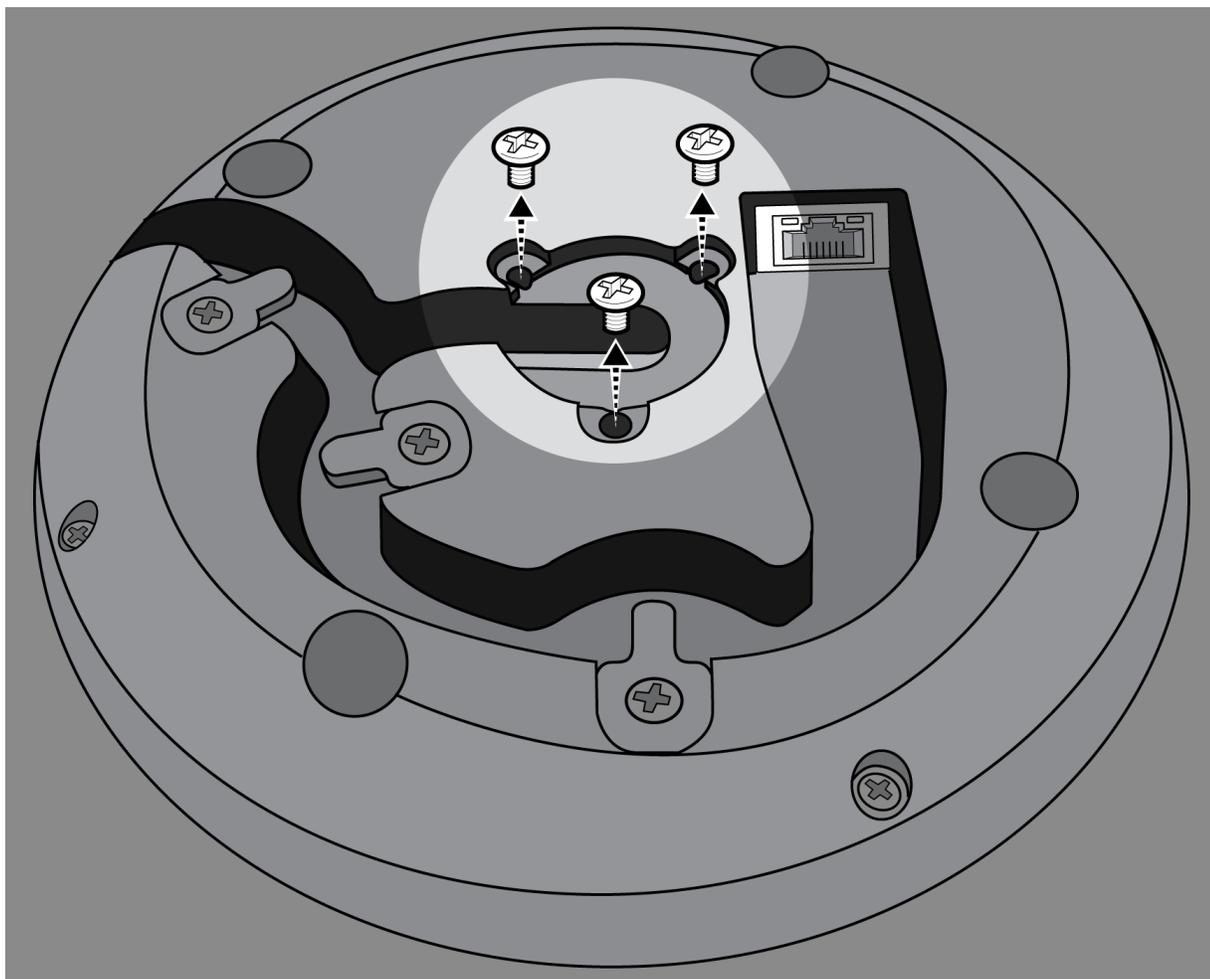


2. Вставьте сетевой кабель в микрофон и пропустите его через центральный выход. После фиксации кабеля пропустите его через трубку.


Примечание. При необходимости снимите крепежные лапки для установки более толстого кабеля. Установите их место после установки кабеля.

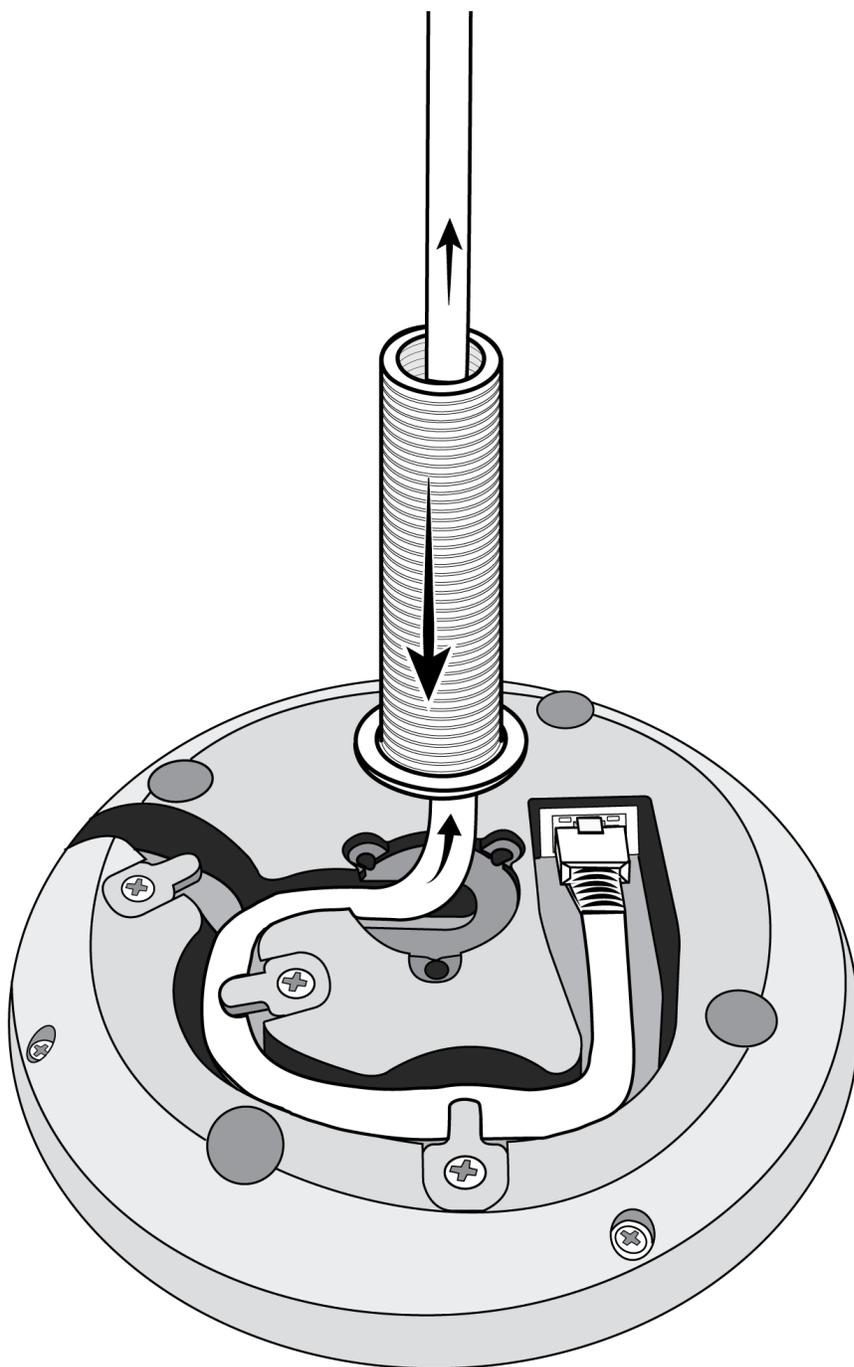


3. Установите трубку в углубление в центральной части микрофона. Ввертите 3 винта (вывернутые в шаге 1), чтобы зафиксировать трубку.

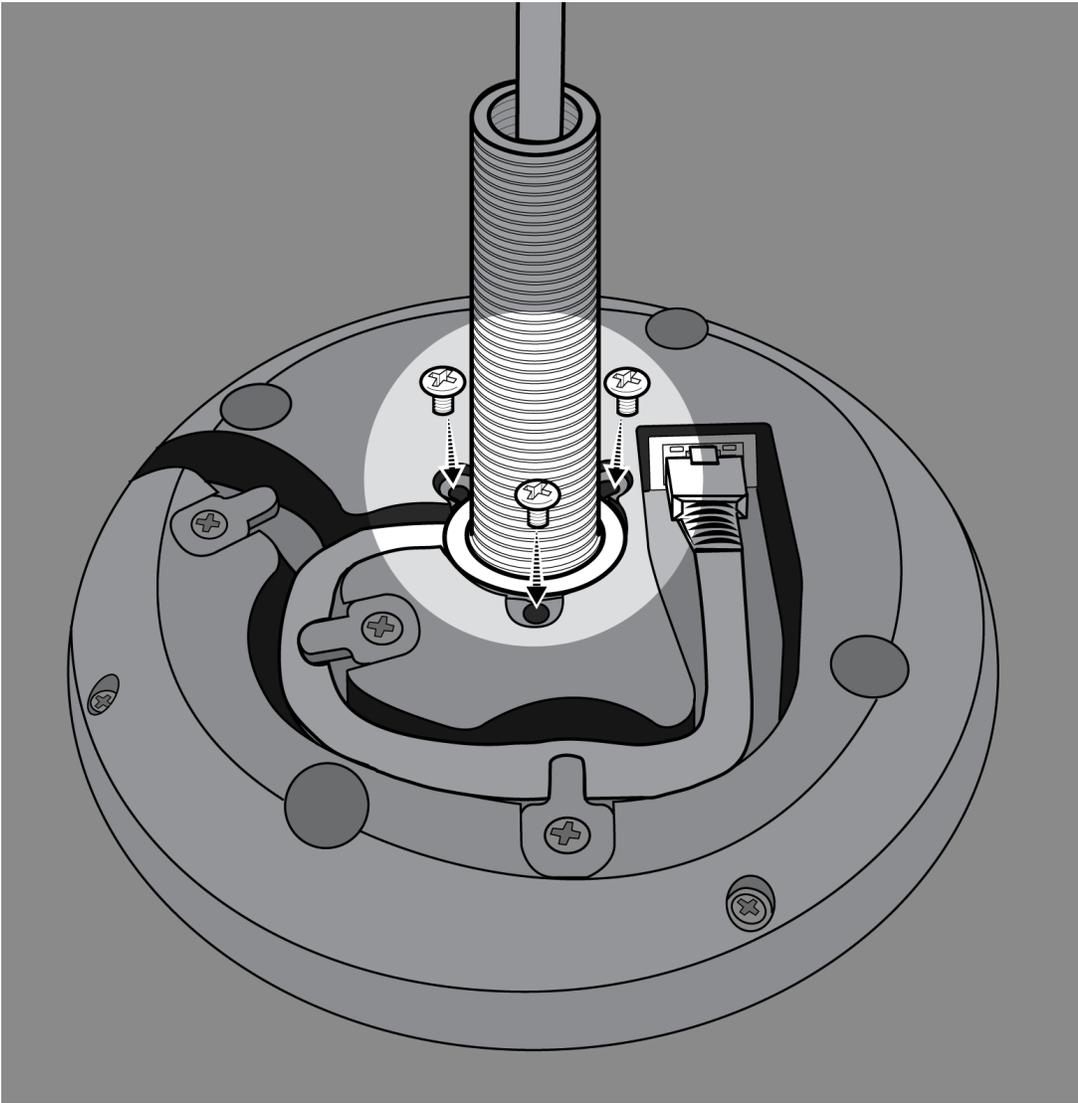


4. Просверлите отверстие 143 мм в столе, а затем поместите подставку на отверстие.

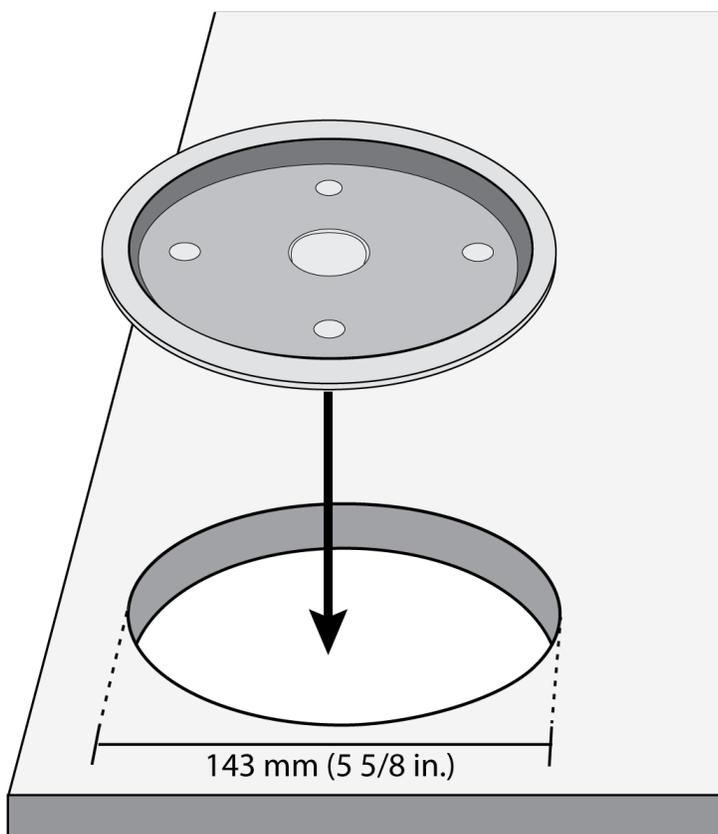

5. Пропустите кабель через отверстие в центре подставки. После этого пропустите трубку через отверстие в столе и аккуратно прижмите микрофон к подставке. Совместите логотип Shure на микрофоне с логотипом Shure на подставке. Четыре резиновых ножки в нижней части микрофона входят в четыре небольших отверстия на подставке.

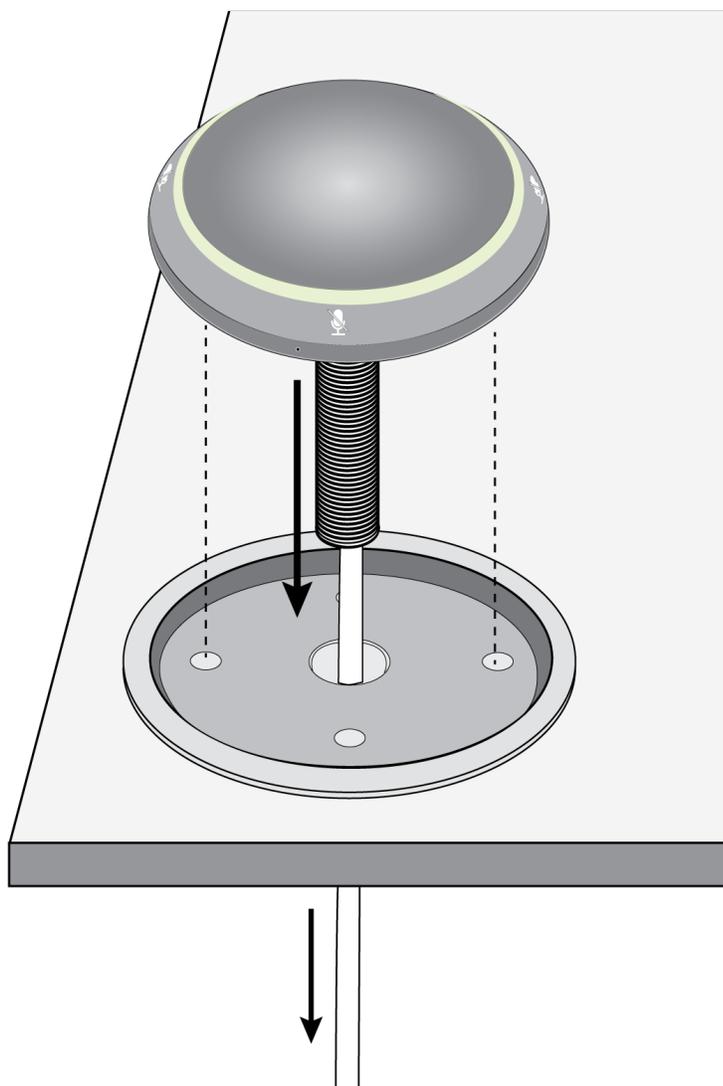


6. Разместите кронштейн под столом, чтобы трубка проходила через отверстие. Для столов с более толстыми столешницами (≥ 55 мм), переверните кронштейн для обеспечения дополнительного зазора.
Примечание. максимальная толщина столешницы = 73 мм.

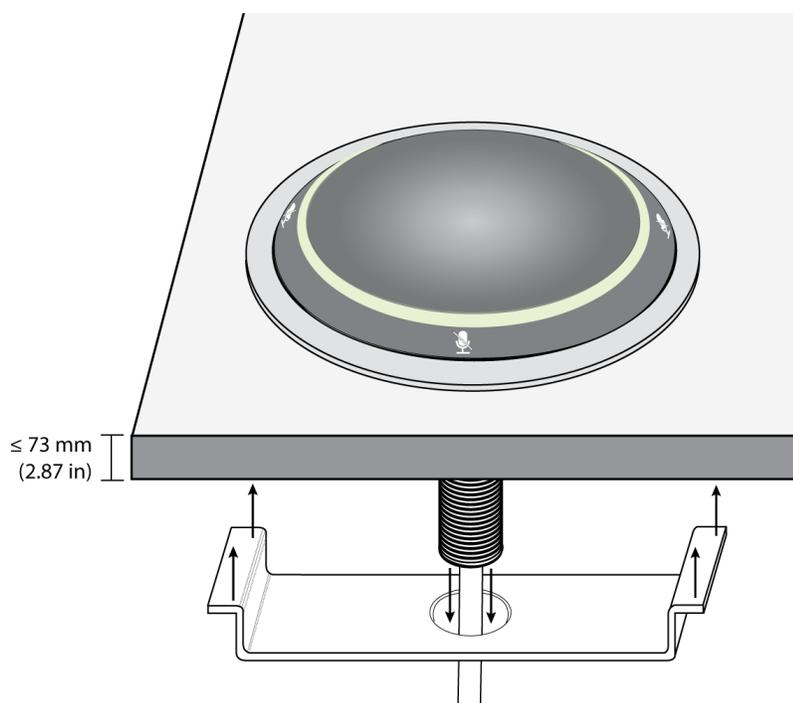

7. Пропустите кабель через крыльчатую гайку и наверните ее на трубку под столом. После этого затяните крыльчатую гайку, чтобы зафиксировать кронштейн на столе.

Дополнительно: вставьте кабельную стяжку через отверстие в крыльчатой гайке для крепления кабеля.

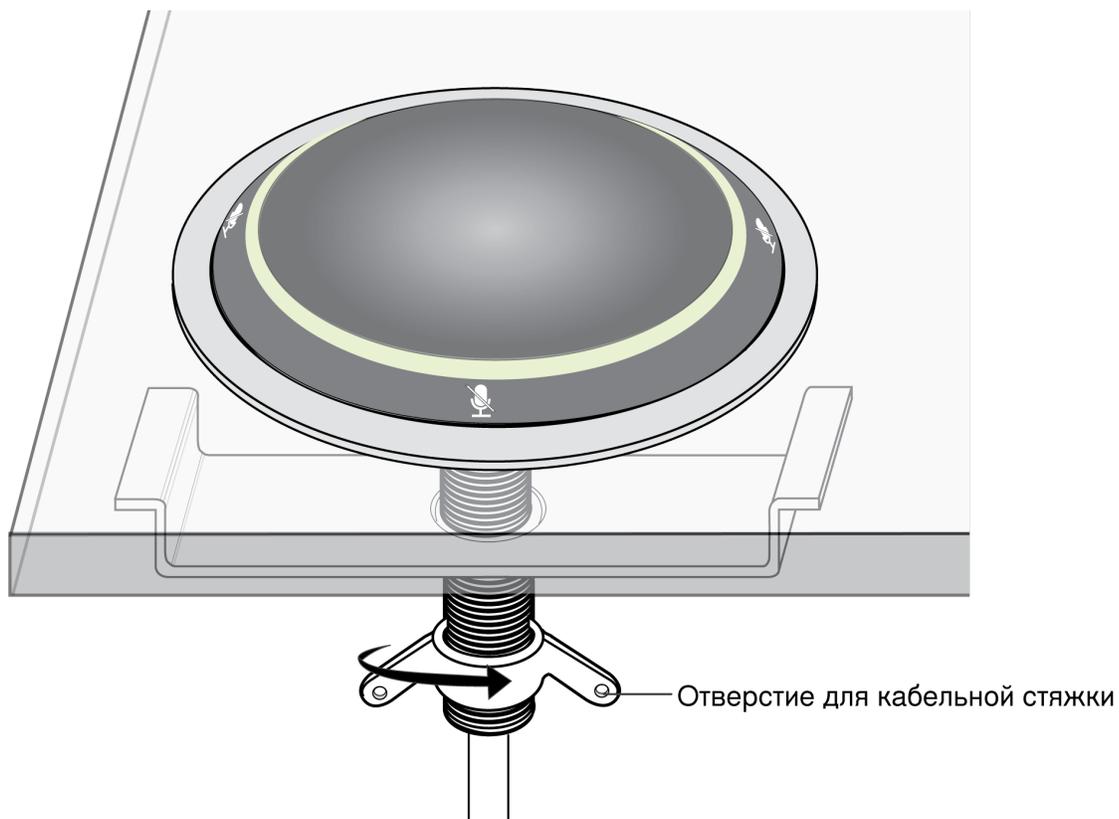

Размеры

