



Проекционный экран на раме





ViewScreen Omega



Инструкция по сборке экрана

## В комплекте

| № детали | Описание                  | Количество |
|----------|---------------------------|------------|
| #1       | Рама (длинна сторона)     | 2          |
| #2       | Рама (короткая сторона)   | 2          |
| #3       | Полотно                   | 1          |
| #4       | Длинный стержень          | 2          |
| #5       | Короткий стержень         | 2          |
| #6       | Усилитель рамы (длинный)  | 2          |
| #7       | Усилитель рамы (короткий) | 2          |
| #8       | Крепление                 | 2          |
| #9       | Крепежные болты           | 12+2       |
| #10      | Пружинный замок           | 12+2       |
| #11      | Угловые соединители       | 4          |
| #12      | Болты и шурупы М6*20      | 6          |
| #13      | Болты М4*12               | 16         |

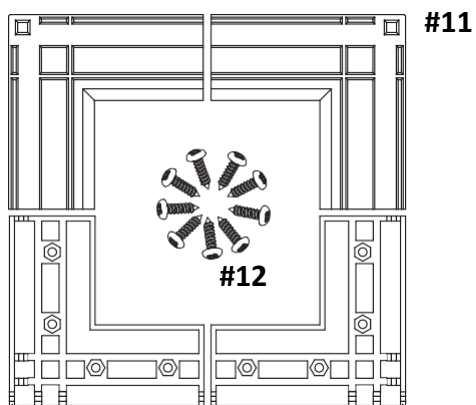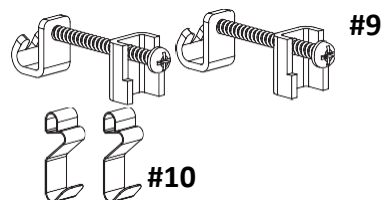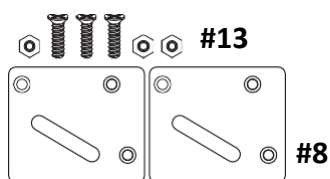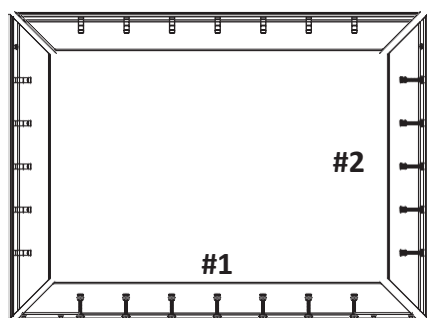



**Соблюдайте меры безопасности:**


- 1) Сборка экрана должна происходить в чистом помещении.**
- 2) Соблюдайте технику безопасности при инсталляции экрана.**  
**Производитель не несет ответственность за некачественную или неправильную инсталляцию.**

**Обслуживание экрана:**

- 1) Избегайте попадания инородных тел на полотно экрана, это может привести к повреждению материала.**
- 2) Пыль с экрана, рамы (в вельветовой отделке) и с задней стороны полотна можно убрать с помощью мягкой щетки.**
- 3) Экран держать вдали от источников тепла.**


# 1

Разложите части рамы (длинные и короткие, детали ##1-2) как показано на рисунке ниже:

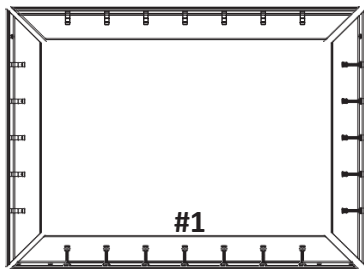


# 2

Вставьте пружинные замки (деталь #10) в прорези в раме как показано на рисунке ниже:

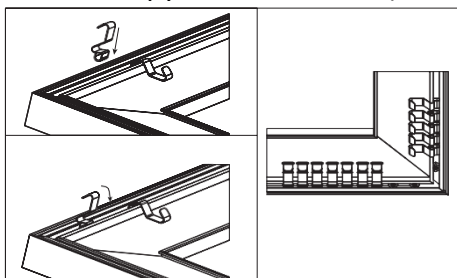

7 замков для длинной части рамы, 5 замков для короткой


Вставьте крепежные болты (деталь #9) в раму как показано на рисунке ниже:

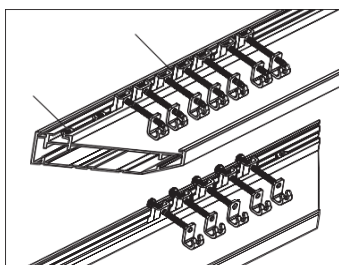

7 креплений для длинной части рамы, 5 креплений для короткой

# 3

Вставьте болты М4\*12 (деталь #13) в раму экрана как показано на рисунке ниже:

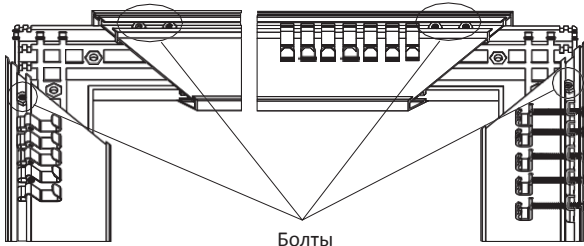


Левая сторона

Правая сторона


# 4

Соедините части рамы с помощью угловых соединителей (деталь #11):

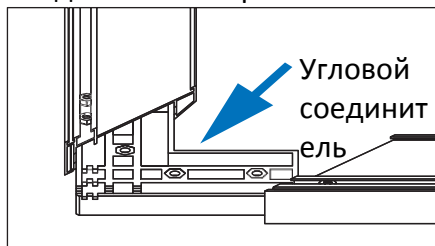

# 5

Вставьте болты М4\*12 (деталь #13) в угловые соединители:

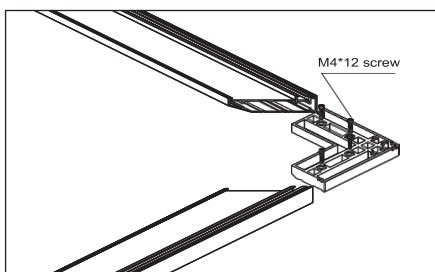


# 6

Разверните полотно для экрана (деталь #3), положите лицевой стороной вниз.


# 7

Проденьте длинный стержень (деталь #4) по длинной стороне полотна, короткий стержень (деталь #5) по короткой:

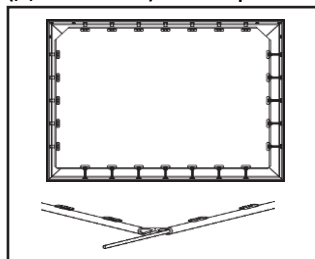


# 8

Зацепите пружинные замки (деталь #10) за стержень в прорезях полотна, как показано на рисунке ниже:

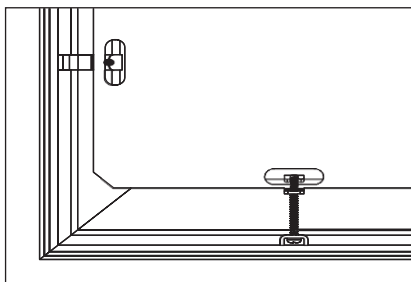


Затяните с помощью отвертки крепежные болты через стержень в прорезях полотна:

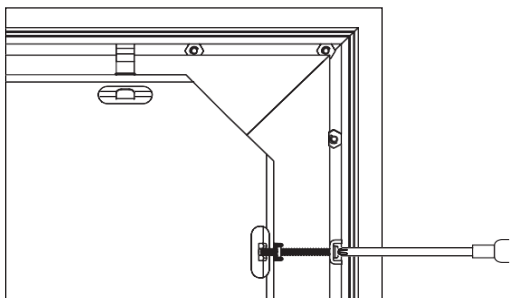



# 9

Установите усилители рамы (деталь #6,7) как показано на рисунке ниже:

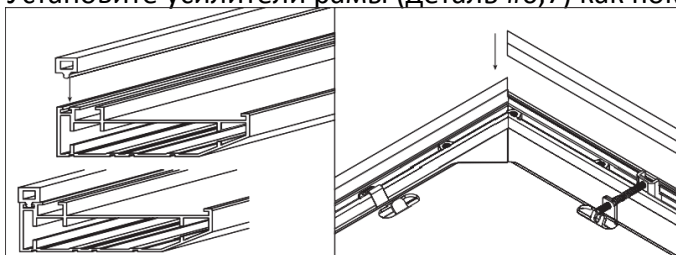

# 10

Прикрутите к углам рамы крепления (деталь #8) с помощью болтов и шурупов М6\*20 (деталь #12):

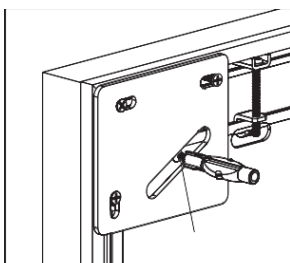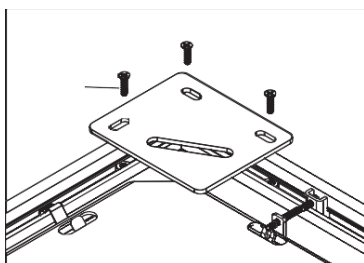

# 11

Экран готов к инсталляции на стену.