

№	Наименование	Количество
1	Боковая рама	2
2	Верхняя/нижняя рама	2
3	Внешнее крепление рамы	4
4	Внутреннее крепление рамы	4
5	Крепежная пластина	4 или 6
6	Внутреннее угловое крепление пружины	4
7	Винты (4x10)	48
8	Винты с овальной головкой (M6x8)	4 или 6
9	Отвертка (только для иллюстрации)	Не включено
10	Отвертка для установки пружин (только для иллюстрации)	Не включено
11	Настенное крепление	Варьируется в зависимости от размера экрана
12	Винты для настенного крепления (только для иллюстрации)	Не включено
13	Полотно экрана	1
14	Пружина	Варьируется в зависимости от размера экрана

Защитите проекционный экран

Полотно проекционного экрана специально обработано для улучшения качества изображения. Осторожно обращайтесь с полотном экрана, чтобы предотвратить попадание грязи, появления царапин, которые ухудшают качество изображения.

После установки:

- Не прикасаться к поверхности экрана
- Не рисовать и не писать на полотне экрана.
- Не тереть и не царапать полотно экрана твердыми предметами

Удалите пыль с полотна экрана, используя очень мягкую щетку или мягкую сухую ткань. Никогда не используйте влажную ткань, бензин, растворитель или другие химические средства.

Примечание:


- Полотно экрана сушится перед отправкой. Запах краски или клея может проявляться при первоначальном использовании. Этот запах постепенно исчезнет.
- Серийный номер вашего экрана важен. Его можно найти только на картонной упаковке. Сфотографируйте его или запишите, перед тем как выбросить картонную упаковочную коробку.

Инструкция по сборке

Чтобы защитить проекционный экран во время сборки, подложите защитный слой (не входит в комплект) под полотно экрана и раму.


Разместите раму экрана ① ② лицевой стороной вниз к защитному слою.

Вставьте по 2 крепежные пластины ⑤ в верхнюю и нижнюю часть рамы.

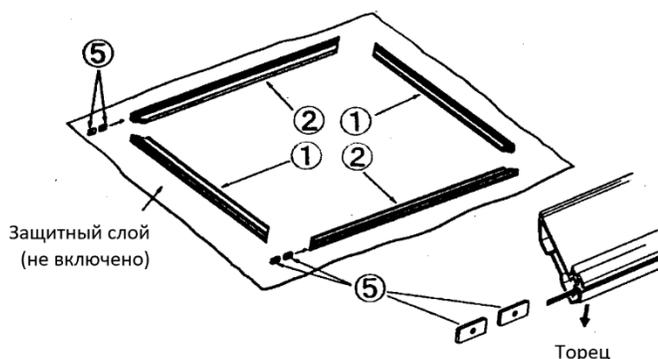

Установите крепления ③ к внешней стороне углов рамы, используя винты ⑦.

Установите крепления ④ к внутренней стороне рамы, используя ⑦.

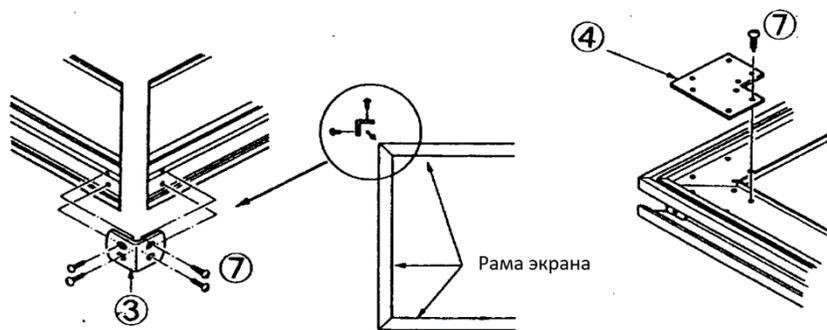


Примечание. Полотно экрана обернуто вокруг картонного вала в защитный слой.

Поместите вал с полотном экрана ⑬ лицевой стороной вниз к собранной раме.

Совместите уголки полотна экрана с уголками собранной рамы.


Медленно разверните полотно экрана по направлению указанному стрелкой на чертеже, снимая защитный слой между полотном и рамой, уберите картонный вал.

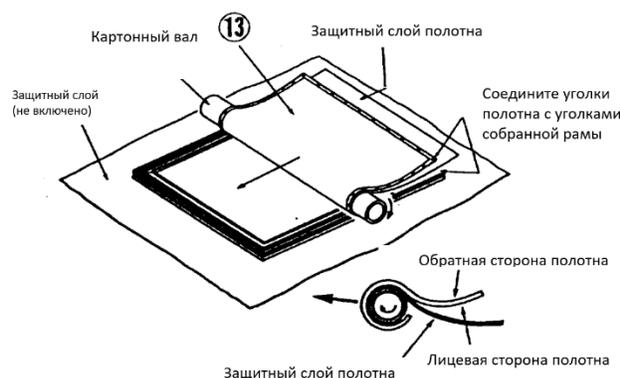

Важно. При перемещении полотна экрана не забудьте обернуть его вокруг картонного вала, используя защитный слой.

Установите внутренние угловые крепления для пружины ⑥ на раму экрана.

Соедините каждое угловое крепление пружины ⑥ к каждому углу рамы с помощью одной пружины ⑭.

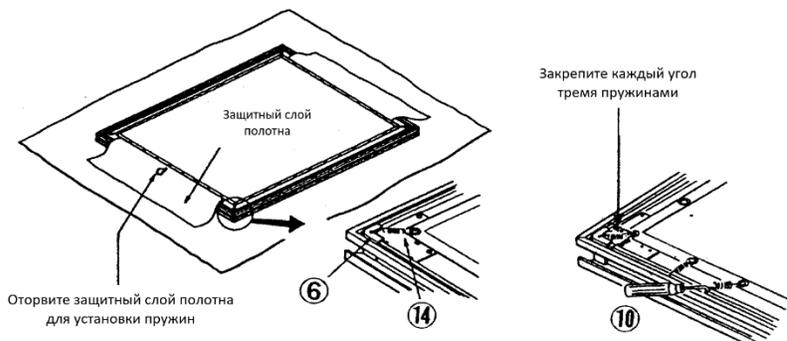


После того, как 4 угла будут соединены, добавьте по две дополнительные пружины ⑭ на угол.

В итоге должно быть установлено по 3 пружины ⑭ на угол.

Используя пружины ⑭, соедините верхнюю, нижнюю, левую и правую части рамы с полотном через монтажные отверстия для пружины. Пружины должны быть поочередно установлены на противоположные стороны рамы экрана.

После установки пружин на стороне рамы экрана оторвите защитный слой с секции крепления.

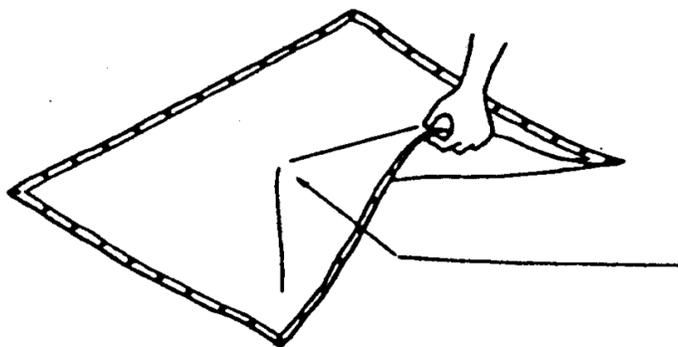

ОСТОРОЖНО


Складки на экране во время перемещения могут привести к необратимым повреждениям.

Установка на стену

Для надежного крепления, стена должна выдерживать нагрузку как минимум 100кг. Убедитесь, в усилении гипсовой плиты или ДСП фанерой.

При установке на бетонную стену используйте соответствующие анкеры (в комплект не входят).

Пример усиления

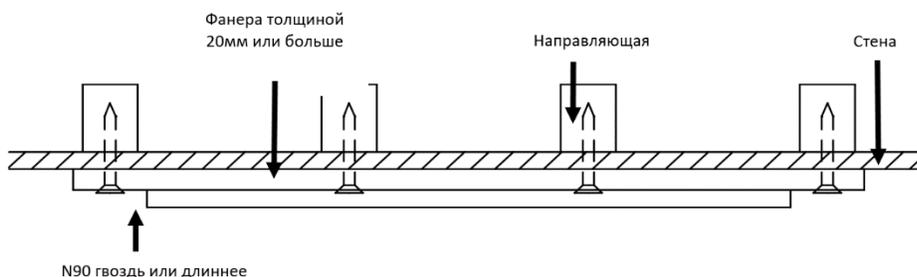


Установите настенное крепление ⑪ на лицевую сторону стены с помощью винтов ⑫ в соответствии с позицией, где будет установлен экран.

Убедитесь, что настенные крепления ⑪ установлены горизонтально.

Снимите защитный.

Не трогайте полотно экрана.

Установите настенные крепления ⑪ соответственно на от 1/3 до 1/4 от обоих концов.

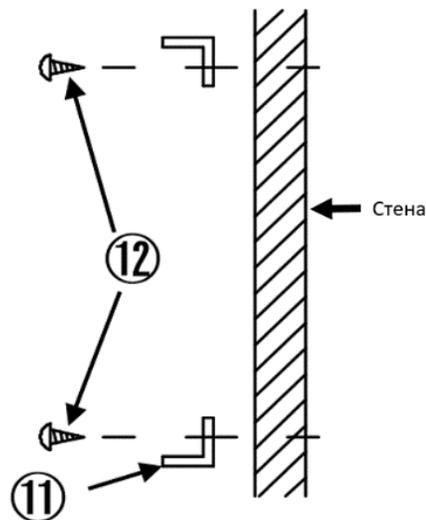

Закрепите винты с овальной головкой ⑧ на сдвигающихся крепежных пластинах ⑤. Надавите на раму с передней стороны по направлению к креплению (в положение зазора), перемещая крепежный винт в положение отверстия, затем затяните винт.

